

دليل مستخدم العربية



الغسالة - النشافة

دليل مستخدم

OWD 9614 S

OCEAN®

المحتويات

قبل استخدام الغسالة

6	الاستخدام الصحيح
7	تحذيرات عامة
10	تحذيرات السلامة
10	خطر الحرق
11	خطر الصعق الكهربائي
12	خطر الفيضان
13	خطر الانفجار
13	خطر الحرائق
15	خطر السقوط والإصابة
16	سلامة الأطفال

البيئة

17	يرجى التخلص من غلاف آلتكم القديمة بطريقة مسؤولة
----	---

نظرة عامة على التوفير والفعالية التي تتسم بها آلتكم

19	المظهر العام
21	المواصفات الفنية

إعداد الآلة

22	إزالة برااغي سلامة النقل
24	وضع الآلة وضبط القدم القابلة للتعديل
26	التوصيل الكهربائي
27	توصيل مدخل الماء
30	لوحة التحكم نظرة عامة على جارور المنظف

30	جرات جارور المنظف	●
32	زر البرامج	●
	ضبط إعدادات الآلة	
33	إعداد اختيار اللغة	●
37	إعدادات الزمن الاقتصادي	●
38	إعداد الوقت الحالي	●
40	ضبط الصوت	●
41	إعداد سطوع الشاشة	●
41	إعداد تباين الشاشة	●
42	العودة إلى إعدادات المصنع	●
	عملية الغسل	
43	فرز الغسيل	●
44	شرح رموز الغسالة	●
45	وضع الغسيل في الآلة	●
48	إضافة المنظف والمواد الكيميائية الأخرى	●
50	اختيار البرنامج	●
51	إذا أردت تجفيف غسيلك عند انتهاء الغسل	●
51	التجفيف بالخزانة	●
52	التجفيف بالعلاقة	●
53	التجفيف بالكي	●
54	التجفيف بمدة معينة	●
55	الوظائف الإضافية	●
56	وظيفة الغسل التمهيدي الإضافية	●
57	وظيفة الشطف الإضافي	●
58	الوظيفة الإضافية لمقاومة الحساسية	●
59	الوظيفة الإضافية للكي السهل	●
60	الوظيفة الإضافية للفاصل الزمني الاقتصادي	●
63	الوظيفة الإضافية لضبط زمن التأجيل/ زمن الانتهاء	●
65	زر وظيفة سجل الذاكرة (الذاكرة)	●

71	زر التشغيل/إيقاف المؤقت	●
71	- بدء البرنامج	-
74	إيقاف البرنامج مؤقتاً/ إضافة غسيل	-
74	إلغاء برنامج	-
75	إنهاء البرنامج	-
76	قفل الأطفال	-
78	جدول البرامج	●
78	القطن	-
78	قطن اقتصادي	-
79	اقتصادي 20 مئوية	-
80	المواد الصناعية	-
81	الملابس الرقيقة	-
81	الصوف/ الحرير	-
82	مواد الريش	-
83	تجديد	-
83	مواد إضافية	-
83	تحفييف القطن	-
84	شطف/ تدوير	-
85	تصريف/ تنظيف الاسطوانة	-
86	سرعة فائقة 12 دقيقة	-
86	يومي سريع 60 مئوية، 60 دقيقة	-
87	تحفييف القطن	-
87	تحفييف لطيف	-
88	غسل وتحفييف 29 دقيقة	-
88	غسل وتحفييف الملابس الصناعية	-
89	غسل وتحفييف القطن 60 مئوية	-
90	اختيار البرامج الفرعية (الملابس الصناعية)	●
92	اختيار البرامج الفرعية (الملابس الرقيقة)	●
94	اختيار البرامج الفرعية (الملابس الإضافية)	●
97	صيانة وتنظيف آلة	

98	فلاتر مدخل الماء.
99	صيانة وتنظيف جارور المنظف
99	جهاز المنظف السائل
100	غطاء السيفون
100	تنظيف الاسطوانة
100	تنظيف الجسم
101	صيانة وتنظيف فلاتر المضخة

العثور على الخل
تحذيرات الخل التلقائية وما يجب القيام به
الفهرس



قبل استخدام الغسالة الاستخدام الصحيح

- اقرأ دليل المستخدم هذا.
- تم تصميم آلتكم لكى تستخدم منزلياً. يؤدى استخدامها في الأغراض التجارية لبطلان الضمان.
- لا تدع حيواناتك تقترب منها.
- يرجى تفقد غلاف آلتكم قبل التركيب والسطح الخارجي لها قبل إزالة الغلاف. لا تشغّل الآلات المتضررة أو ذات الغلاف المفتوح.
- اعمل على تركيب آلتكم من قبل شركة خدمة معتمدة فقط. يؤدى تدخل أي طرف غير الخدمات الأخرى المعتمدة إلى بطلان ضمانك.
- لا يجب استخدام الجهاز من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية أو يفتقرن للخبرة والمعرفة، إلا إذا تلقوا الإرشاد أو التدريب المرتبط باستخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يرجى استخدام الآلة للغسيل المحدد كمواد قابلة للغسل والتجفيف بعد الغسل من قبل المصنع على ملصقها التعريفي.

- يجب عليك فك براغي سلامة النقل قبل الاستخدام الأول لغسالتك. سوف تتعطل الآلة إذا تم تشغيلها مع بقاء براغي سلامة النقل مكانها وهذا يبطل ضمانك.
- لا يغطي ضمان آلتكم الضرر الناجم عن عوامل خارجية (الفيضانات، الحرائق، القوارض، الخ)
- يرجى عدم التخلص من دليل المستخدم هذا. احتفظ به في مكان آمن. فقد تحتاجه أنت أو المستخدم الذي يليك.

تحذيرات عامة

- درجة حرارة المحيط الضرورية للتشغيل المثالي لآلتكم هي 15 – 25 مئوية.
- قد تتمزق الخراطيم المتجمدة وتتفجر. في المناطق التي تتدنى فيها درجة الحرارة ما دون الصفر، قد لا تعمل البطاقة الإلكترونية بشكل آمن.
- تأكد أن الملابس التي تتضمنها في الآلة لا تحتوي على مواد غريبة (مسامير، إبر، قطع معدنية، ولاعات، أعواد ثقب، مشابك، الخ) في جيوبها. يمكن أن تسبب هذه المواد الغريبة في تلف آلتكم.
- قبل البدء باستخدام آلتكم، يمكنك الاتصال بأقرب شركة خدمة معتمدة وطلب المساعدة في تركيب آلتكم وتشغيلها واستخدامها.

- ينصح بإجراء أول عملية غسل بوضع نصف كمية المنظف في الحجرة رقم 2 من جارور المنظف وتشغيل الآلة بدون ملابس على برنامج "تنظيف الاسطوانة". (انظر صفحة جدول البرامج 85)
- بما أن المنظف أو المنعم المعرض للهواء لفترة طويلة قد يسبب الرواسب، ضع المنظف أو المنعم في جارور المنظف في بداية كل غسلة.
- ينصح بفصل آلتاك عن الكهرباء وإغلاق حنفيه مدخل الماء إن لم تكن تتوافق استخدام الآلة لوقت طويل .يجب عليك كذلك ترك باب الآلة مفتوحاً لمنع تشكل الروائح الكريهة بسبب الرطولة.
- قد يتبقى بعض الماء في آلتاك بفعل التجارب والاختبارات التي تجري لإجراءات ضبط الجودة أثناء الإنتاج. لا يسبب ذلك أي ضرر لآلتاك.
- احتفظ بكيس الوثائق الذي يأتي داخل آلتاك ويحتوي على دليل المستخدم بعيداً عن متناول الأطفال والرضع لتجنب خطر الاختناق.
- احتفظ بالقطع الصغيرة الموجودة في كيس الوثائق بعيداً عن متناول الأطفال والرضع.
- استخدم برامج الغسل التمهيدي للغسيل المتنسخ جداً فقط.

- لا يجوز تعبئة آلتاك بكمية غسيل تتجاوز الحد الأقصى المحدد في برنامج الغسل أو التجفيف الذي تختار.
- في حالة حدوث عطل، افصل الآلة عن الكهرباء وأغلق الحفية أولاً. لا تحاول التصليح بنفسك بل اتصل بأقرب مركز صيانة معتمد.
- لا تفتح حجرة المنظف أثناء عمل الجهاز.
- لا تجبر الباب على الفتح بينما الغسالة تعمل.
- يرجى القيد بإرشادات المصنع فيما يخص استعمال منعم القماش أو منتجات مماثلة في آلتاك.
- أثناء تنفيذ آلتاك لعملية التجفيف، يرجى عدم إيقافها قبل انتهاء البرنامج.
- إذا اضطررت للقيام بذلك، أخرج الغسيل كله بسرعة وانشره على مكان مناسب فوراً حتى يبرد.
- ضع آلتاك في مكان يسمح لبابها بالفتح بشكل كامل. (لا تضع الغسالة في أماكن يتعدى فيها فتح الباب بشكل كامل).
- ضع آلتاك في أماكن يمكن تهويتها وتشتمل على توزيع مستمر للهواء.



تحذيرات السلامة


يجب قراءة هذه التحذيرات. إن تجاهل هذه التحذيرات قد يعرض أحباءك لإصابات مميتة.



خطر الحرق!

- لا تلمس خرطوم التصريف والماء أثناء التصريف فقد يصل الجهاز إلى أعلى درجات الحرارة أثناء العمل.
- افتح باب الآلة كليا بعد عملية التجفيف. لا تلمس زجاج الباب. قد يحدث خطر الحرق بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

خطر الصعق الكهربائي!

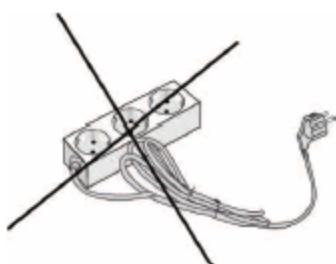

- لا تستخدم عدة قوابس أو أسلاك تطويل.
- لا تدخل قوابس تالفة أو مهترئة.
- لا تسحب الكابل مطلقاً عند نزعه.
- امسك القابس عند النزع.
- لا تدخل أو تنزع القابس من الإبريز بيد مبللة لتجنب الصدمة الكهربائية.
- لا تلمس الآلة بيد أو قدم مبللة أو رطبة.
- إذا كان سلك طاقة جهازك تالف، اتصل بأقرب شركة خدمة معتمدة من أجل المساعدة.



خطر الفيضان!

- تحقق ما إذا كان الماء يتدفق بسرعة أم لا قبل تعليق خرطوم التصريف على المغسلة.
- اتخذ الإجراءات الضرورية لمنع انزلاق الخرطوم الذي تعلقه.
- يمكن أن تؤدي القوة المعاكسة لخرطوم غير مثبت بشكل صحيح إلى إخراج الخرطوم من مكان تعليقه على المغسلة. اتخاذ الإجراءات لمنع السدادات الموجودة في مغسلتك من سد فتحة المغسلة.

خطر الانفجار!

- نظراً لتوفر وظيفة التجفيف في آنثاك، تأكد من أن مواد مثل المواد الكيميائية لإزالة البقع أو غاز الغسل التي ربما وضعتها على غسليك مسبقاً قد تم شطفها وتطهيرها كما يجب. قد ينشأ خطر الانفجار عندما تشغله آنثاك بوظيفة التجفيف إن لم تقم بذلك.

خطر الحرائق!

- لا يجب تجفيف الملابس الجافة غير المغسولة في آنثاك.
- لا تضع سوائل سريعة الاشتعال بالقرب من آنثاك.
- يجب غسل الملابس المطلطة بزيت الطعام، الأسيتون، الكحول، البنزول، الكيروسين، مزيل البقع، زيت التربنتين، شمع العسل ومزيل شمع العسل أولاً بمقدار إضافي من المنظف والماء الساخن قبل تطبيق عملية التجفيف. قد ينشأ خطر الحرائق عندما تشغله آنثاك بوظيفة التجفيف إن لم تقم بذلك.
- إذا كنت تنوی اختيار برنامج غسل أو تجفيف، لا تضع جهاز/كرة ضبط جرعة المنظف في الآلة. فقد تسبب حريقاً.

• لا يجب تجفيف الغسيل في الآلة تحت الظروف المذكورة أدناه بسب خطر الحرائق.

- إذا لم تكن الملابس مغسلة.
- إذا لم يتم تنظيف بقع الزيت أو البقع الأخرى الموجودة على الملابس (بقع الزيت، البلسم وبقايا مواد التجميل، ممسحة المطبخ، الخ) بشكل كافي.
- الملابس المنظفة بمواد كيميائية صناعية.
- الملابس المحتوية على مقدار عالي من الرغوة- الإسفنج- المطاط أو المواد والكماليات التي تشبه المطاط.
- لا يجب تجفيف المنتجات المحتوية على المطاط، الإسفنج، طاقية الاستحمام، منتجات القماش غير المنفذة للماء، المواد والملابس التي تعتمد على المطاط أو الوسائل المحسوسة بالأسفنج المطاطي في غسالتك بوظيفة التجفيف.
- القطع المحسوسة والتالفة (الوسائل أو المعاطف).
إن القطع الاسفنجية المتداولة خارج هذه الحشوارات قد تحرق أثناء عملية التجفيف.
- قد يسبب الكبريت الموجود في مواد إزالة الدهان التأكل. لذا، لا تستخدم مواد إزالة الدهان في آنفك مطلقاً.
- تأكد من عدم ترك أكواب المنظفات داخل الغسيل. قد تذوب هذه الأكواب البلاستيكية أثناء التجفيف وتتلف آنفك وملابسك.
- يجب إجراء شطف كامل للملابس التي خضعت لعملية إزالة بقع قبل الغسل.

- لا تستخدم المنتجات التي تحتوي على مادة مذيبة (مثل غاز الغسل) في آلتاك.
- قم بإخراج جميع الأجسام الموجودة في جيوب ملابسك (الإبر، مشابك الورق، الولاءات، أعواد الثقاف، الخ) عند تعبئته آلتاك. **قد يحدث خطر الحريق والانفجار.**



خطر السقوط والإصابة!

- لا تنسق على الغسالة. قد ينكسر السطح العلوي للآلة وقد تتعرض للإصابة. رتب خرطوم وكابل وغلاف آلتاك أثناء التركيب. وإنما قد تتغير وتسقط.
- لا تضع غسالتك رأساً على عقب أو على جانبها.
- لا ترفع الآلة بمسكها من الأجزاء الثالثة (جارور المنظف، الباب). قد تتكسر هذه الأجزاء وتعرضك للإصابة.
- هناك خطر التعرّض والإصابة إذا لم يتم حفظ الخراطيم والكوابل بشكل صحيح بعد تركيب آلتاك.



يجب حمل الآلة بواسطة شخصين أو أكثر.



سلامة الأطفال!



- لا تسمح للأطفال بالعبث بالجهاز.
 فهو جهاز يعتمد على الكهرباء.
- لا تسمح بتواجد الأطفال بالقرب من الجهاز دون رقابة.
 قد يغلق الأطفال الآلة على أنفسهم.
- قد يصبح زجاج الباب وسطح الآلة ساخنا جدا أثناء عمل التك.
- لذا فإن من المهم جدا عدم لمس الأطفال للآلية فقد تتلف جدهم.
- احتفظ بخلاف الآلة بعيدا عن الأطفال.
- قد يحدث التسمم إذا تم تناول المنظف ومواد الغسل الأخرى، وقد يحدث كذلك تهيج للعين أو الجلد إذا حدث تلامس مع هذه المواد. احتفظ بمواد التنظيف في مكان لا يمكن للأطفال الوصول إليها.

التخلص من الغلاف ومن آلتاك القديمة بطريقة مسؤولة

إزالة مادة التغليف

تحمي مادة التغليف آلتاك من الضرر الذي قد يقع خلال النقل. يرجى إعادة تدوير مادة التغليف. تعمل المادة المدوره على توفير المواد الخام وتقلل إنتاج النفايات.

التخلص من الآلة القديمة

قد تحتوي الأجهزة الكهربائية القديمة على قطع قابلة للاستعمال. لذا لا تطرح الأجهزة القديمة التي لا تستعملها في النفايات.



تأكد من أن قطع أجهزتك الإلكترونية أو الكهربائية القديمة سيعاد استعمالها بإرسالها إلى مركز إعادة التدوير المحلي.

يرجى الحرص على الاحتفاظ بأجهزتك القديمة في مكان ملائم من أجل سلامة الأطفال إلى أن يتم إخراجها من المنزل.


معلومات التوفير والفعالية

إليك بعض المعلومات الهامة للحصول على فعالية أعلى من آنـاك:

- لا يجب أن تتجاوز كمية الملابس التي تضعها في الغسالة الحد الأقصى الموضح. بتجنب فرط التعبئة، تعمل آنـاك بفعالية أعلى.
- يؤدي عدم استخدام ميزة الغسل التمهيدي للملابس العادية والمتسخة قليلاً إلى توفير الكهرباء والماء.

نظرة عامة على جهازك

المظهر العام

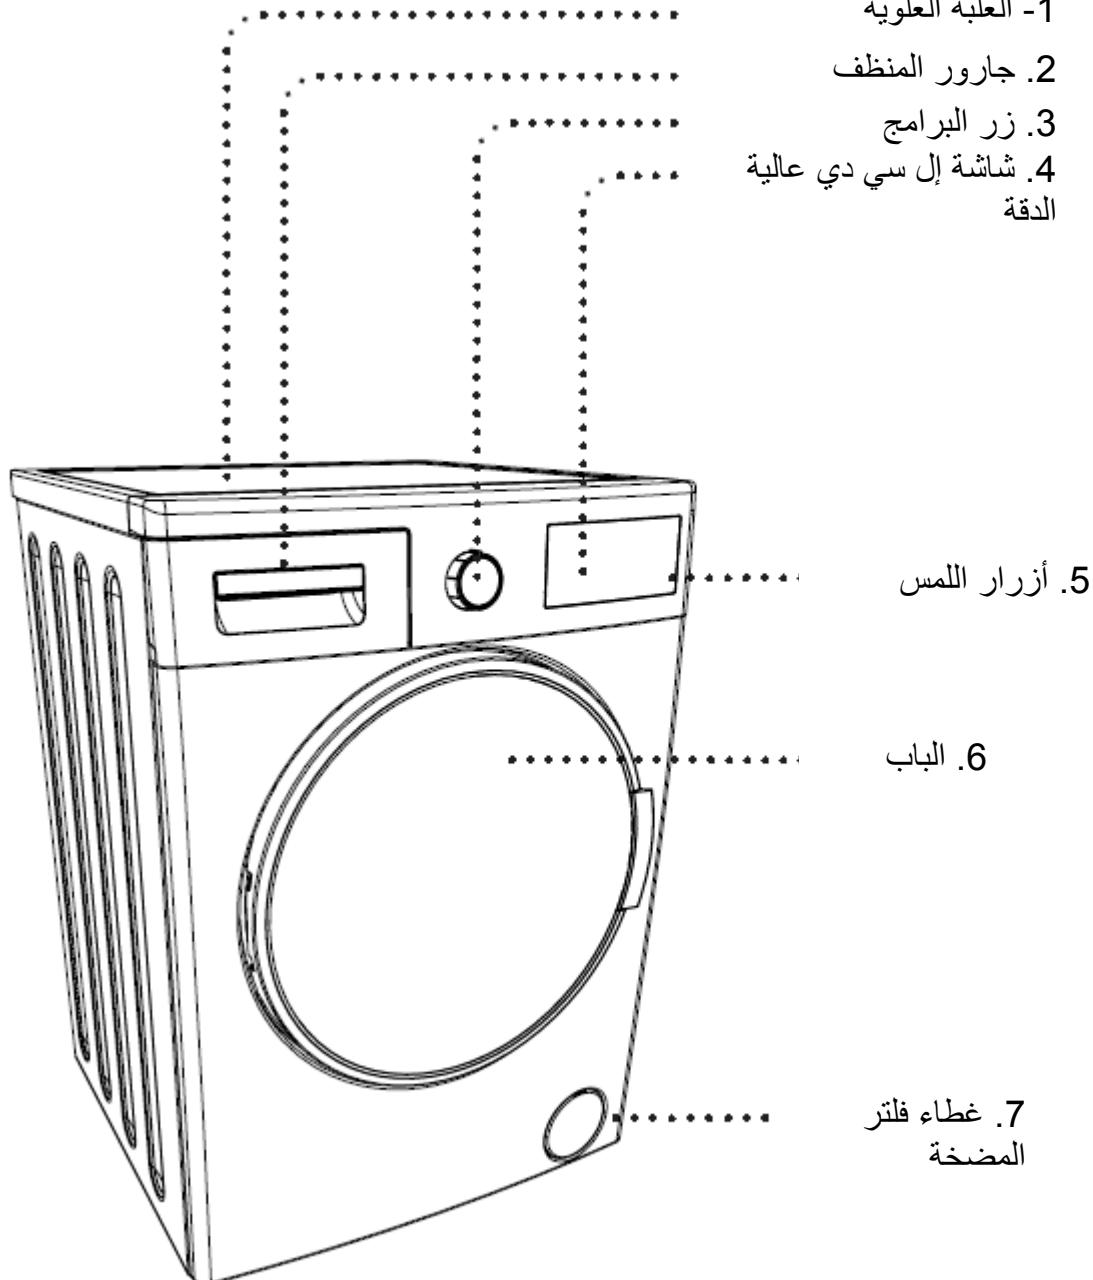


المظهر العام

8. سلك الطاقة

9. خرطوم
التصرف

10. برااغي سلامة النقل

11. القدم القابلة للتعديل

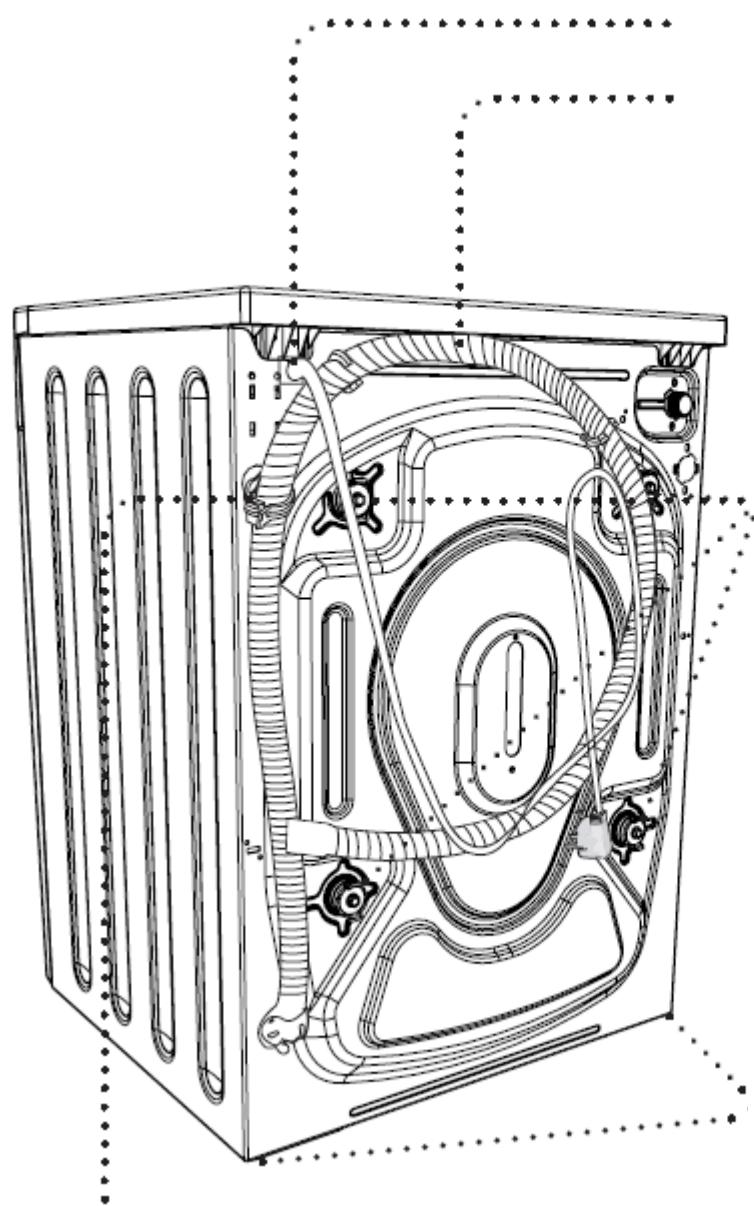


12. القطعة البلاستيكية لثبيت خرطوم التصرف
(سوف يتأثر عمل الآلة إذا تم إزالة هذه القطعة
البلاستيكية. لذا يرجى عدم إزالتها مهما كانت الظروف).

المواصفات الفنية

9.0	قدرة الغسيل القصوى (الغسيل الجاف) (كجم)
6.0	* قدرة التجفيف القصوى (كجم)
1400	سرعة الدوران (دورة / دقيقة)
15	عدد البرامج
50 / 240-220	جهد التشغيل / التردد (فولت / هرتز)
الحد الأقصى: 1 الحد الأدنى: 0.1	ضغط المياه (ميجا باسكال)
582x597x845	الأبعاد (ارتفاع×عرض×طول) (مم)
*يجب عدم تجفيف الغسيل الجاف غير المغسول في الجهاز الخاص بك.	

6.12	استهلاك الطاقة (الغسيل والدوران والتجفيف) (كيلوواط ساعة / دورة)
1.05	استهلاك الطاقة (الغسيل والدوران فقط) (كيلوواط ساعة / دورة)
127	استهلاك الماء (الغسيل والدوران والتجفيف) (لتر / دورة)
49	استهلاك الماء (الغسيل والدوران فقط) (لتر / دورة)

برامح التحكم وفقاً للمعايير EN 50229
سيتم استخدام البرنامج لدوره غسيل:
البرنامج: القطن الاقتصادي، حمولة: 9 كجم، درجة الحرارة: 60 درجة مئوية، سرعة الدوران: الحد الأقصى - 1400 دورة في الدقيقة، الخيار: لم يتم تحديد أي خيار.
سيتم استخدام البرنامج لدوره تجفيف:
الجزء الأول من التجفيف:
البرنامج: "تجفيف الأقمشة القطنية" الحمولة 6 كجم (2 ملأية - 8 أكياس وسادات - 24 منشفة) خيار: تجفيف: تعليق (2)
الجزء الثاني من التجفيف:
البرنامج: "تجفيف الأقمشة القطنية" تحمل 3 كجم (2 ملأية - 6 أكياس) خيار: تجفيف: تعليق (2)

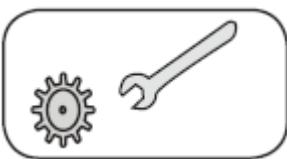


إعداد الآلة


اعمل على تركيب آلتكم من قبل شركة خدمة معتمدة فقط.

إزالة براغي سلامة النقل

قبل تشغيل غسالتك، يجب أن تزيل براغي سلامة النقل على الجهة الخلفية من الآلة.

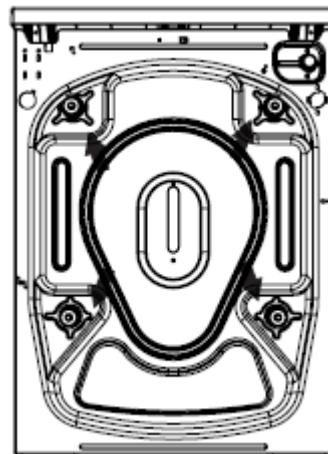



يجب إرخاء براغي سلامة النقل بتدويرها عكس عقارب الساعة بواسطة مفتاح مناسب.

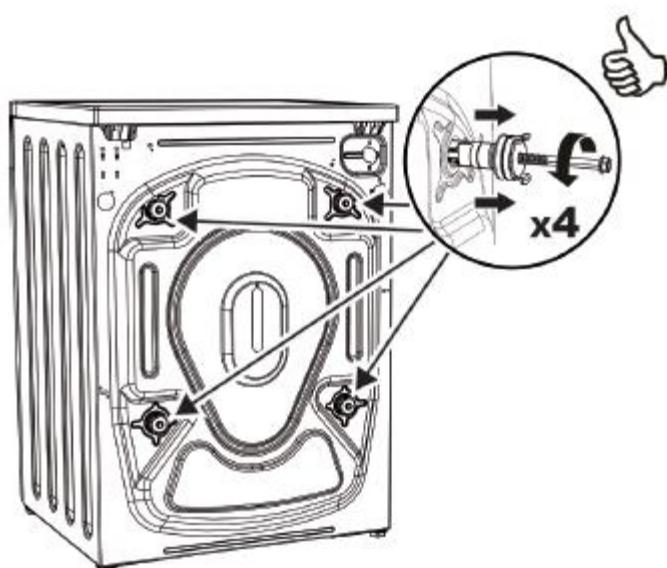

تم إزالة براغي النقل بالسحب للخارج. يجب حفظ براغي سلامة النقل المفكوكة لاستخدامها ثانية في حال الحاجة لنقل الآلة مرة أخرى، كالانتقال من المنزل مثلاً.

ملاحظة: يجب فك براغي سلامة النقل قبل الاستخدام الأول لغسالتك. إن الخلل الذي يحدث في الآلات المشغلة بينما يكون براغي النقل مثبت يعتبر خارج نطاق الضمان.

ضع أغطية براغي سلامة النقل الموجودة في كيس الملحقات في الفجوات التي تتركها البراغي.

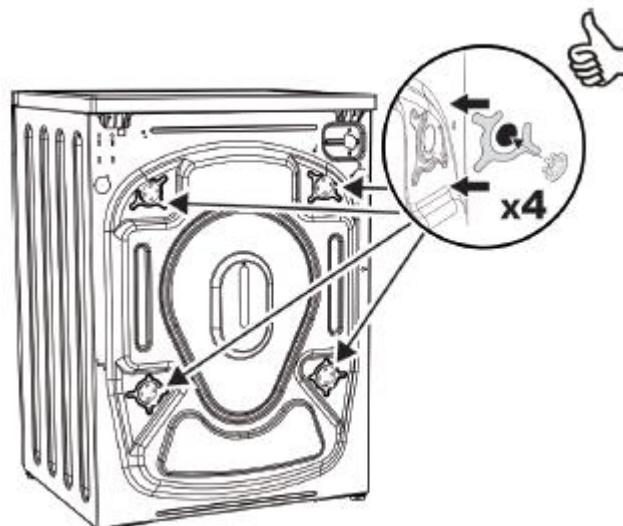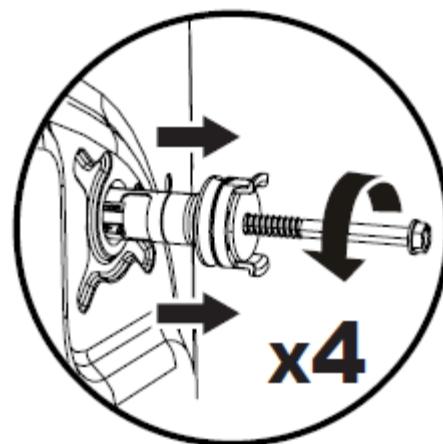


وضع الآلة وضبط القدم القابلة للتعديل

لا تضع آلتاك على السجاد أو على أرضية من شأنها إعاقة التهوية من القاعدة.


لضمان تشغيل صامت وخلٍ من الاهتزاز، يجب وضع آلتاك على أرض ثابتة وغير منزلقة.

يمكنك ضبط توازن آلتاك عبر مقياس في الأعلى.

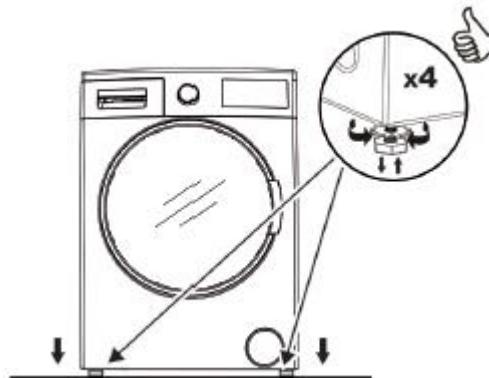


يمكنك ضبط توازن آلتاك عبر القدم القابلة للتعديل.

- أرخ صامولة التعديل البلاستيكية.
- قم بتعديل القدمين للأعلى والأسفل بتدويرهما.

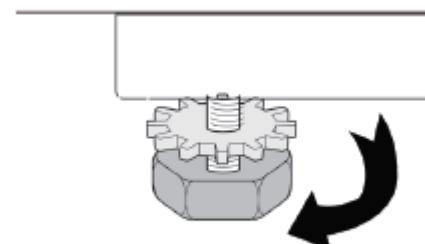


- شد صامولة التعديل البلاستيكية بعد تحقيق التوازن.

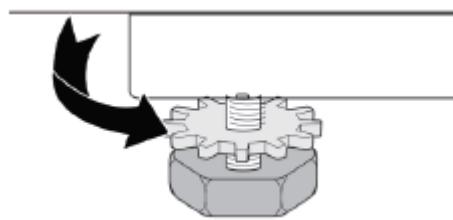

- لا تضع الورق المقوى أو الخشب أو مواد مماثلة تحت التك إذا كنت تتوسيع مواراتها على الأرض. عند تنظيف الأرضية التي تستند عليها التك، احرص على عدم الإخلال باستقرار الدعامات.



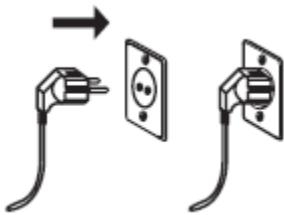

التوصيل الكهربائي



- تم ضبط الغسالة- المجفف على 220-240 فولط و 50 هيرتز.
 - وقد تم تجهيز السلك الرئيسي لغسالتك بقباس مؤرض محدد. يجب إدخال هذا القابس بإبريز مؤرض 10 أمبير دائمًا. يجب أن تكون قيمة صمام خط الطاقة الموصول بهذا القابس 10 أمبير.
 - إن لم يكن لديك مثل هذا الإبريز والصمام، استعن بكهربائي مؤهل للقيام بذلك.
 - إننا لا نتحمل مسؤولية الأضرار التي تقع بسبب الاستخدام غير المؤرض.
- ملاحظة:** تشغيل آلة تحت فولطية متدنية سوف يقلل من عمرها ويقيد أدائها.

توصيل مدخل الماء

- شغل آلتكم بماء بارد فقط.
- استخدم خراطيم مدخل الماء الجديدة فقط المزودة مع الآلة أو التي تشتري من البائعين المعتمدين.



- تم تزويد إطار مطاطي واحد في غلاف الخرطوم لمنع تسرب الماء في التوصيات. ركب هذا الإطار على جانب خرطوم مدخل الماء الجديد على جانب الحنفية.

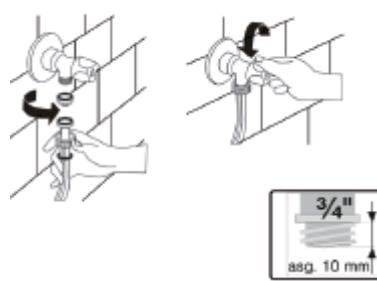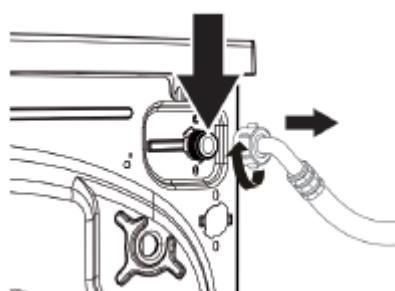

- أوصل الطرف الأبيض لخرطوم مدخل الماء بصمام مدخل الماء على الجهة الخلفية من آلتكم. شد الأجزاء البلاستيكية على الخرطوم بيديك.

- أوصل الطرف الآخر من خرطوم مدخل الماء إلى حنفية ماء 3/4" ذات أسنان.

شد الأجزاء البلاستيكية على الخرطوم بيديك.

- في حال عدم التأكد، استعن بسمكري مؤهل للقيام بأعمال التوصيل.


- تأكد أن نقاط التلامس لا تسرب بعد إجراء التوصيات.

• إن تدفق الماء بضغط Mpa 0.1-1 يسمح لأنكم بالعمل بفعالية أكبر (ضغط 0.1 Mpa يعني أن ما يزيد على 8 لترات من الماء سيتدفق في كل دقيقة عبر حنفية مفتوحة تماماً).

- تحقق من أن خراطيم مدخل الماء الجديدة غير مثنيّة أو مكسورة أو مهشمة وأن أحجامها لم تتغير.


ملاحظة: استخدم خراطيم مدخل الماء الجديدة المزودة مع الآلة فقط عند إجراء توصيلات مدخل الماء. لا تستخدم خراطيم مدخل الماء القديمة أو المستعملة أو التالفة.


توصيل مصرف الماء

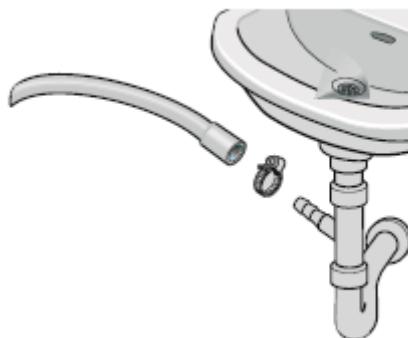

- أوصى خرطوم مصرف الماء بفتحة تصريف الماء العادم أو أداة خاصة موصولة بكوع مخرج المغسلة يوضع بارتفاع 80 سم كحد أقصى.

- لا تحاول مطلقاً إطالة خرطوم تصريف الماء بواسطة المفاصل.
- لا تضع خرطوم تصريف المياه في أي مستوى أو جدول أو حوض استحمام.
- تأكد أن خرطوم تصريف المياه لن ينثني أو يلتوي أو يتھشم أو يطول.


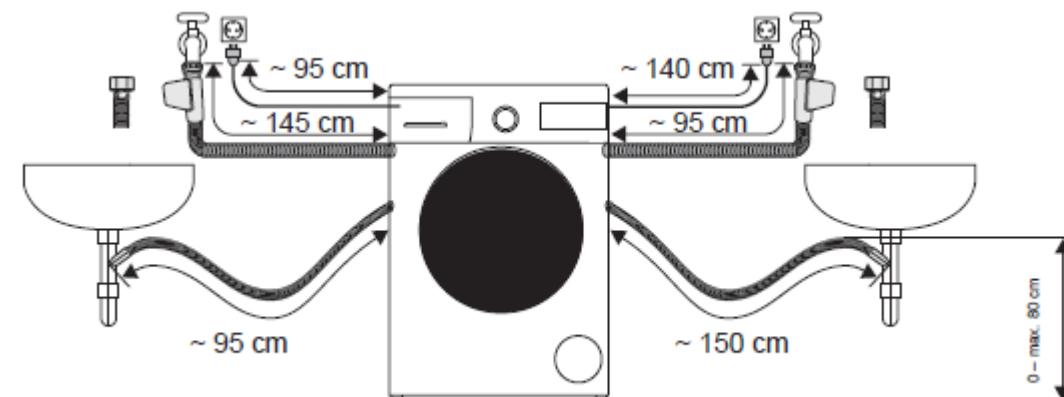


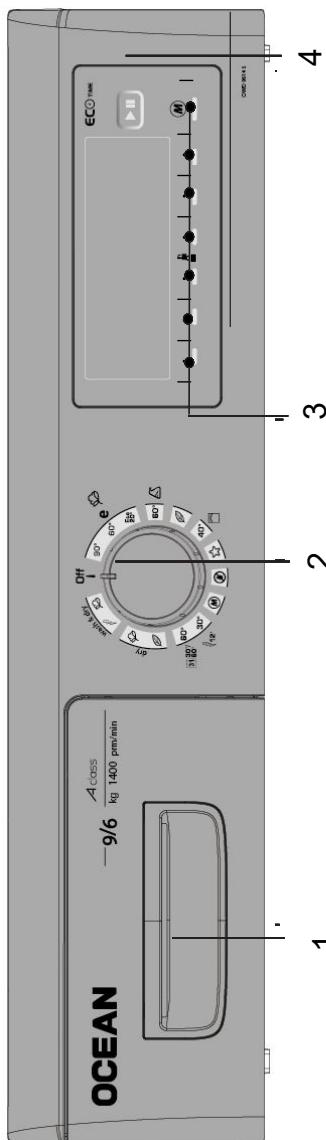

- 1- جارور المنظف:**
- 2- قرص البرامج:** يمكنك اختيار البرنامج الذي تريده برواسطة قرص البرامح . وبعديه ضبط عملية اختيار البرنامج بندوير قرص البرامح بكل الانجاهين . تأكيد أن قرص البرامح مضبوط بشكل دقيق على البرنامج الذي اخترته.
- 3- شاشة المعلومات:** في هذه الشاشة، يمكنك مشاهدة ميزات برنامج الغسل أو التخفيف الذي اختره والحصول على معلومات عن حالة الغسالة.
- 4- أزرار الضبط والوظائف الإضافية:** إن الأزرار الموجودة على آنذاك تعمل بالملمس . وليس عليك سوى لمسها بلطف لتحديد اختيار.

نظرة عامة على جارور المنظف

عندما ترغب بغسل ملابسك بمنظف سائل، يمكنك استخدام أداة المنظف السائل. يمكنك استخدام المنظف السائل في جميع البرامج بدون غسل تمهيدي. للقيام بذلك، ركب أداة المنظف السائل على الحجرة الثانية لجارور المنظف (الموجود في آنذاك) واضبط مقدار المنظف السائل (استخدم المنظف السائل حسب مقادير مصنع المنظف). لا تتجاوز الجزء الذي يحمل علامة Max، استخدمه فقط للمنظف السائل، قم بإزالة ذلك من مكانه أثناء استخدام منظفات المساحيق).

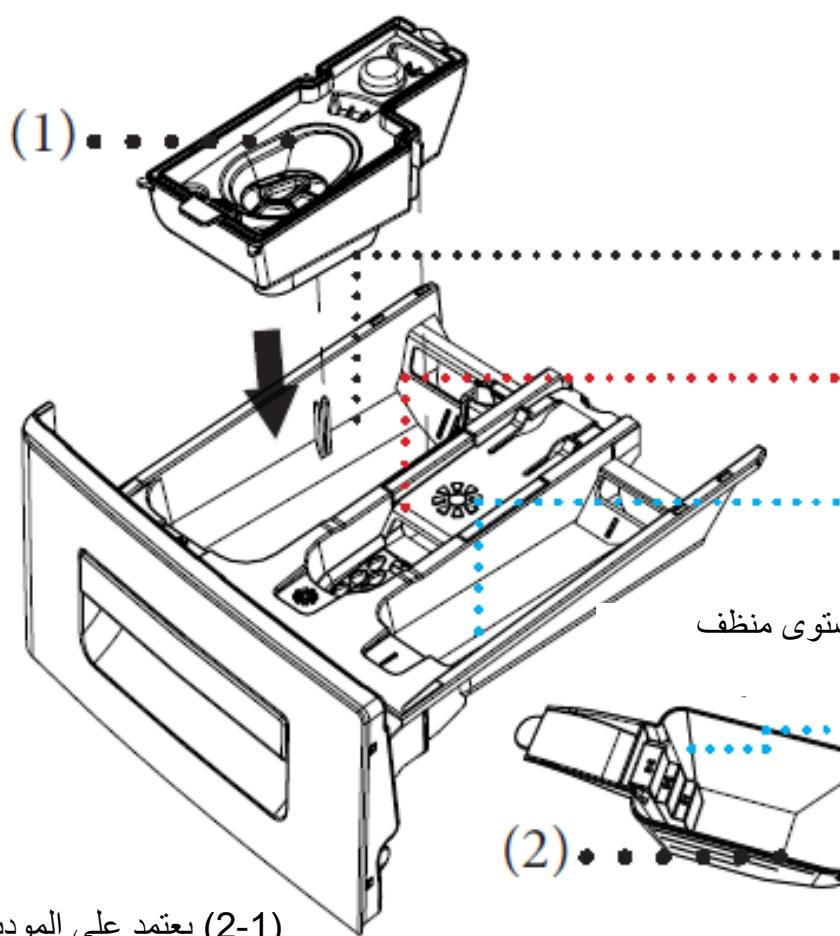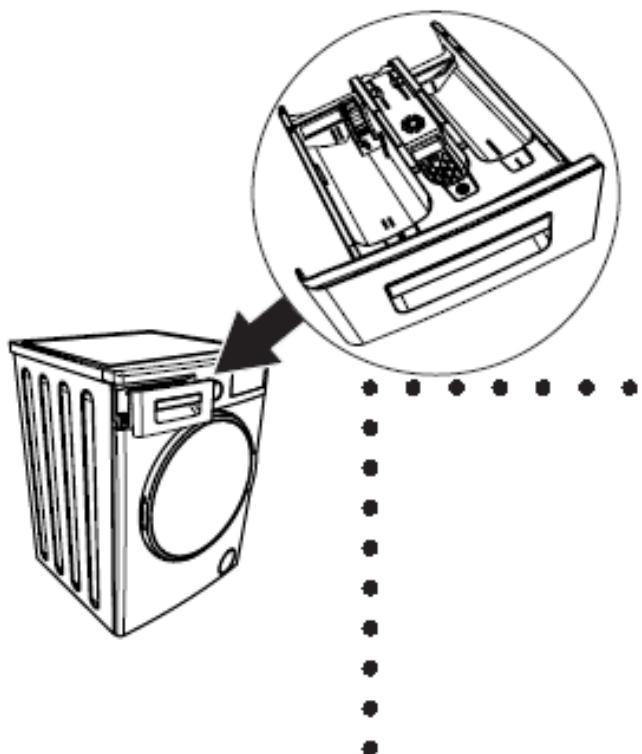


الحجرة الرئيسية لمنظف الغسل

حرة المنعم

حرة منظف الغسل التمهيدي

خطوات مستوى منظف
المسحوق

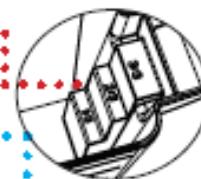


مغرفة منظف المسحوق

2-1(2) يعتمد على الموديل

حمرات جارور المنظف


الحجرة الرئيسية لمنظف الغسل:

في هذه الحجرة، يمكن استخدام مواد مثل المنظف (السائل أو المسحوق) أو المواد المقاومة للتكتل. يمكنك العثور على أداء المنظف السائل داخل الآلة أثناء الإعداد الأول.

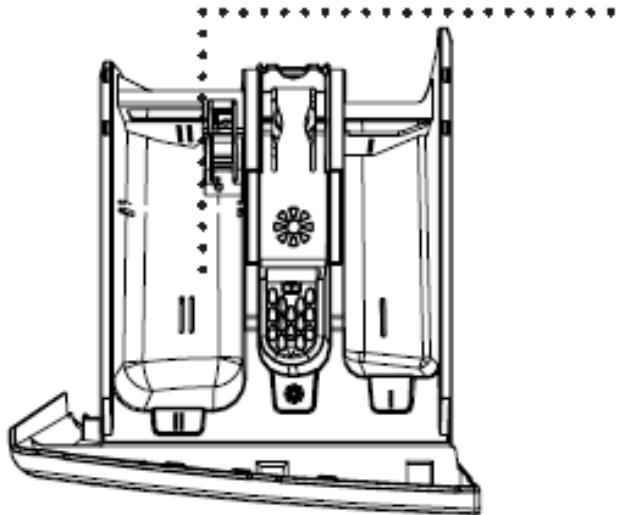


حجرة المنعم، النشا والمنظف:


في هذه الحجرة، يمكن استخدام مواد مثل المنعم لغسيلك (ينصح باستخدام المقدار والنوع الذي يوصي به المصنع). في بعض الأحيان، تبقى المنعممات التي تستخدمها في هذه الحجرة. والسبب في ذلك هو أن المنعم ليس سائلاً. لمنع ذلك، يوصى باستخدام المنعممات السائلة التي تتسم بالسيولة أكثر أو استخدام المنعم بتخفيفه.

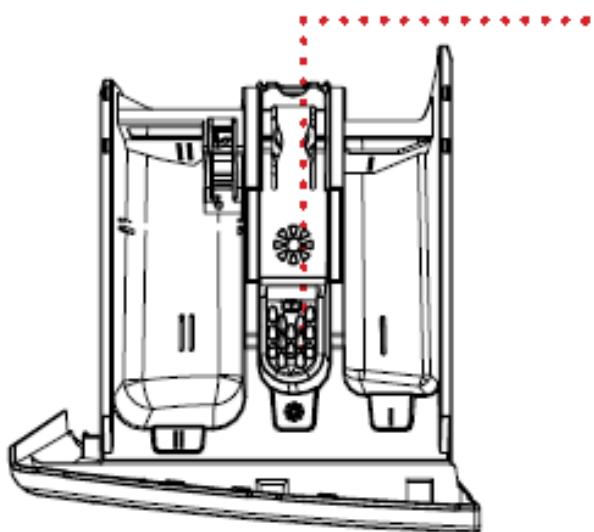

حجرة منظف الغسل التمهيدي:

يجب استخدام هذه الحجرة فقط عند اختيار ميزة الغسل التمهيدي. يوصى باستخدام ميزة الغسل التمهيدي للغسيل المتسخ جداً فقط. يرجى مراجعة صفحة 99 لصيانة جارور المنظف.

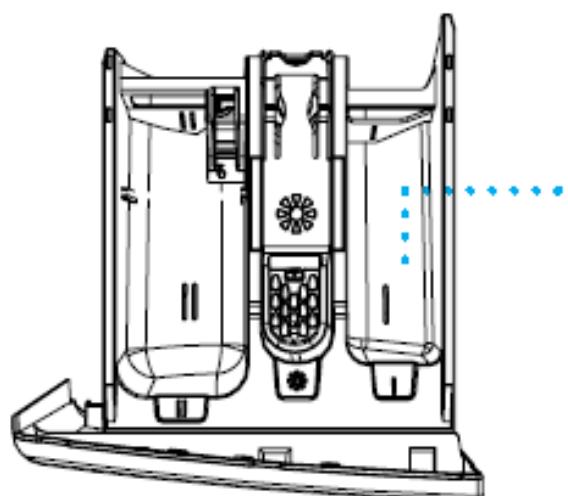

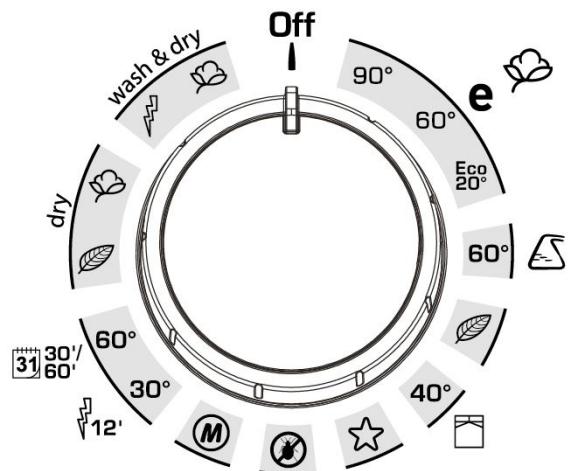

- يمكنك اختيار البرنامج الذي تريده لغسل ملابسك بواسطة قرص البرامج. وبمقدورك ضبط عملية اختيار البرامج بتدوير قرص البرامج بكل الاتجاهين.
- تأكد أن زر البرنامج مضبوط بشكل دقيق على البرنامج الذي اخترته.
- يمكنك مشاهدة جدول البرامج على صفحة (78) لمعرفة ميزات البرنامج.


ضبط إعدادات الآلة

لإجراء الإعدادات الأولى للغسالة- المجفف:


- أوصل التاك بالكهرباء.
- افتح حنفيه الماء.
- أدر قرص البرامج.

إعداد اختيار اللغة


● أول شيء سيتم عرضه على الشاشة الرئيسية هو إعداد اختيار اللغة.

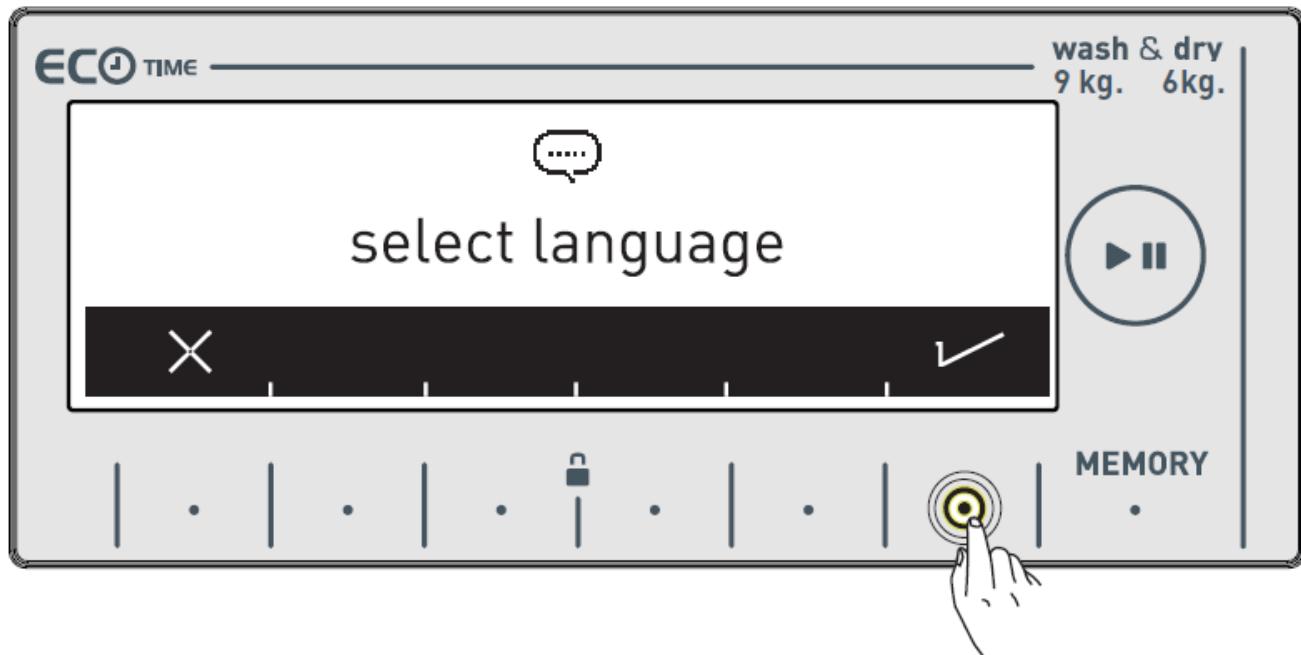

- اذهب إلى اللغة التي ترغب باستخدامها بواسطة زر الرمز ✓.
- يمكنك الخروج من شاشة اختيار اللغة دون إجراء اختيار بواسطة زر الرمز ✗.

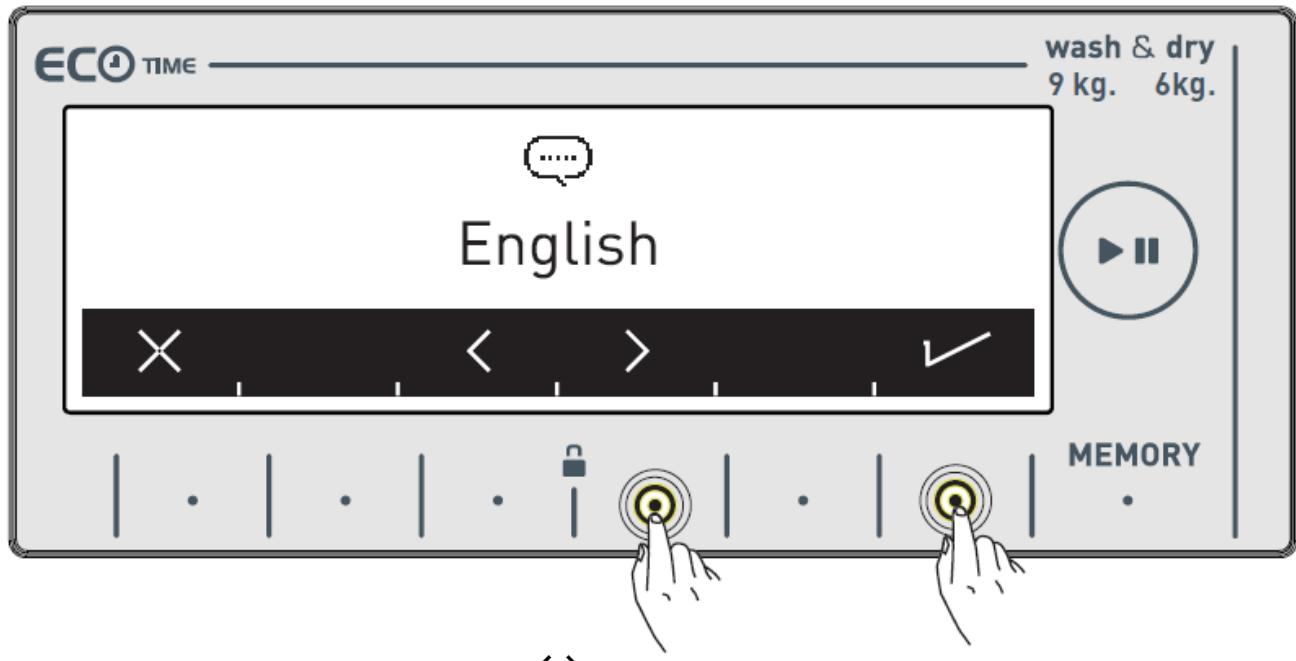


- اذهب إلى اللغة التي ترغب باستخدامها بواسطة زر الرمز **>**.
- اعتمد اختيار اللغة بواسطة زر الرمز **✓**.

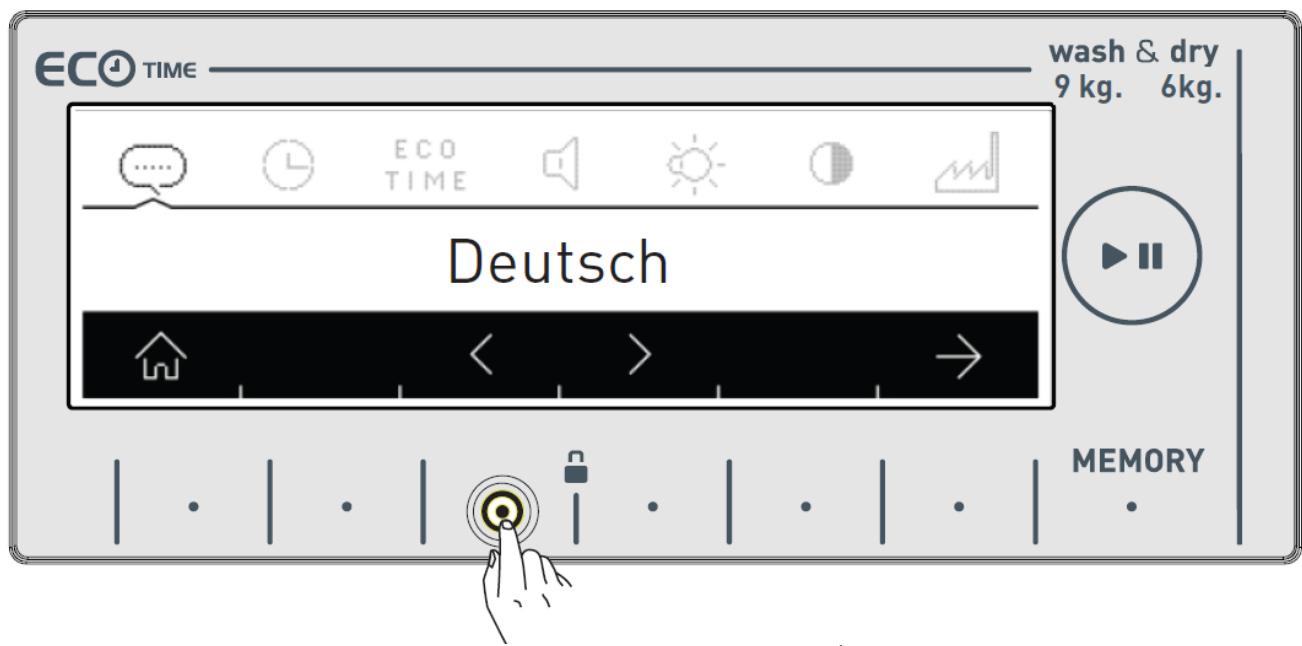

- عندما ترغب بتغيير اختيار اللغة مرة أخرى، يمكنك إجراء اختيار اللغة بالذهاب إلى صفحة اختيار اللغة واستخدام زر الرمز **>**.




- المس زر لحفظ اللغة التي اخترتها.
- سيطلب منك تأكيد اختيار اللغة على الشاشة.

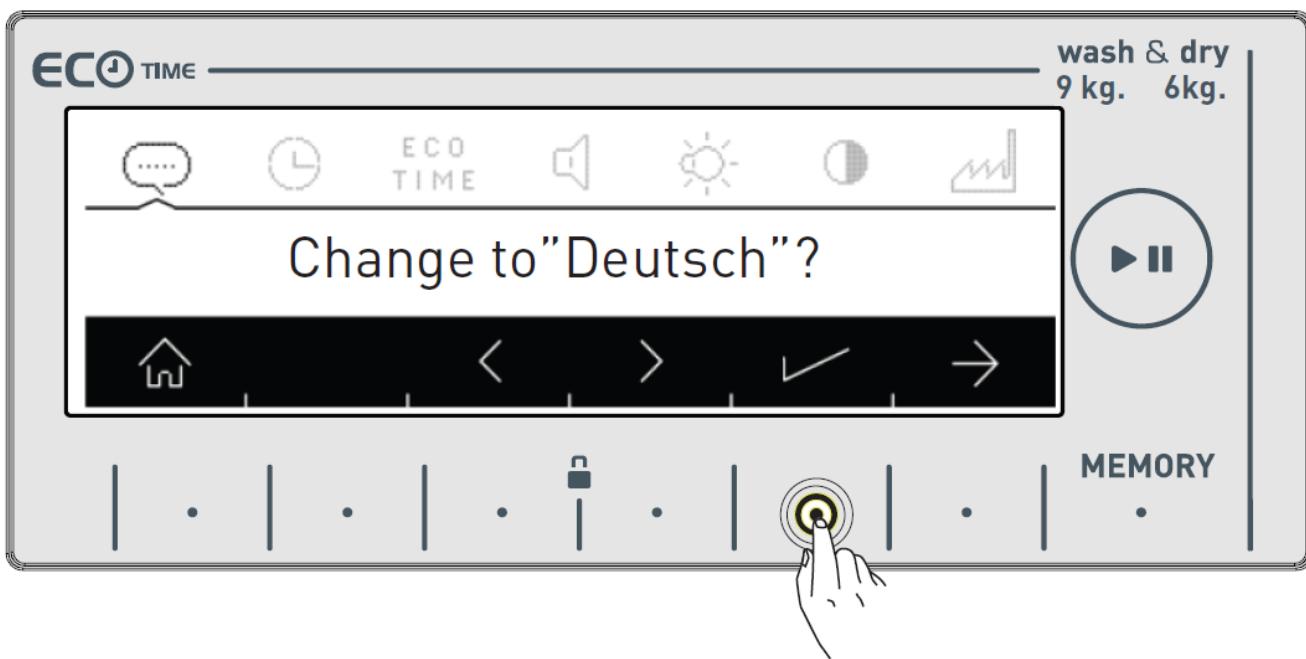

- المس زر لاعتماد الاختيار.

- إذا اعتقدت أنك أخترت اللغة الخاطئة، المس زر  وقم بإجراء اختيار اللغة مرة أخرى.
- عندما تعتمد تغيير اللغة، ستصبح اللغة التي حددت نشطة.

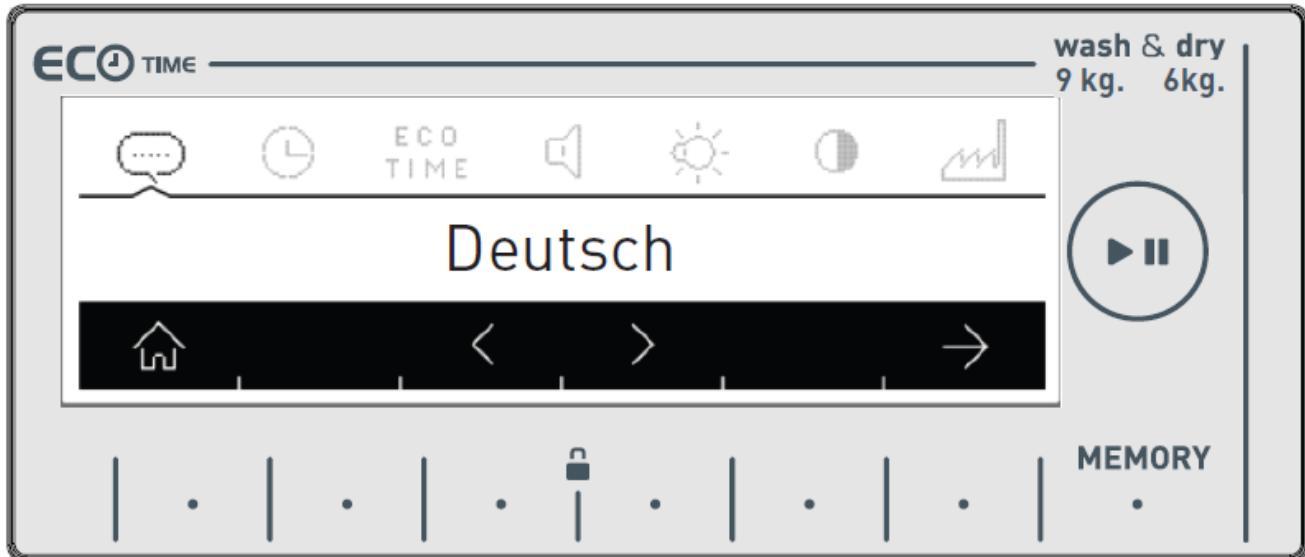


ECO
TIME


إعداد الزمن الاقتصادي
(فاصل الزمن الاقتصادي)

- تغيير تكالفة استهلاك الطاقة الكهربائية خلال اليوم طبقاً لفترات الزمنية المحددة من قبل مزودي الكهرباء. يمكنك معرفة هذه الفترات من مزودي الكهرباء وضبط ساعات التشغيل الاقتصادي الخاصة بك، وجعل آنذاك تعمل بين هذه الساعات التي تقررها.


ملاحظة: يجب توصيل الكهرباء الرئيسية بعداد يحتوي على ميزة العداء الذكي حتى تتمكن من توفير الطاقة.

- المس زر لإجراء هذا الإعداد.
- إذا أردت إجراء ذلك لاحقاً، المس زر الرمز .

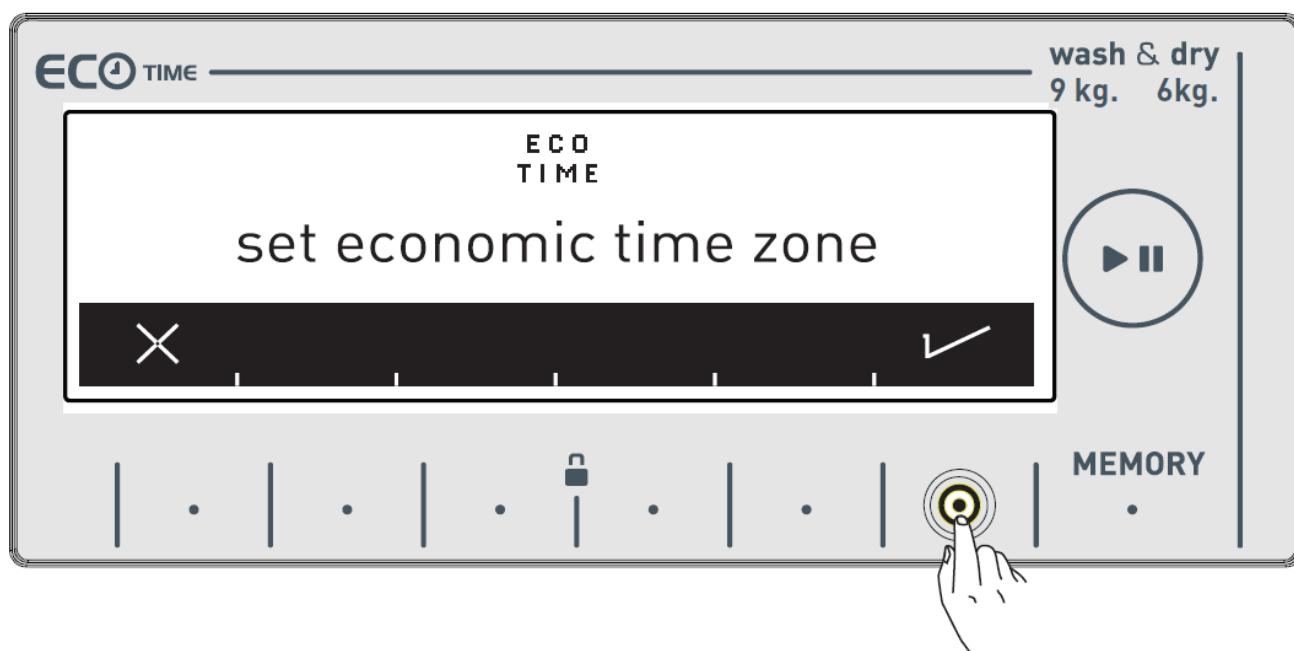

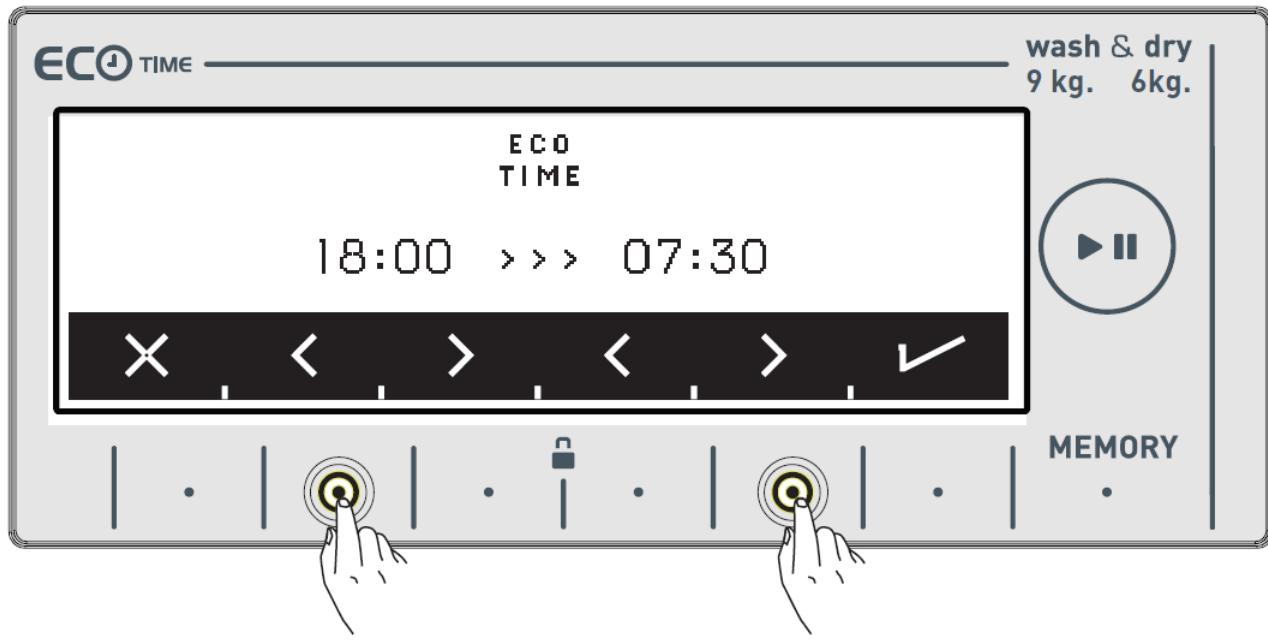

- يمكنك ضبط الفترة الزمنية الاقتصادية بلمس أزرار الرموز <>, انظر صفحة 60 لتفعيل الوظيفة الإضافية لل فترة الزمنية الاقتصادية.

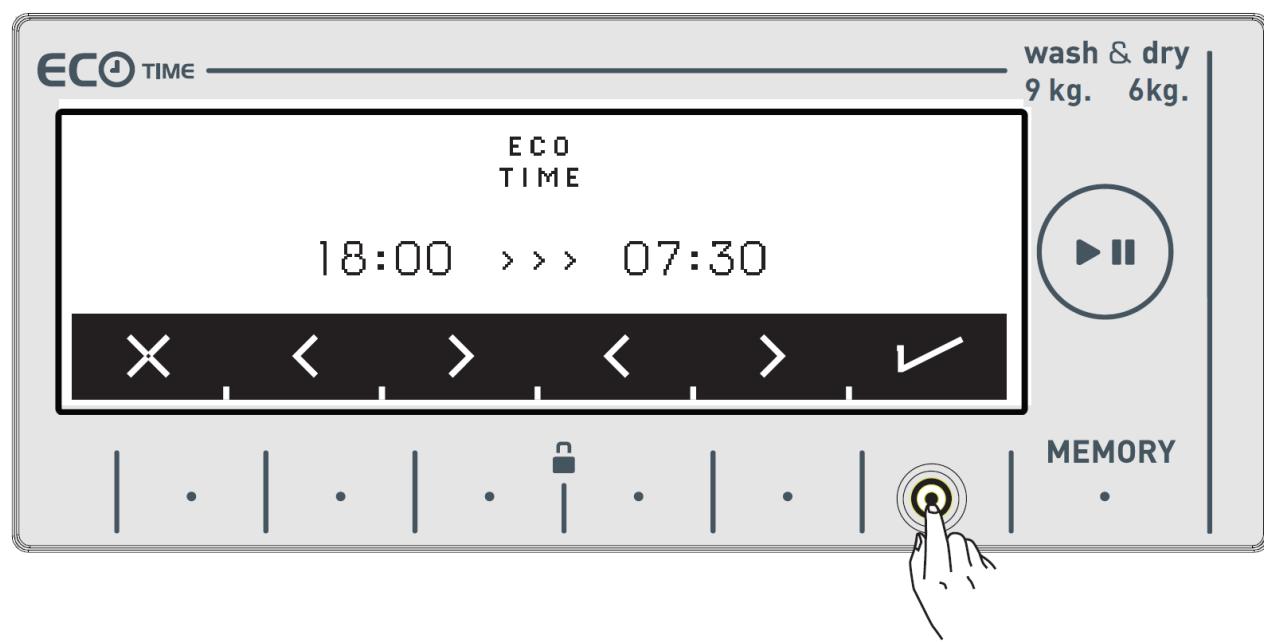


- اعتمد اختيارك بلمس زر الرمز ✓ .



إعداد الوقت الحالي


- ننصحك بضبط الزمن الصحيح عند التركيب.

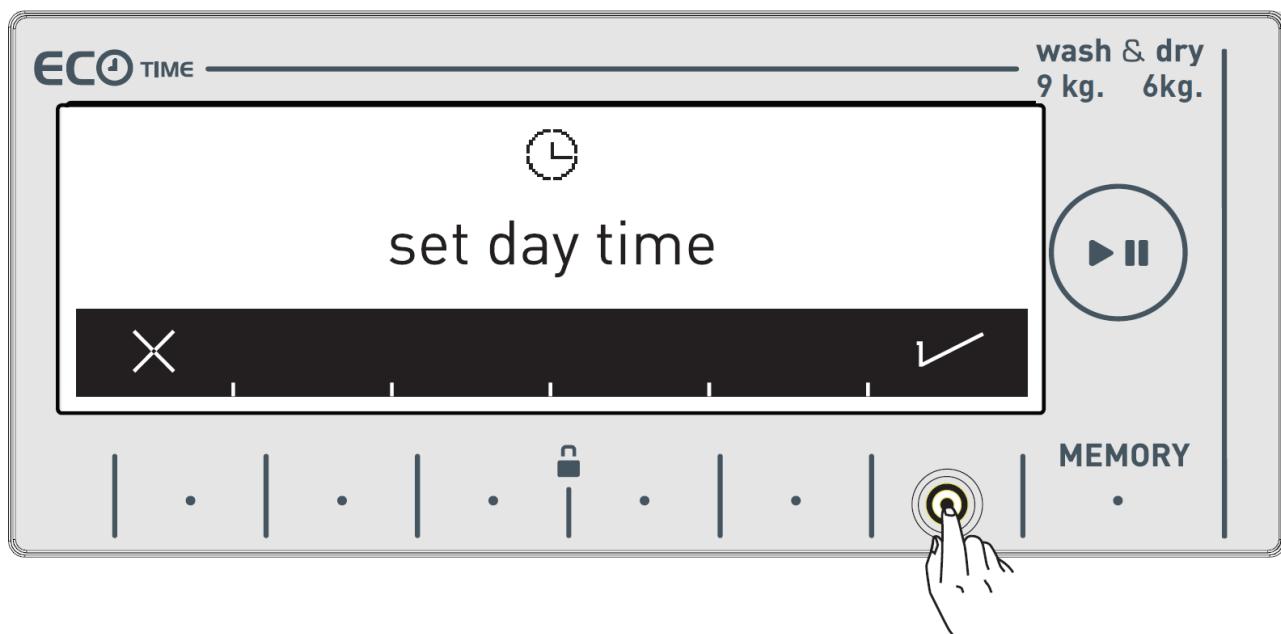


- سوف تطلب الآلة موافقتك لإعداد الزمن الحالي.
اذهب إلى قائمة الإعداد بلمس زر الرمز .
يتيح لك زر الرمز الخروج دون الإعداد.

ملاحظة: يجب أن تضبط الوقت الحالي بشكل صحيح. وإلا سيتأثر تشغيل الوظائف الأخرى ذات الصلة.
ملاحظة: ستم إعادة ضبط معلومات الزمن المسجلة إذا أبقيت آلتاك مفصولة عن الكهرباء أكثر من 15 يوما. في هذه الحالة، ستطلب من الآلة إعداد الزمن مرة أخرى عندما تشغّلها في المرة القادمة.

- يجري تنفيذ إعدادات الساعة والدقائق الحالية بلمس زر الرمز >>.

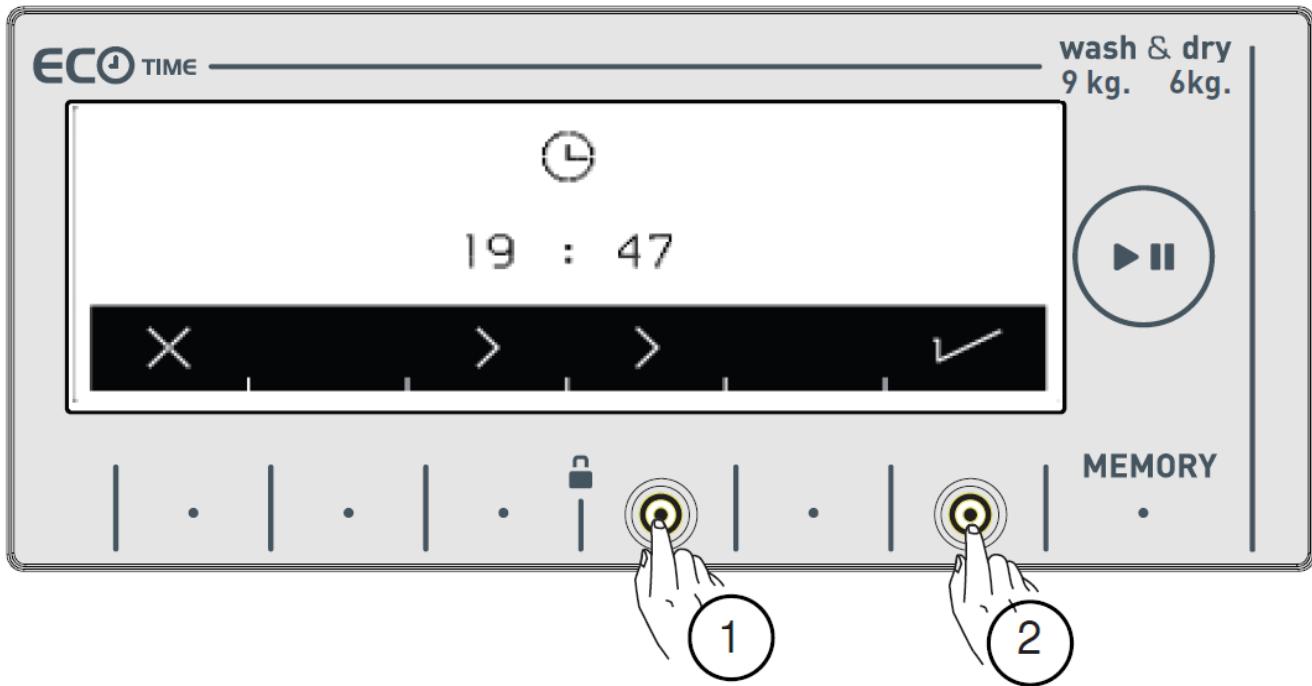


- بعد إعداد الوقت الحالي، وافق بالضغط على زر الرمز ✓.

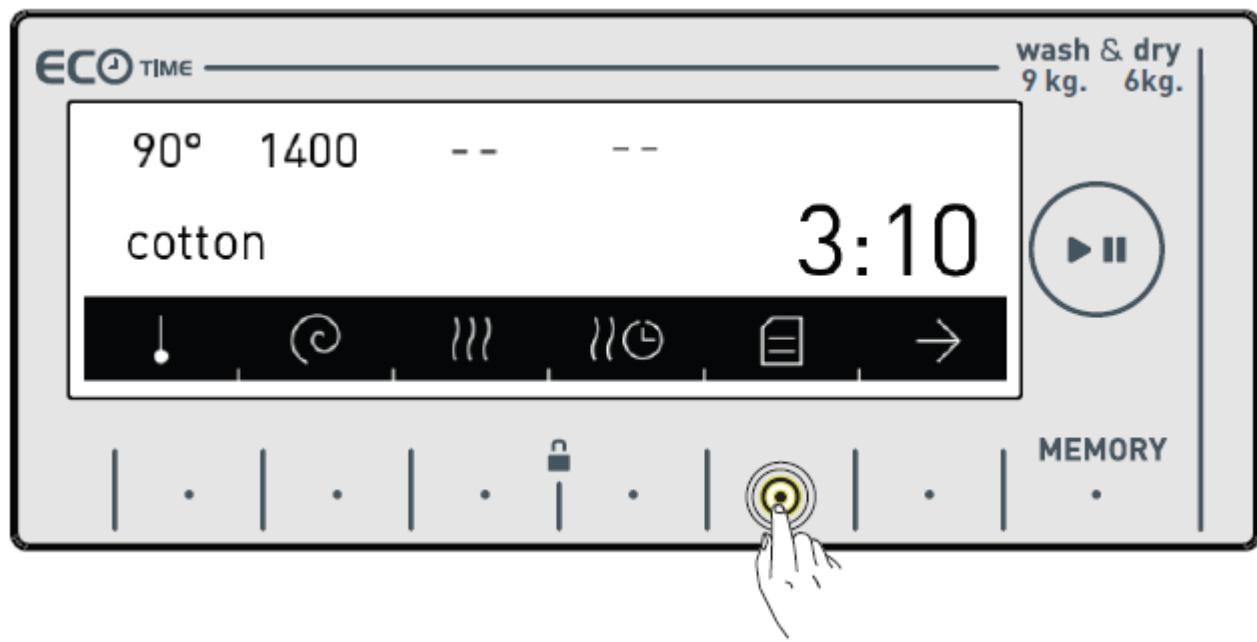


- سوف تذهب آنذاك تلقائياً إلى الشاشة الرئيسية للبرامج الذي اخترته. اذهب إلى قائمة إعدادات الجهاز بلمس زر [=] على هذه الشاشة.

ضبط الصوت

- يمكنك إجراء ضبط صوت جهازك بلمس زر الرمز <>.

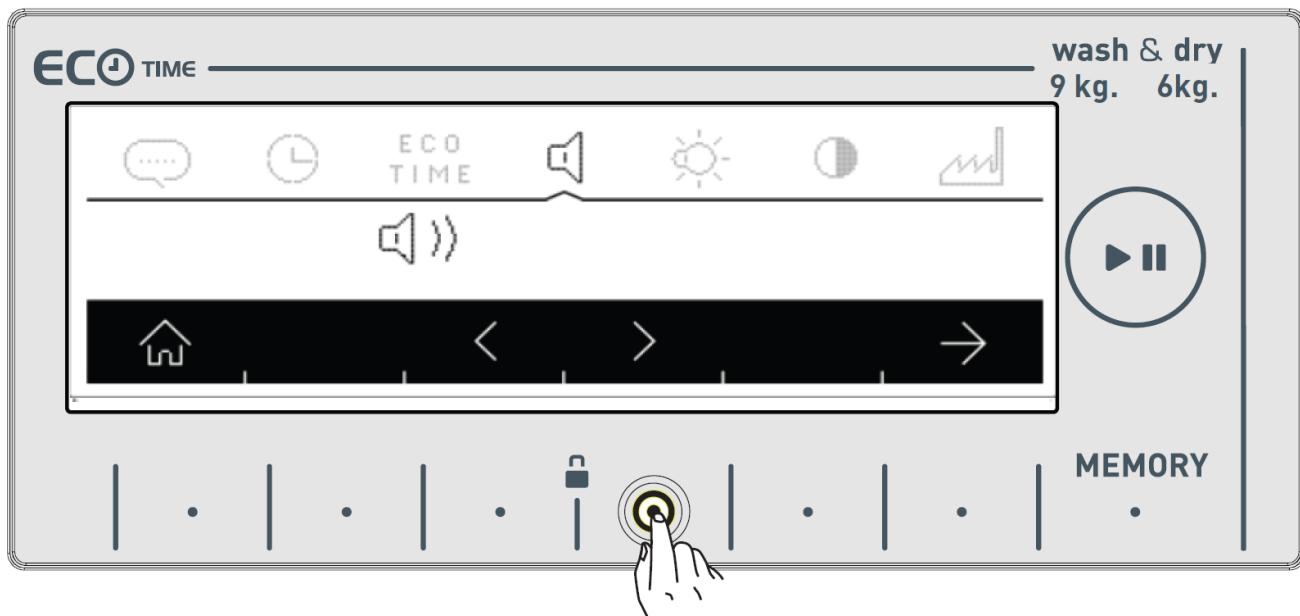

يشير رمز إلى أن الأصوات التحذيرية لجهازك في حالة تشغيل.

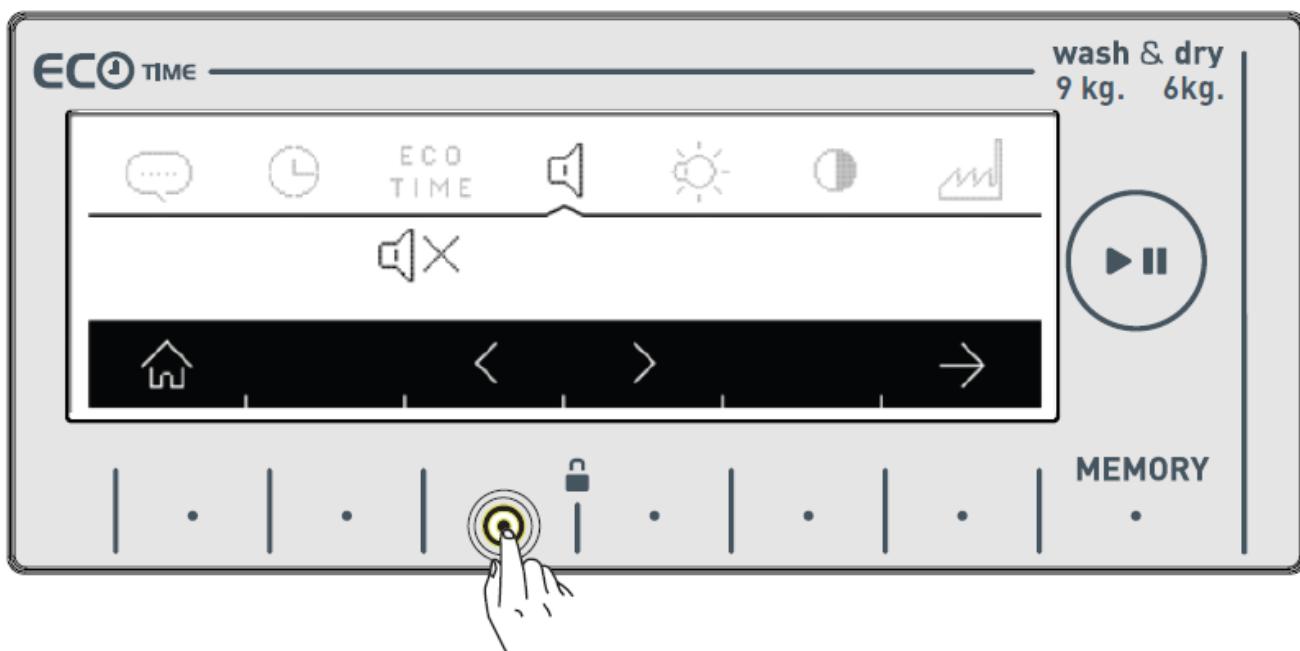

يشير رمز إلى أن الأصوات التحذيرية لجهازك في حالة إيقاف.

إعداد سطوع الشاشة

- يمكنك إجراء ضبط سطوع شاشة جهازك بلمس زر الرمز <>.



- اضبط تباين شاشة جهازك بلمس زر الرمز →.

إعداد تباين الشاشة

- يمكنك إجراء ضبط تباين شاشة جهازك بلمس زر الرمز <>.




- يمكنك "العودة إلى شاشة إعدادات المصنع" بلمس زر الرمز →.


العودة إلى إعدادات المصنع

إذا أردت إعادة جهازك إلى إعدادات المصنع الافتراضية:

- المس الرمز

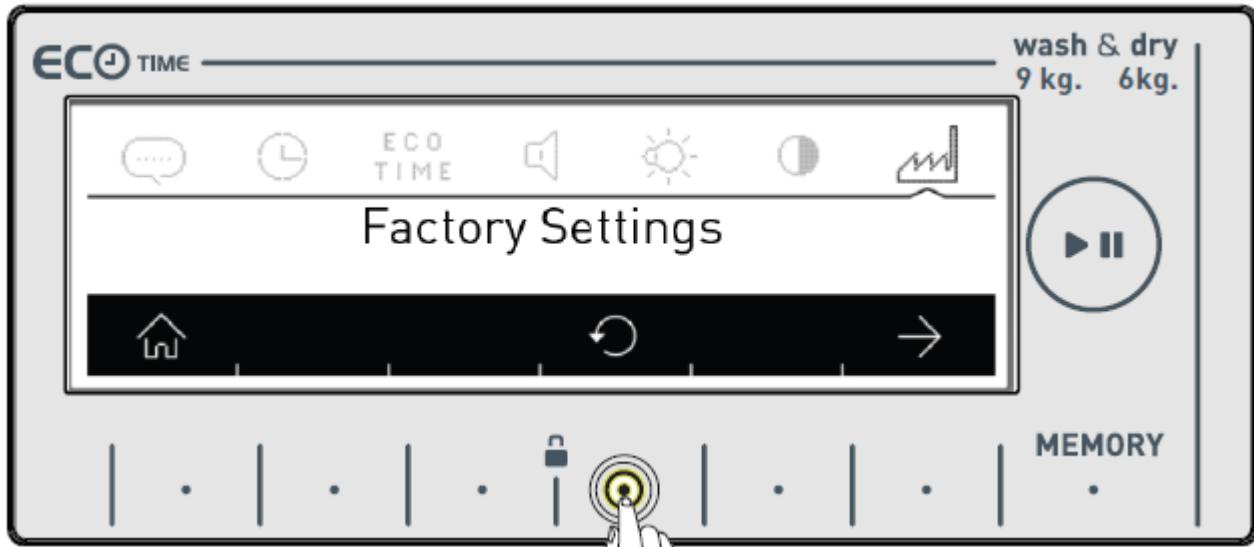



- ستسأل على الشاشة إن كنت تريد إعادة الضبط على إعدادات المصنع.

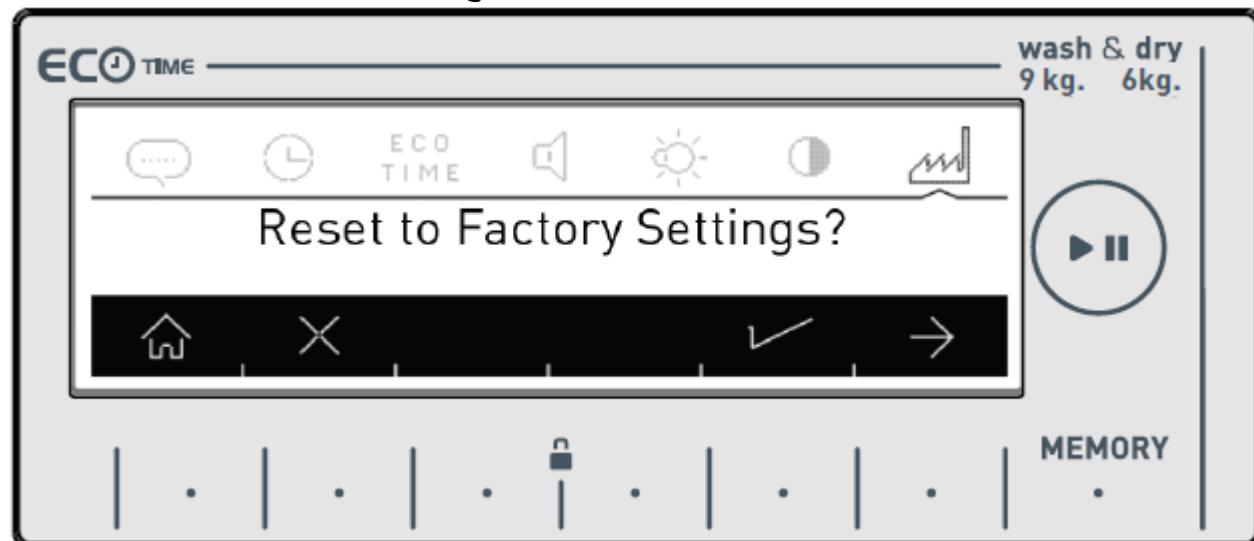

- المس زر لاعتماد الاختيار.
- إذا أردت إلغاء الاختيار، المس الرمز .
- يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية بلمس الزر .

عملية الغسل

- افتح حنفيه الماء.

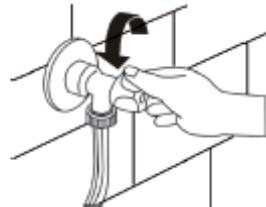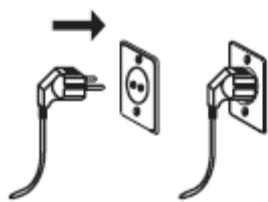

فرز الغسيل

تحتوي ملابسك على ملصقات المنتج التي توضح شروط الغسل المناسبة. قم بغسل ملابسك أو تجفيفها طبقاً لمواصفات ملصق المنتج.




افرز ملابسك طبقاً لنوعها (قطن، صناعي، رقيق، صوف، الخ)، ودرجة حرارة الغسل (باردة، 30، 40، 60، 90 مئوية) ومستوى اتساخها (أقل اتساخاً، متسخة، متسخة جداً).

- لا تغسل الملابس الملونة والبيضاء معاً أبداً.

• اغسل الملابس الملونة لوحدها في أول غسلة فقد ترمش.

- تأكد من عدم وجود مواد معدنية في ملابسك أو في الجيوب؛ وإن وجدت أخرجها.

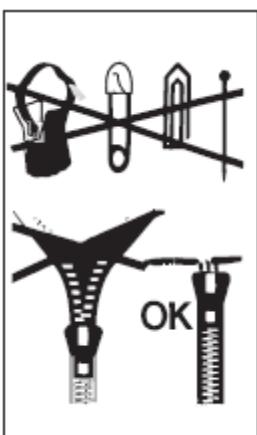

تحذير: لا يعطي الضمان أية أعطال تحدث نتيجة لدخول أي مواد غريبة إلى آلتاك.
سحب ملابسك وزررها.


- أبعد الخطافات المعدنية أو البلاستيكية لستائر القماش الرقيق وغيرها أو ضعها في شبكة أو كيس غسيل ثم كممها.

• اقلب الملابس مثل البناطيل، الملابس المحبوكة، القمصان القصيرة والبدلات الرياضية.

- اغسل الملابس والمناديل والملابس الصغيرة المماثلة داخل شبكة غسيل.



المواد المتنبنة




القماش الرقيق



أقصى درجة حرارة غسل هي 95 مئوية




أقصى درجة حرارة ماء الغسل هي 60 مئوية



أقصى درجة حرارة ماء الغسل هي 40 مئوية




أقصى درجة حرارة ماء الغسل هي 30 مئوية




الغسل البيولوجي




التقطيف الجاف فقط




يمكن تبييضه في ماء بارد.



لا تستخدم المبيض.



أقصى درجة حرارة كي هي 200 مئوية



أقصى درجة حرارة كي هي 150 مئوية

أقصى درجة حرارة كي هي 150 مئوية



يمتنع الكي

(A) يمكن إجراء التنظيف الجاف عليه بجميع أنواع المذيبات

(P) يمكن إجراء التنظيف الجاف عليه بواسطة بيركلوريد، غاز الولاعة، الكحول أو R113.

(F) يمكن إجراء التنظيف الجاف عليه بواسطة بيركلوريد، غاز الولاعة، الكحول أو R113.

(⊗) يمنع التنظيف الجاف

(—) تركه على سطح مسطح

(III) علبه عندما يكون مبلل

(□) جفف بالتعليق

(::) التجفيف في مجفف بدرجة حرارة طبيعية

(•) درجة حرارة منخفضة


(○) لا تجفف بالمجفف

وضع الغسيل في الآلة




يجب اختيار برنامج قبل وضع ملابسك في الآلة. إذا قمت بتبئنة الملابس في الغسالة بدون اختيار برنامج، لن يتم تفعيل مجس الحمولة.

ملاحظة: قد تتغير السعة القصوى لحمولة آلتكم طبقاً للبرنامج الذي تحددونه. لا تتجاوز أقصى سعة تحمل للملابس الجافة الموضحة في جدول برامج الغسيل. إذا تجاوزت سعة الحمولة للبرنامج الذي حددته، سيتم عرض الرمز على شاشة آلتكم وسوف تدرك الآلة بإصدار صوت. ينصح بإخراج الغسيل من الغسالة إلى أن يختفي هذا الرمز.

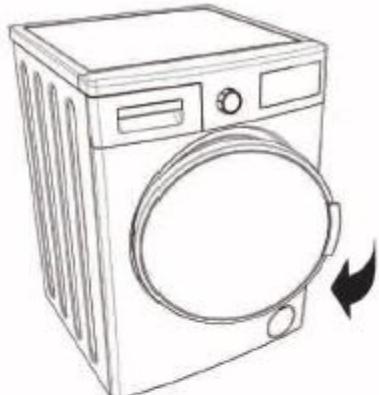


- افتح باب تبئنة آلتكم.

فقد اسطوانة آلتكم. ربما يكون هناك غسيل ترك داخلها من الغسلات السابقة. إذا كان هناك غسيل، فرغ الغسالة قبل اختيار برنامجك.

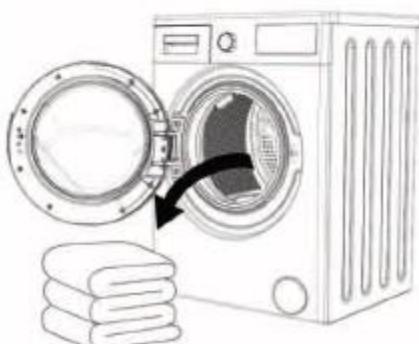

- وضع ملابسك في الغسالة وزعها بشكل جيد. اطوي المواد مثل اللحافات والبطانيات التي تود وضعها في الآلة كما هو موضح أدناه.

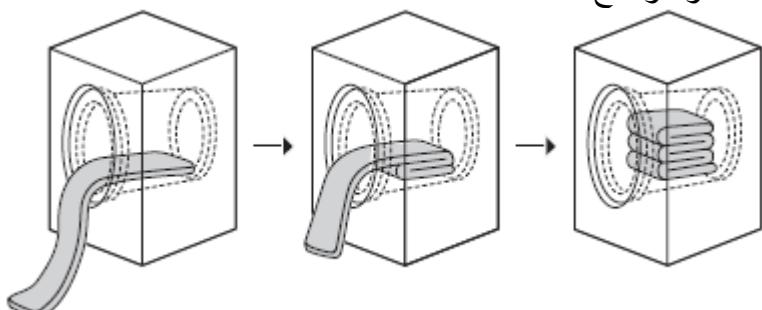

- هناك نظام لاكتشاف الحمولة في آلتاك. يقىس هذا النظام وزن الغسيل داخل الآلة ويخبرك عن طريق القضبان المتحركة على الشاشة الإلكترونية ويضبط سمات البرنامج تلقائياً (مدة البرنامج، استهلاك الطاقة، استهلاك الماء، الخ) طبقاً لمقدار الحمولة.
- إذا تابعت تشغيل آلتاك بحمولة زائدة، سوف تتأثر برامج الغسل والتجفيف. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تتضرر غسالتاك ويمكن أن تصبح ملابسك صفراء بعد برامج التجفيف.



- ضع كل صنف من الغسيل لوحده.
- تأكد من عدم وجود ملابس عالقة بين الغطاء والسدادة السفلية عند إغلاق باب آلتاك.
- تأكد أن باب الآلة مغلق كلياً.
- أغلق باب الغسالة بإحكام وإلا لن تبدأ الآلة بالغسل.





اختيار المنظف ووضعه في الآلة

إن مقدار المنظف الذي تضعه في آنثاك يعتمد على المعايير التالية:

- يعتمد استخدام منظفك على درجة اتساخ ملابسك.
- لا تتفز الغسل التمهيدي على ملابسك المتتسخة قليلاً وضع الكمية القليلة من المنظف في الحجرة الثانية لجارور المنظف.
- يمكن استخدام ميزة الغسل التمهيدي للملابس المتتسخة جداً. إذا كنت تتوي إجراء غسل تمهيدي، ضع 1/4 كمية المنظف التي تستخدمنها عادة في حجرة المنظف في الحجرة رقم 1، وضع الـ 3/4 المتبقية في الحجرة رقم 2.
- استخدم منظفات مخصصة للغسالات الأوتوماتيكية. تقييد بإرشادات مصنع المنظف أثناء تحديد كمية المنظف التي تستخدمنها لملابسك.
- كلما زادت شدة الماء، كلما زادت كمية المنظف الواجب استخدامه.
- يزداد مقدار المنظف الذي تستخدم مع زيادة كمية الغسيل.
- ضع المنعم في حجرة المنعم ضمن جارور المنظف. لا تتجاوز أقصى مستوى. وإنما سيتدفق المنعم في ماء الغسيل عبر الدفق.
- يجب ترقيق المنعمات ذات الكثافة العالية إلى درجة معينة قبل وضعها في الجارور. لأن المنعم ذو الكثافة العالية سوف يعوق الدفق ويمنع تدفق المنعم.
- يمكنك استخدام منظفات سائلة في جميع البرامج التي لا تتخلل الغسل التمهيدي. ل القيام بذلك، ركب أداة المنظف السائل على الحجرة الثانية لجارور المنظف (الموجود في آنثاك) واضبط مقدار المنظف السائل (استخدم المنظف السائل حسب مقاييس مصنع المنظف). لا تتجاوز الجزء الذي يحمل علامة Max، استخدمه فقط للمنظف السائل، قم بإزالة ذلك من مكانه أثناء استخدام منظفات المساحيق).
- لتركيب أداة المنظف في صندوق المنظف، انظر صفحة 29.

- تحتوي آلة على نظام يحدد مقدار المنظف (الجرعة) طبقاً لكمية الغسيل التي تعبئها. يوضح هذا النظام بواسطة رمز على الشاشة الإلكترونية.

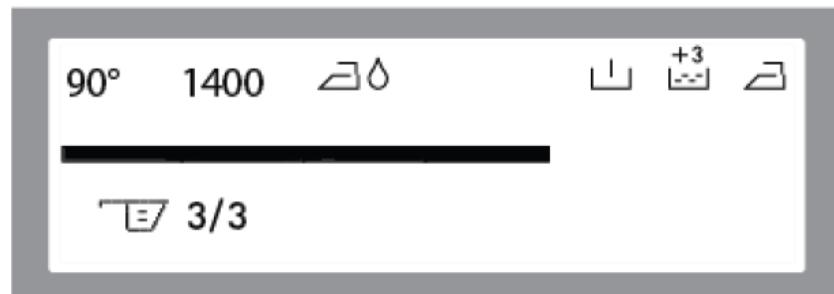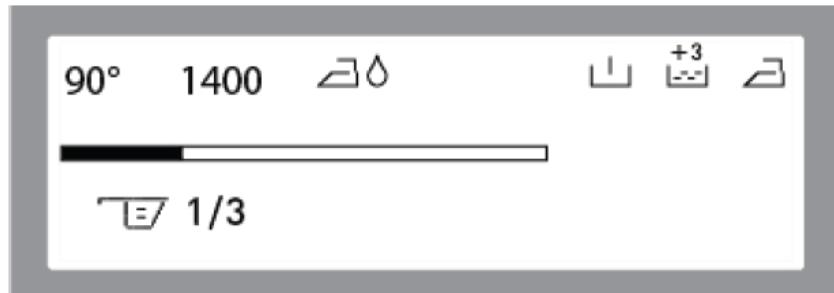

ملاحظة: 3/3 تعني جارور ممتئ بالمنظف تماماً. يجب أن تكون كمية المنظف على الشاشة متطابقة مع نفس المقدار الذي تضعه في غسالتك بمغرفة المنظف.



خطوات مستوى منظف المسحوق (*)


- إذا كنت تنوی اختيار برنامج غسل أو تجفيف، لا تضع جهاز/كرة ضبط جرعة المنظف في الآلة. فقد تسبب خطراً الحرائق.




(*) يعتمد على الموديل

اختيار البرنامج

- اختر برنامج الغسل بواسطة قرص البرامج.

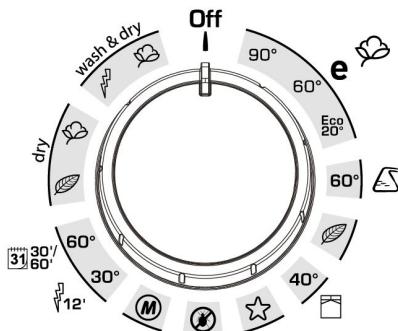

- سيتم عرض اسم البرنامج وسماته على الشاشة.

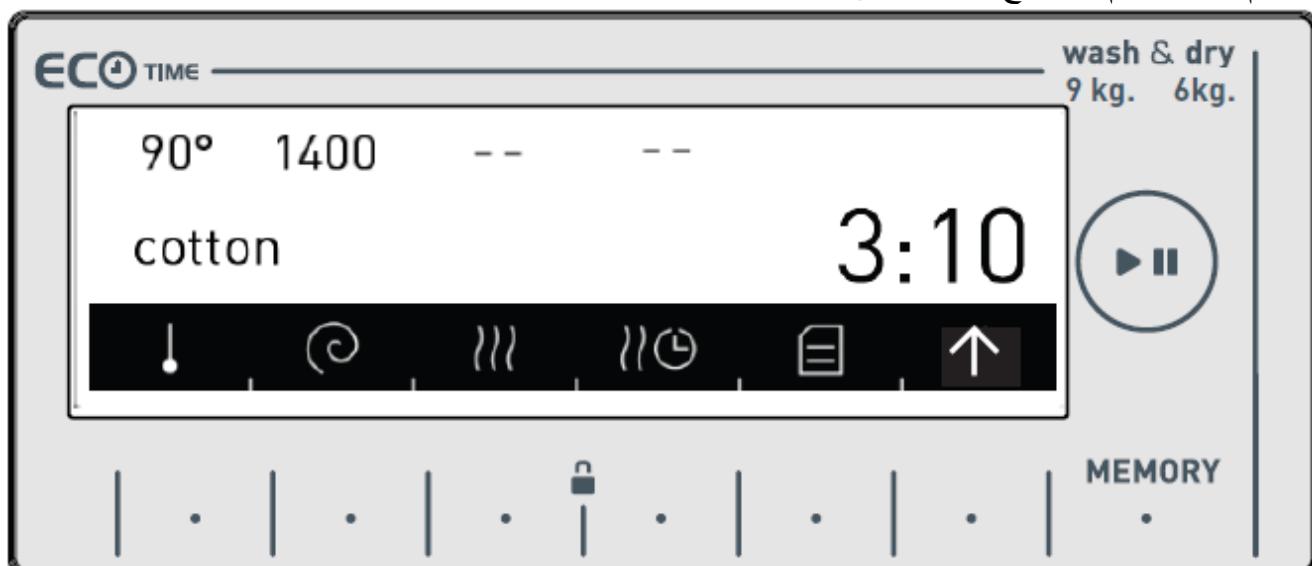

- يمكنك ضبط درجة الحرارة (20، 30، 40، 60، 90 مئوية) بلمس زر الرمز.

- يمكنك ضبط التدوير (400، 600، 800، 1000، 1200، 1400 مئوية) بلمس أزرار الرمز.


ملاحظة: بعد إعداد سرعة التدوير، إذا اخترت برنامج تجفيف، تقوم آلتاك بضبط سرعة التدوير تلقائياً لتعزيز أداء التجفيف.

- يمكنك مشاهدة جدول البرامج على صفحة (78) لمعرفة ميزات البرنامج.

إذا أردت تجفيف غسيلك عند انتهاء الغسل

- يمكنك اختيار إعداد التجفيف الذي تود استخدامه بلمس زر الرمز  التجفيف بالخزانة
- يوصى به للغسيل الذي ستضعه في خزانة الثياب مباشرة.
- إذا أردت اختيار ميزة التجفيف بالخزانة، المس زر الرمز  حتى ترى الرمز  على الشاشة.


ملاحظة: إذا لم يظهر الرمز  على الشاشة عندما تود اختيار وظيفة التجفيف بالخزانة، هذا يعني أن ميزة التجفيف غير مستخدمة في برنامج الغسل الذي اخترت.

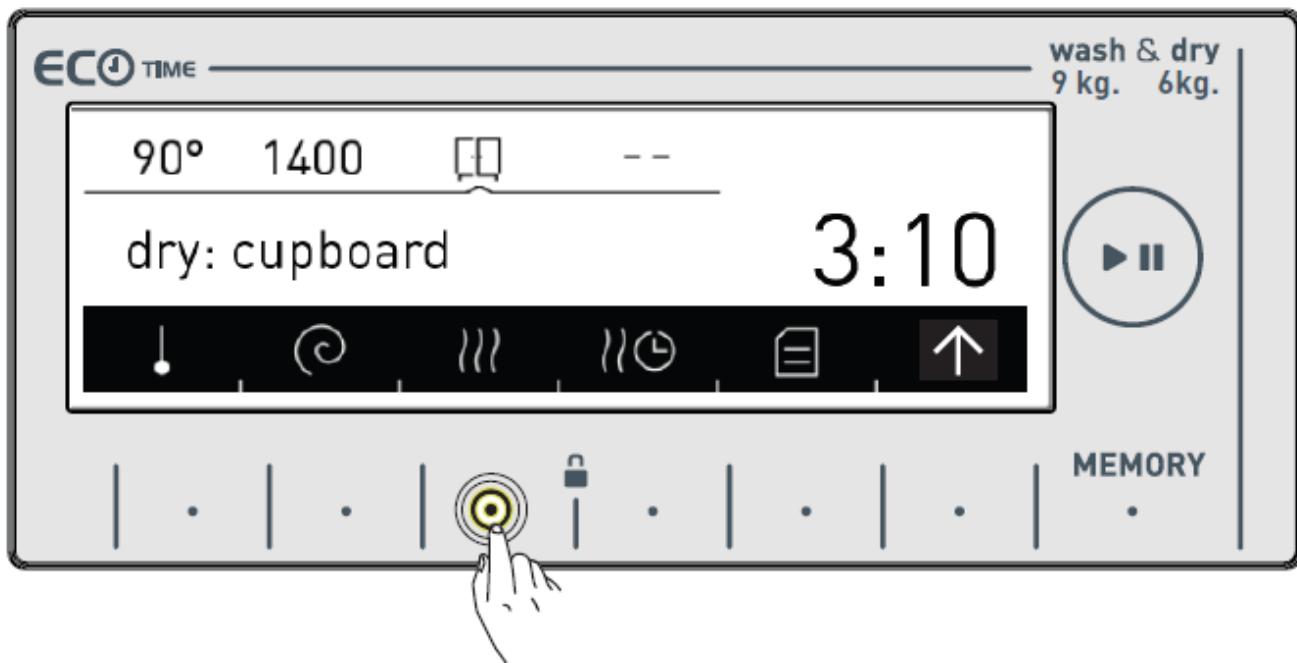

التجفيف بالعلقة

- يوصى به للغسيل الذي يتطلب التجفيف بالعلقة.
- إذا أردت اختيار ميزة التجفيف بالعلقة، المس زر الرمز  حتى ترى الرمز  على الشاشة.

ملاحظة: إذا لم يظهر الرمز  على الشاشة عندما تود اختيار وظيفة التجفيف بالعلقة، هذا يعني أن ميزة التجفيف غير مستخدمة في برنامج الغسل الذي اخترت.

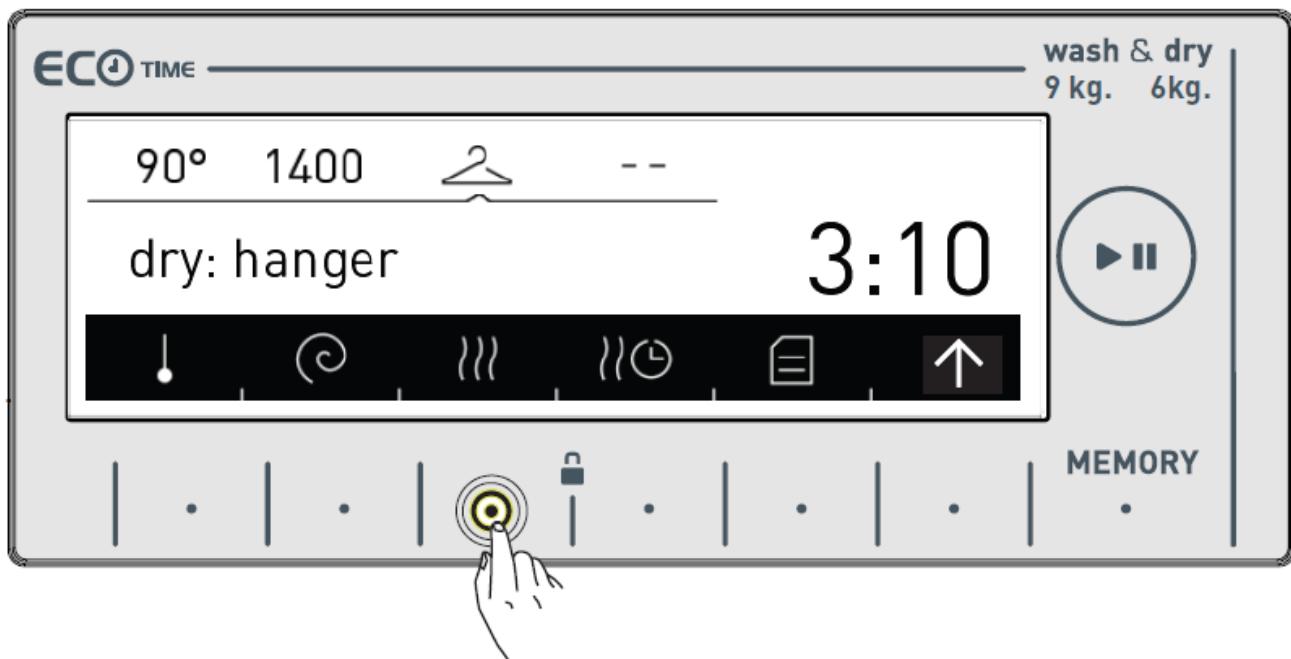


التجفيف بالكي

• يوصى به للغسيل الذي ستكويه قبل الاستخدام.

• إذا أردت اختيار ميزة التجفيف بالكي، المس زر الرمز  حتى ترى الرمز  على الشاشة.

ملاحظة: إذا لم يظهر الرمز  على الشاشة عندما تود اختيار وظيفة التجفيف بالكي، هذا يعني أن ميزة التجفيف غير مستخدمة في برنامج الغسل الذي اخترت.

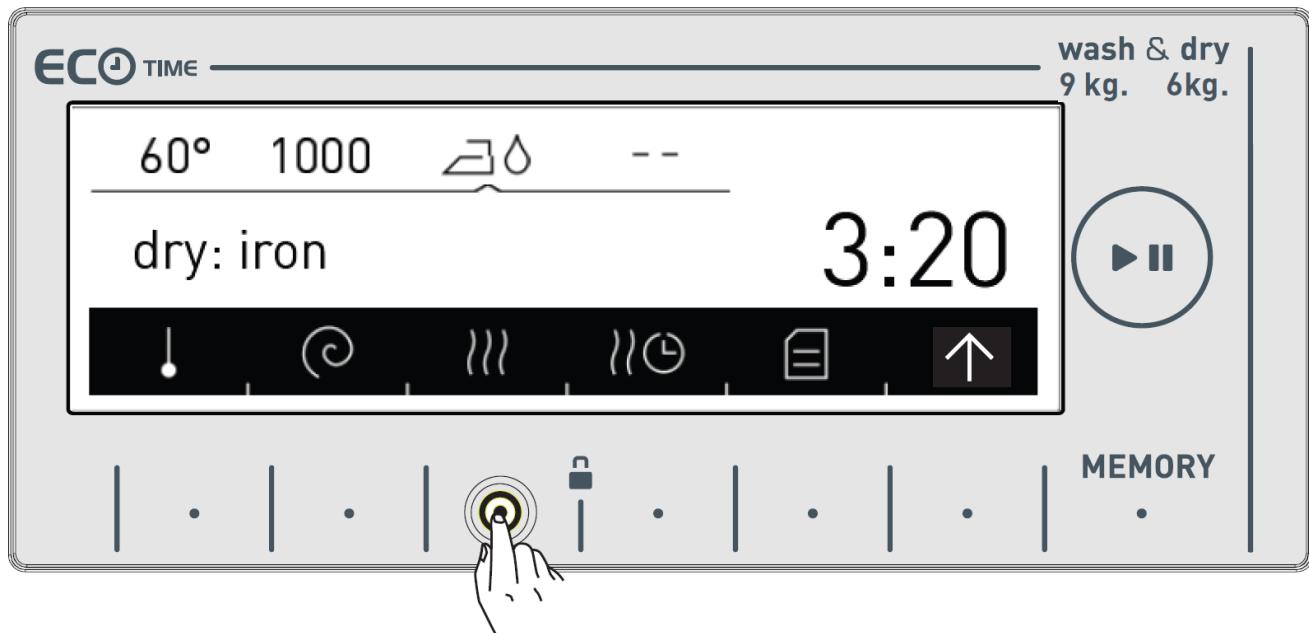


١٦ التجفيف بمدة معينة

إذا أردت استخدام برنامج تجفيف محدد الزمن؛

• المس زر الرمز  على الشاشة.

• يتم عرض خيارات التجفيف على شاشة آلتكم $30, 60$ و 120 دقيقة.

ملاحظة: إذا لم يتم عرض أحد رموز  على الشاشة عندما تود اختيار ميزة التجفيف بالمدة، هذا يعني أن ميزة التجفيف غير مستخدمة في برنامج الغسل الذي اخترت أو أن الحمولة في الآلة غير ملائمة لمدة التجفيف تلك.

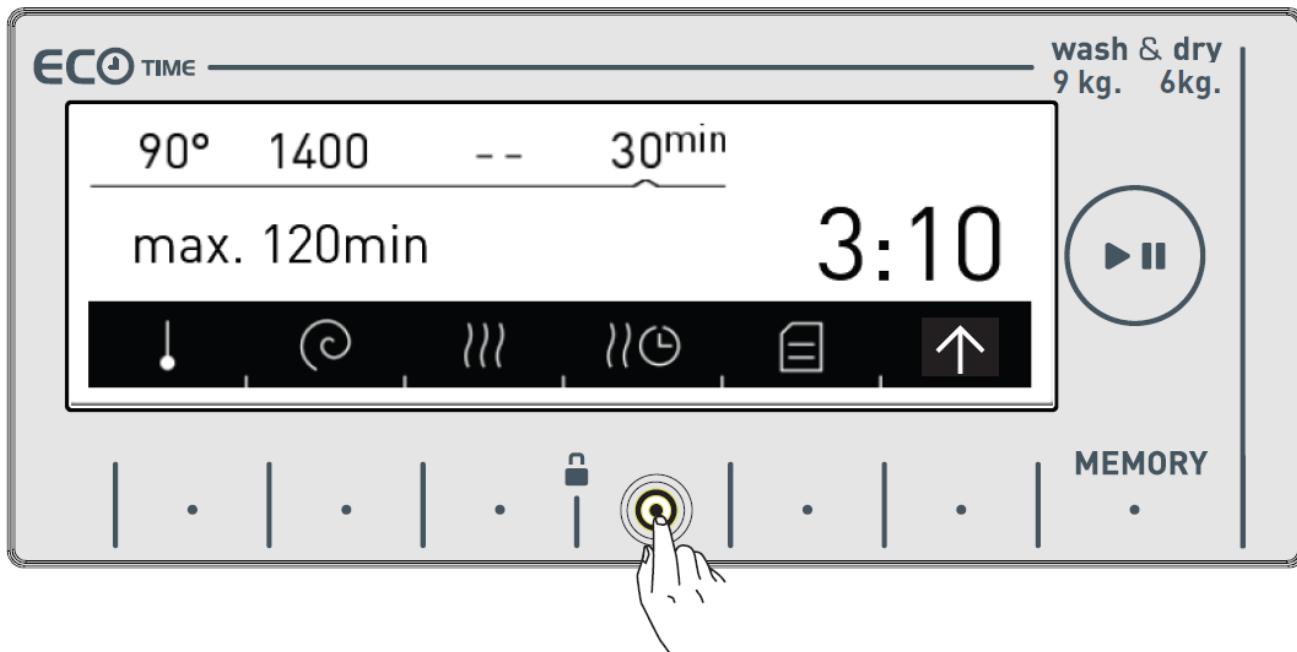

برامج التجفيف بالمدة

زمن التجفيف الموصى به	كمية الغسيل المراد تجفيفها
30 دقيقة	1 كغم
60 دقيقة	2 كغم
120 دقيقة	3.5 كغم

إذا كانت كمية الغسيل المراد تجفيفه أكثر من 3.5 كغم، ينصح بتحديد أحد خيارات التجفيف بالخزانة أو العلاقة أو الكي.

الوظائف الإضافية

قبل بدء البرنامج، يمكنك اختيار وظيفة مساعدة بشكل اختياري.

- اضغط على زر وظيفة إضافية تود اختيارها.

قد لا تتوفر الوظائف الإضافية بسبب البرنامج الذي حددت أو كمية الغسيل التي تضعها في آلتكم.

لماذا قد لا تتوفر الوظيفة الإضافية:

- ليس متوفقة مع وظيفة اخترتها مسبقاً.

- قد لا يتوفّر وقت كافي في البرنامج الحالي لتنفيذ الوظيفة الإضافية التي اخترت.

- يمكنكم الاطلاع على جدول البرامج في الصفحات بين 78 و89 لمعرفة الوظائف الإضافية المستخدمة في البرامج.




- المس زر الرمز للوصول إلى عرض الوظيفة الإضافية.

لـ [] وظيفة الغسل التمهيدي الإضافية

يمكنك إجراء غسل تمهيدي لملابسك المتتسخة جدا قبل الغسل الرئيسي بواسطة هذه الوظيفة. عند استخدام هذه الوظيفة، يجب وضع المنظف في حجرة الغسيل بخارور المنظف.

المس زر الرمز [] لتفعيل وظيفة الغسل التمهيدي الإضافية.

ملاحظة: إذا لم يتم عرض الرمز [] على الشاشة عندما تود اختيار وظيفة الغسل التمهيدي الإضافية، هذا يعني أن هذه الميزة غير مستخدمة في برنامج الغسل الذي اخترت.

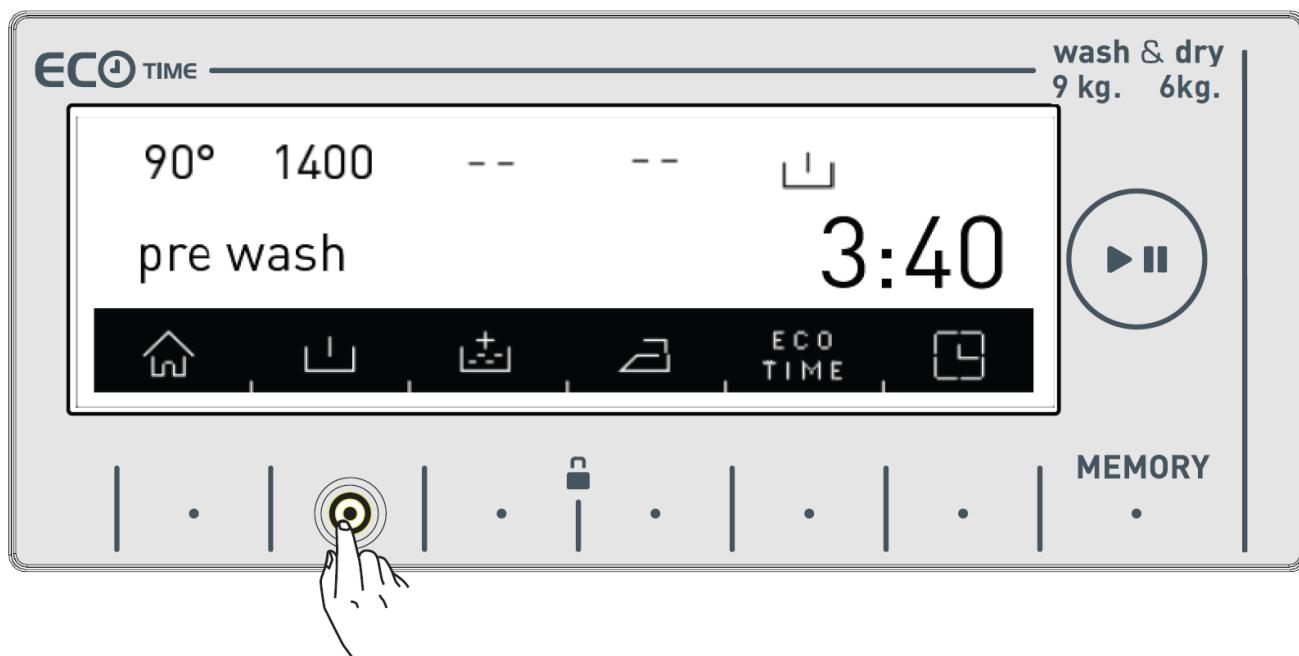

وظيفة الشطف الإضافي

يمكنك إضافة شطف إضافي لغسيلك بواسطة هذه الوظيفة. توفر لك الآلة 3 خيارات شطف لهذه الميزة الإضافية.



:ينفذ شطف إضافي عند انتهاء الغسل.




:ينفذ شطفين إضافيين عند انتهاء الغسل.



:تنفذ ثلاثة عمليات شطف إضافية عند انتهاء الغسل.

- إذا أردت إجراء أكثر من عملية شطف، المس زر الرمز حتى تشاهد عدد عمليات الشطف التي تود.

ملاحظة: إذا لم يتم عرض الرمز على الشاشة عند اختيار وظيفة الشطف الإضافي، هذا يعني أن هذه الميزة غير مستخدمة في برنامج الغسل الذي اخترت.

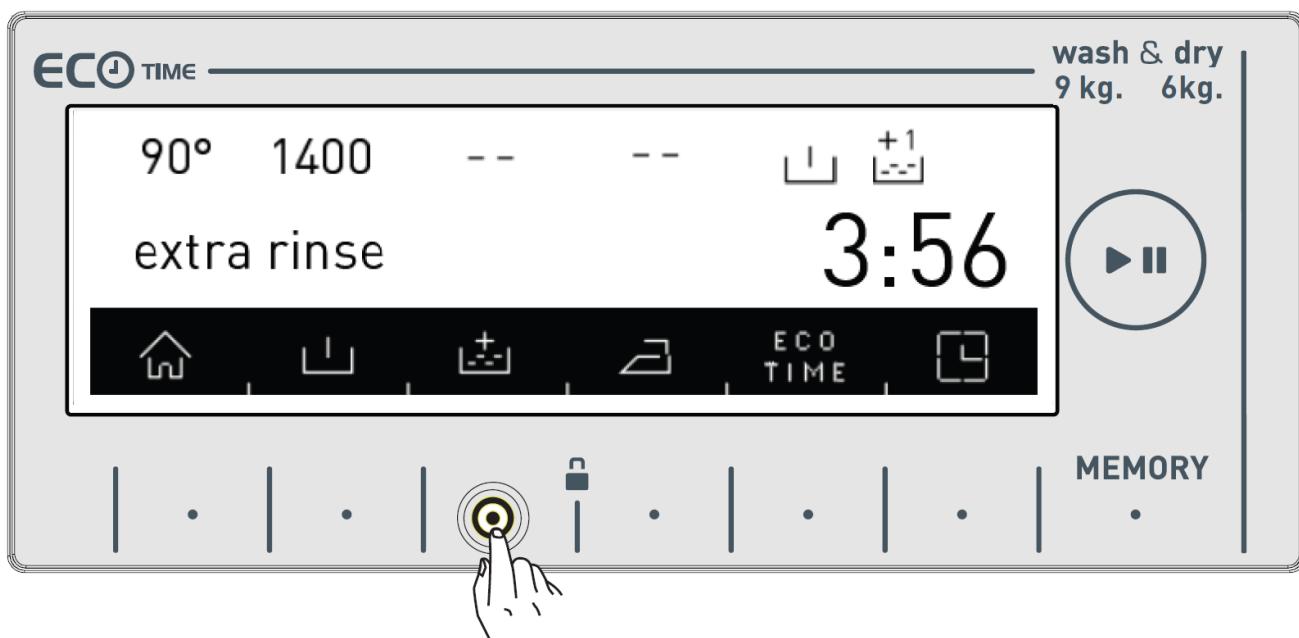


+A

الوظيفة الإضافية لمقاومة الحساسية

يمكنك إضافة عملية شطف إضافي لغسيلك بواسطة هذه الوظيفة. ستنفذ التك جميع خطوات الشطف بالماء الساخن (يوصى به للملابس التي توضع على البشرة الحساسة وعلى ملابس الأطفال والملابس الداخلية).


- المس زر الرمز  حتى تشاهد الرمز  لتفعيل الوظيفة الإضافية لمقاومة الحساسية.

ملاحظة: إذا لم يتم عرض الرمز  على الشاشة عند اختيار الوظيفة الإضافية لمقاومة الحساسية، هذا يعني أن هذه الميزة غير مستخدمة في برنامج الغسل الذي اخترت.

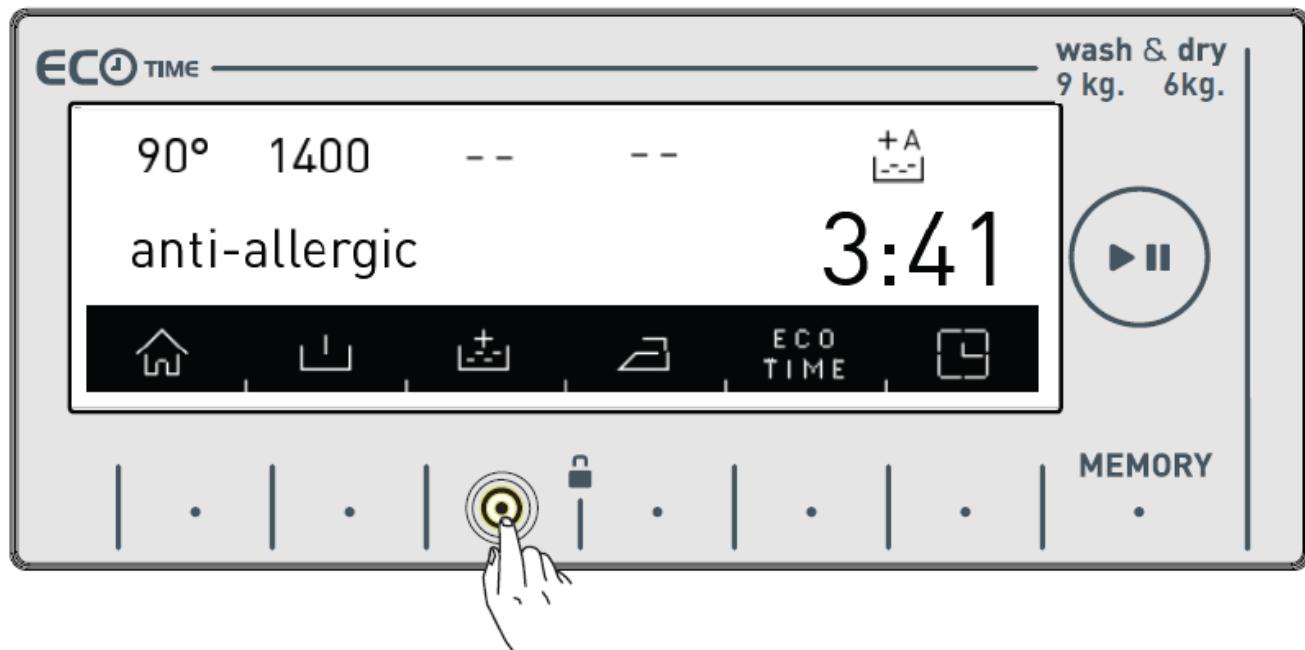

الوظيفة الإضافية للكي السهل

- يمكنك جعل ملابسك أقل تجعدا عند انتهاء الغسل باستخدام هذه الوظيفة الإضافية.
 - المس زر الرمز  لتفعيل الوظيفة الإضافية للكي السهل.
- ملاحظة:** إذا لم يتم عرض الرمز  على الشاشة عند اختيار الوظيفة الإضافية للكي السهل، هذا يعني أن هذه الميزة غير مستخدمة في برنامج الغسل الذي اخترت.

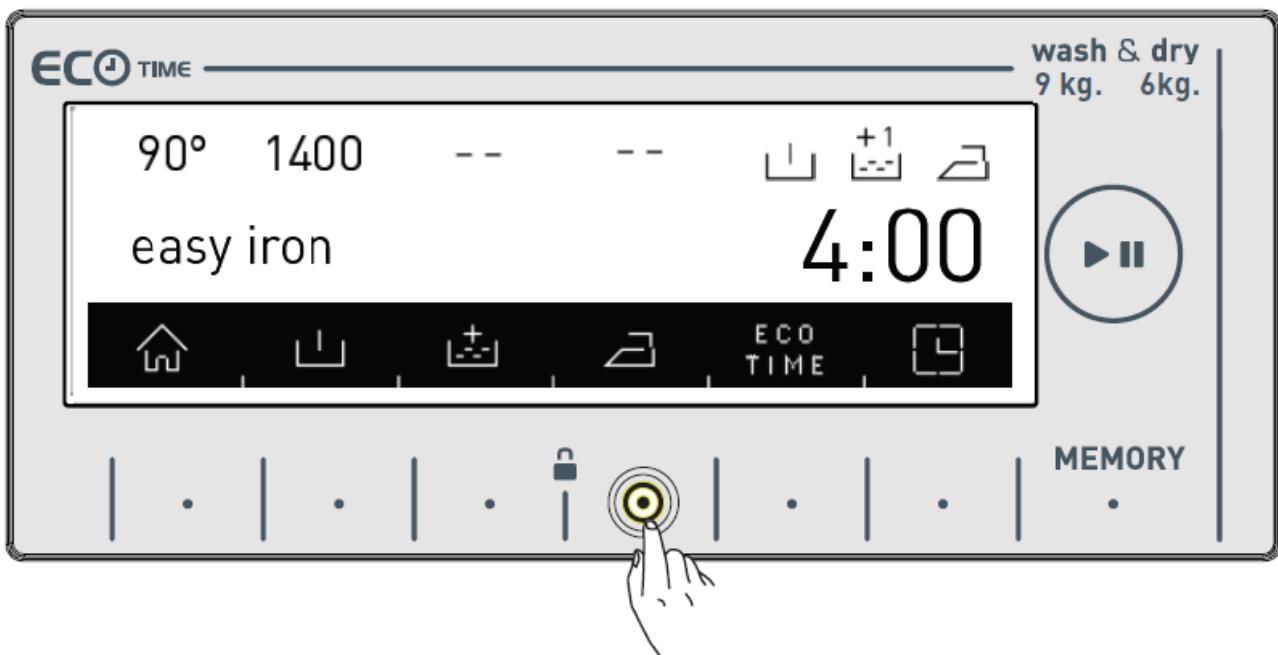

**ECO
TIME**

الوظيفة الإضافية للفاصل الزمني الاقتصادي

- يجب إجراء إعداد الزمن الاقتصادي من قسم الإعدادات حتى تعمل هذه الوظيفة بفعالية (انظر صفحة 36).

ECO


TIME

- إذا أردت تفعيل وظيفة الزمن الاقتصادي، المس زر الرمز .


ECO

TIME


- سوف تشاهد الرمز **TIME** مفعلا على الشاشة.

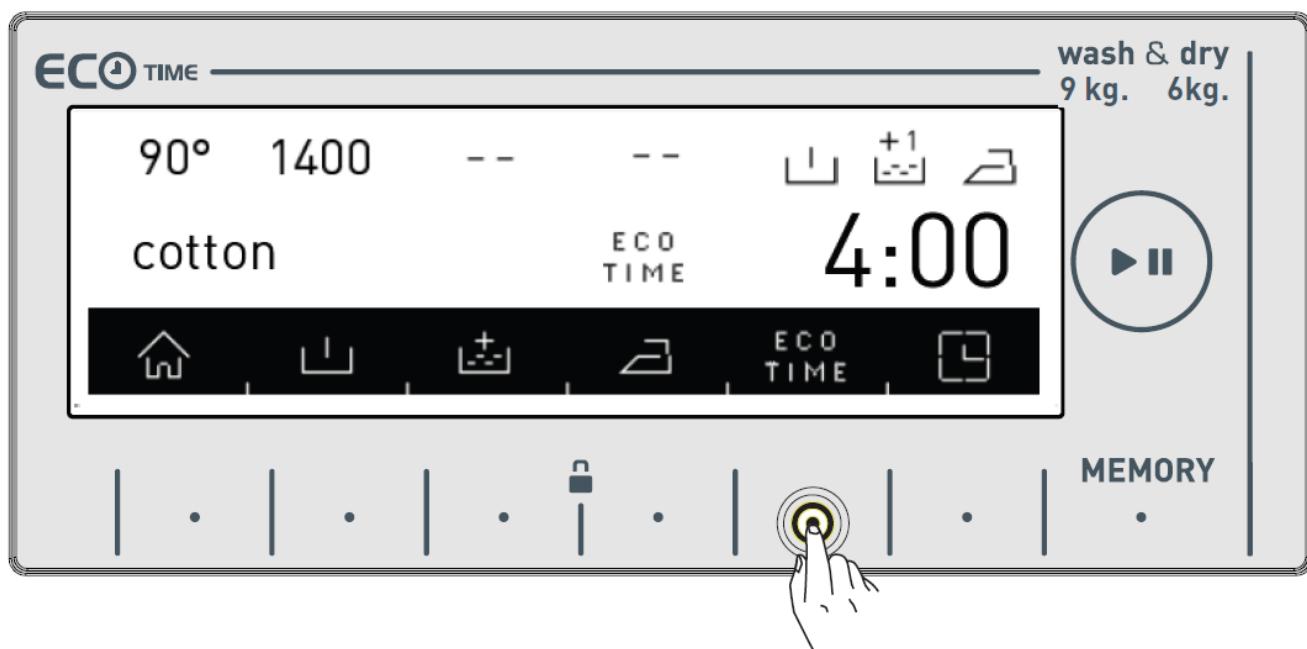

- يتم عرض ميزة الزمن الاقتصادي على الشاشة باستمرار حتى يتم إيقافها. لإيقافها، يجب الضغط على زر الوظيفة الإضافية للزمن الاقتصادي.

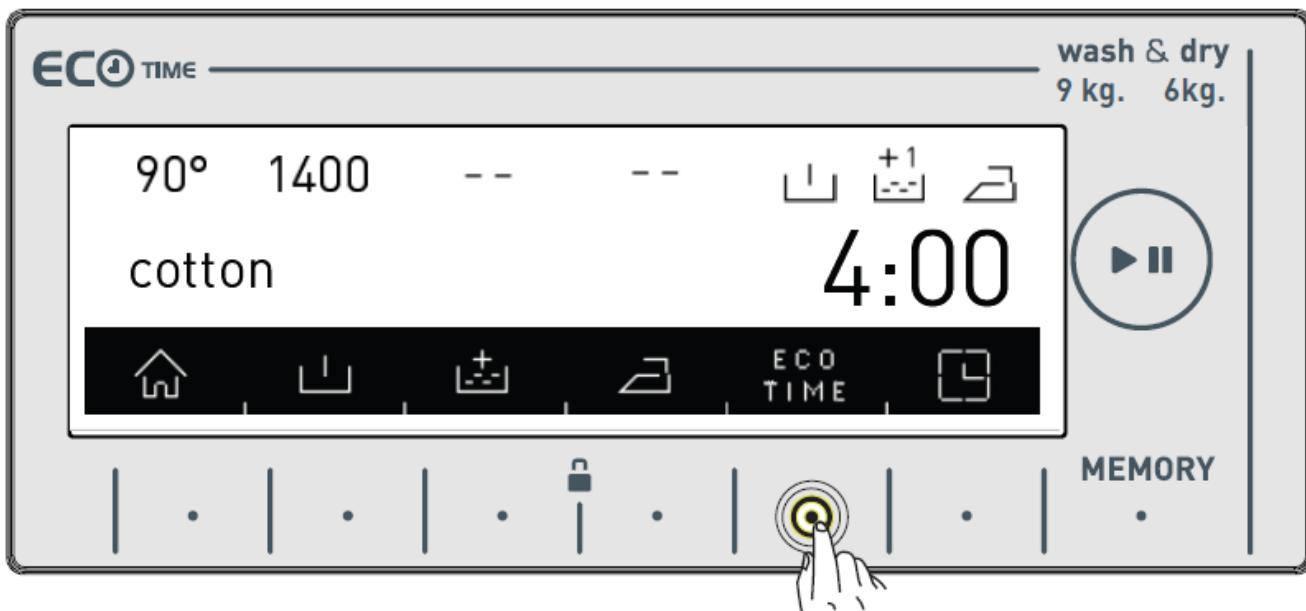

- إذا أردت تشغيل برنامج بينما تكون ميزة الزمن الاقتصادي نشطة، المس زر الرمز . سيتم تأجيل زمن بدء البرنامج تلقائياً حتى الفاصل الزمني الاقتصادي. يتم عرض "زمن بدء" البرنامج ومدة البرنامج على الشاشة بفواصل زمنية معينة.

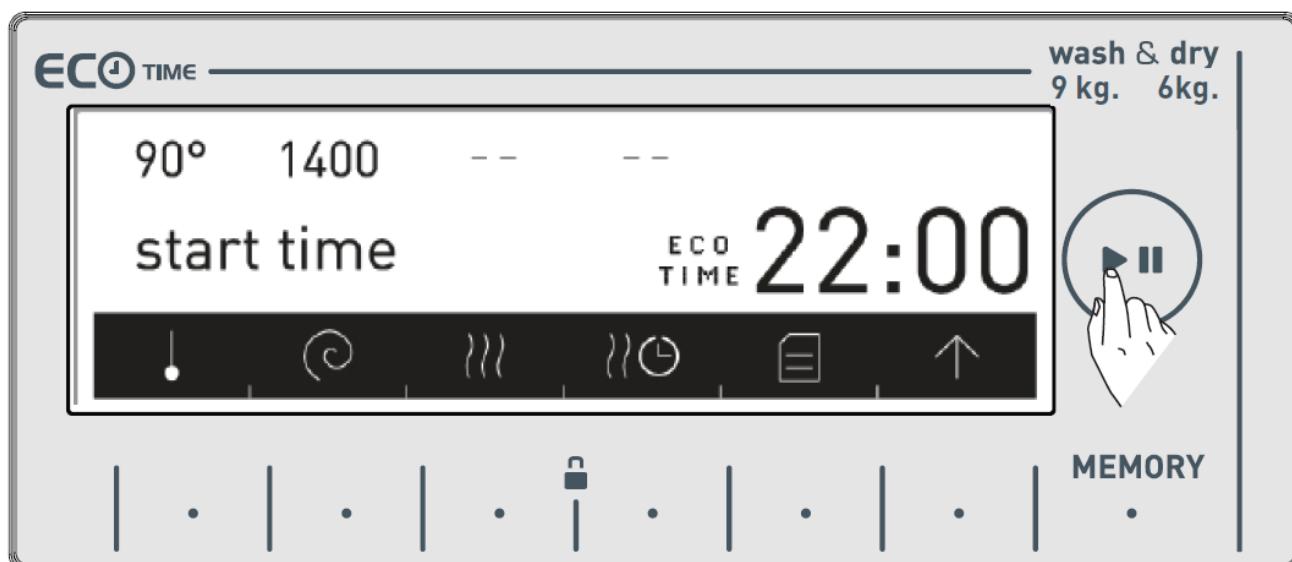

- إذا كنت لا تود تشغيل البرنامج الذي اخترت بين ساعات الزمن الاقتصادي، المس زر الرمز  مرة أخرى. يتم عرض "الزمن الاقتصادي الملغى" على الشاشة.



- سوف تذهب آلتكم تلقائياً إلى الشاشة الرئيسية للبرامج الذي اخترتة. لبدء البرنامج، شغل البرنامج الذي حددته بلمس زر التشغيل/الإيقاف المؤقت.






الوظيفة الإضافية لضبط زمن التأجيل/ زمن الانتهاء


- باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تأجيل بدء آلة الغسل لـ 10 دقائق وحتى 23 ساعة و50 دقيقة أو يمكنك ضبط إنتهاء الغسل عند وقت معين.




- لتفعيل هذه الوظيفة الإضافية، المس زر الرمز .

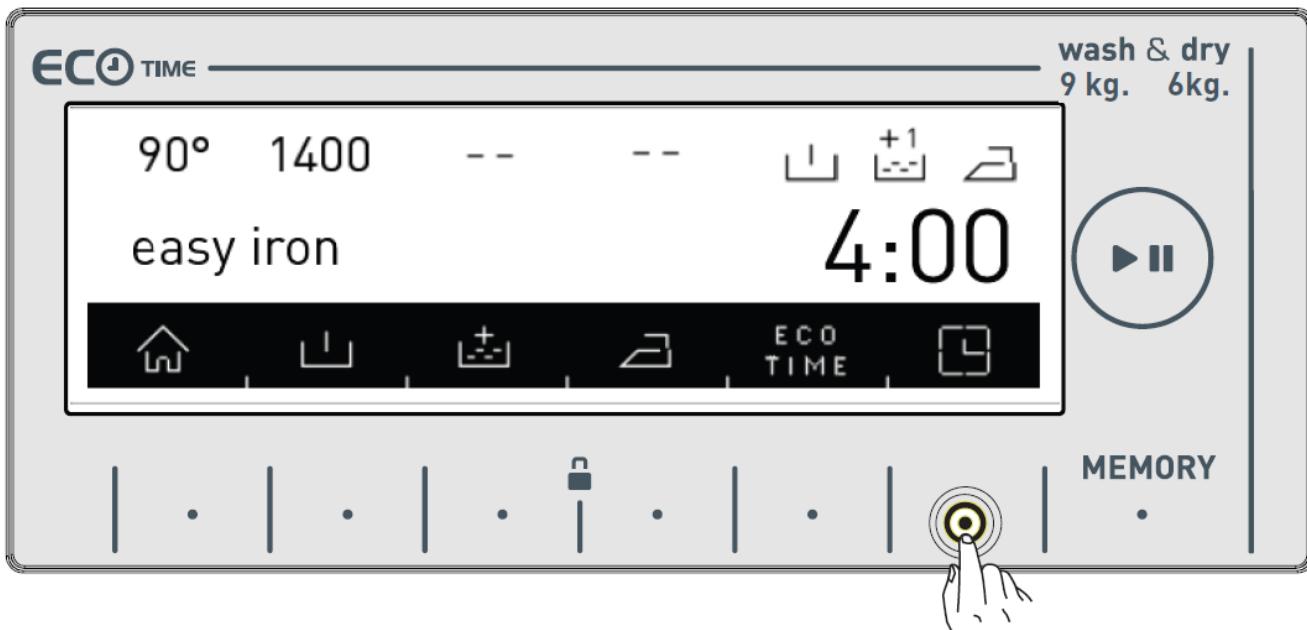

- يتم عرض الزمن الحالي على الشاشة لمدة قصيرة.

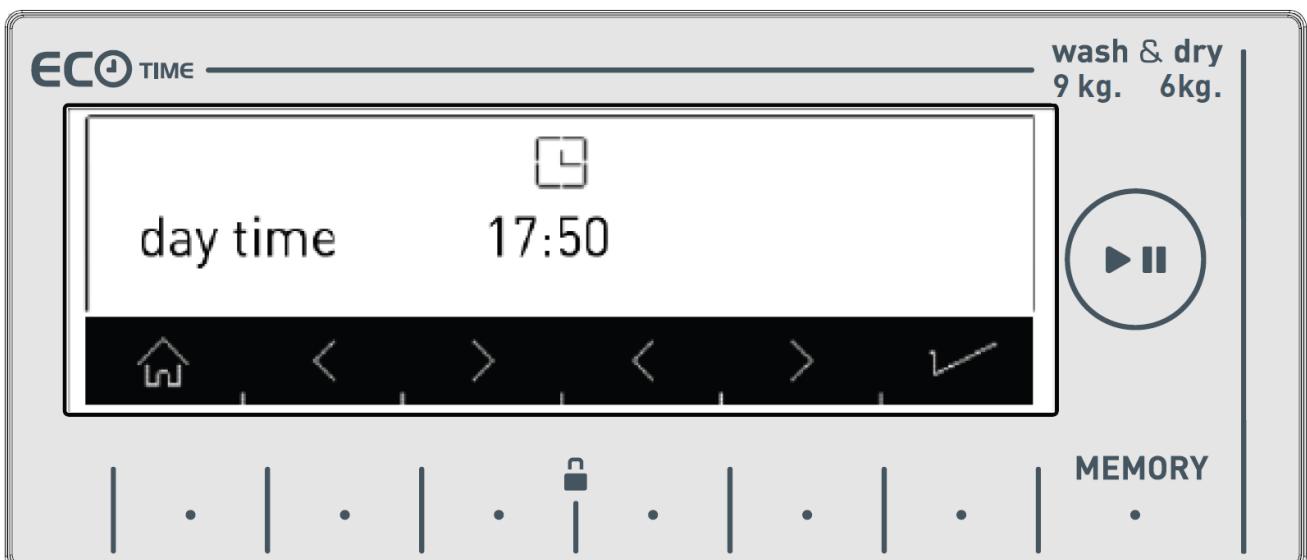

- تتحول الشاشة التي تعرض الزمن الحالي تلقائياً إلى الشاشة التي تعرض زمن التأجيل/ زمن الانتهاء.
- في هذه الشاشة، يمكنك تأجيل زمن الغسل، أو جعل عملية الغسل تنتهي عند وقت تريده بلمس أزرار الرمز <>.

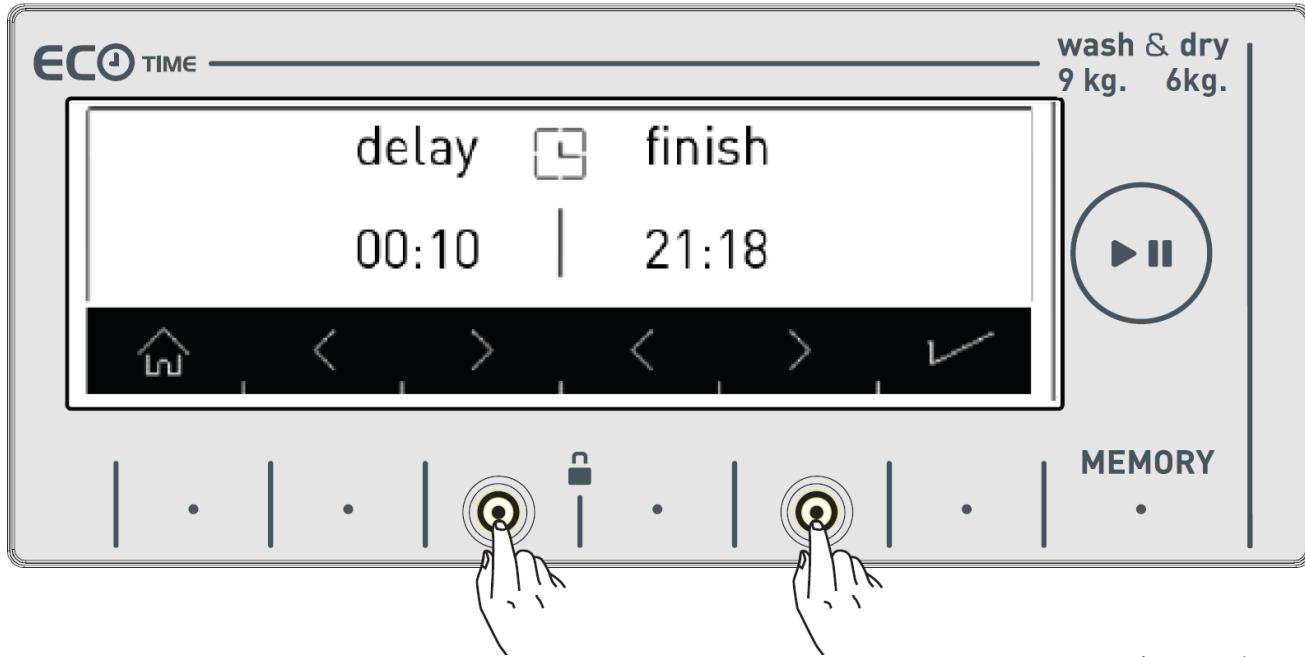


ملاحظة: يجب أن يكون إعداد الزمن الحالي دقيقاً حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة بشكل صحيح. انظر صفحة 38 لتغيير إعداد الزمن الحالي.

زر وظيفة سجل الذاكرة (الذاكرة)

من خلال ميزة آنثك هذه، يمكنك تخزين برنامج الغسل والتجفيف الذي استخدمته من قبل أو إعدادات برنامج طبقتها من قبل بلمس زر دون استغراق وقت بختار الذاكرة هذا. هكذا، يمكنك غسل وتجفيف ملابسك دون إجراء هذه الإعدادات مرة أخرى.


حدد الإعدادات التي تود تخزينها في الذاكرة على الشاشة والمس زر سجل مفضل.

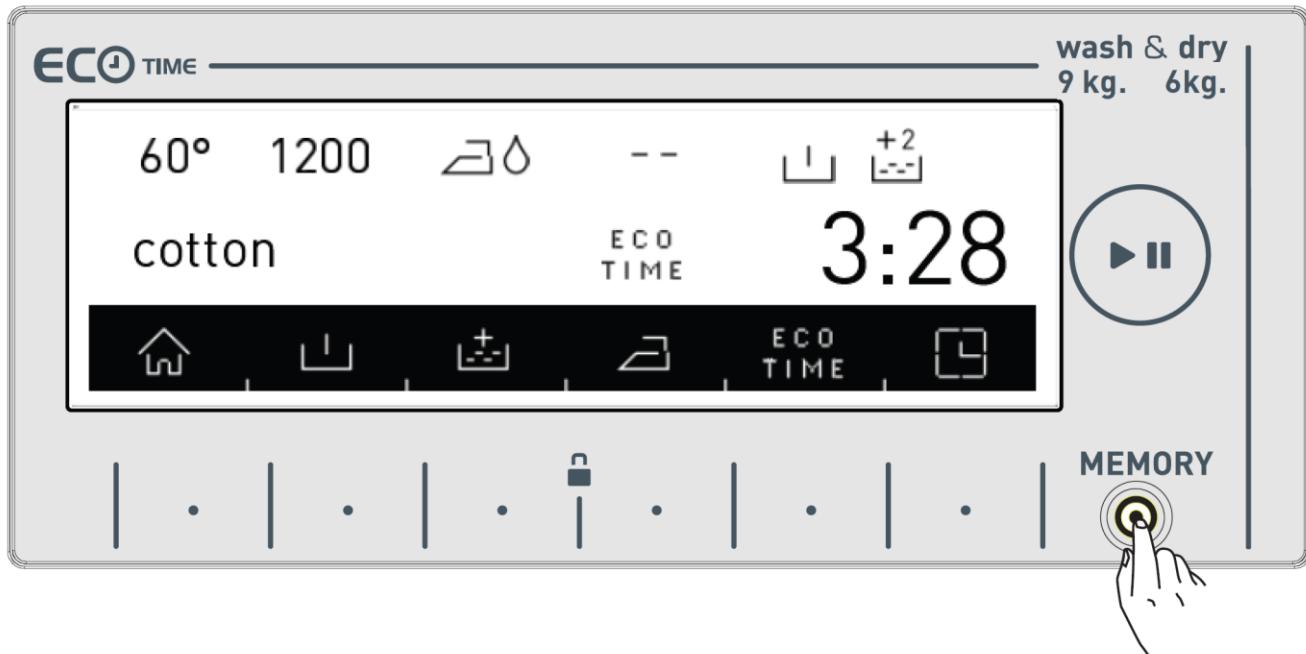


- إذا أردت إجراء تغييرات على برنامج الغسل والتجفيف قبل التخزين، يمكنك العودة إلى قائمة البرامج بالضغط على زر 



يمكنك لمس الزر المفضل مرة أخرى بعد إجراء التغيير الذي تود.

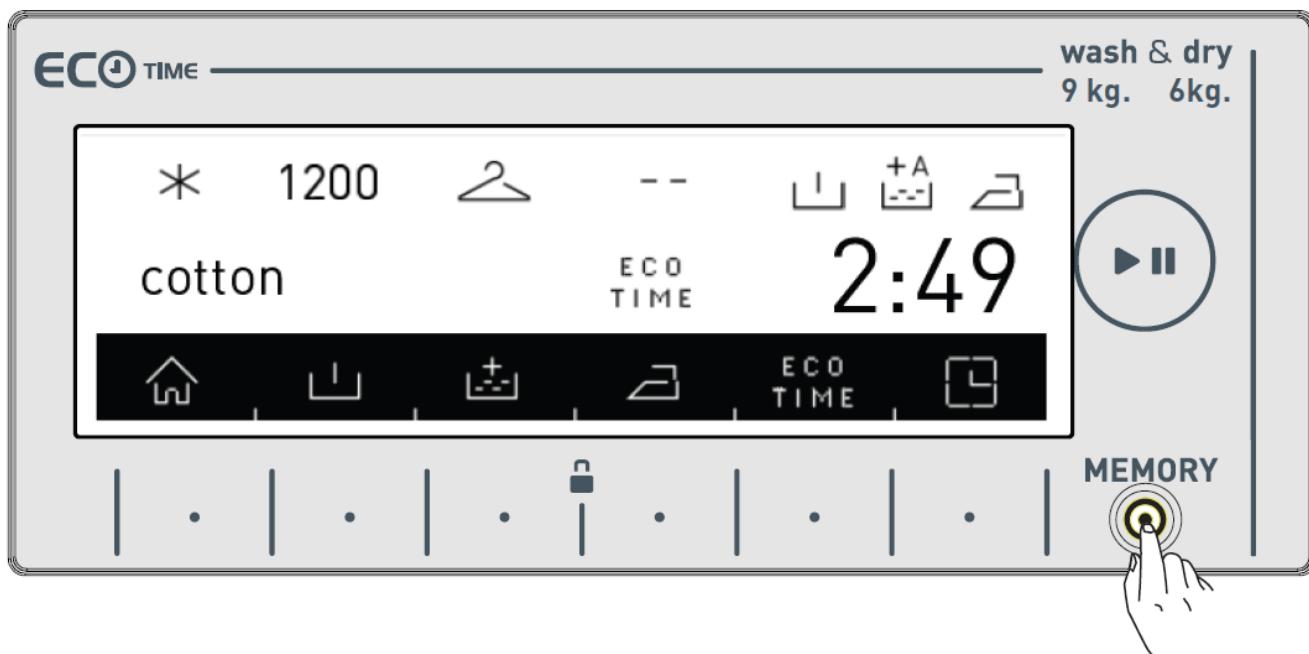

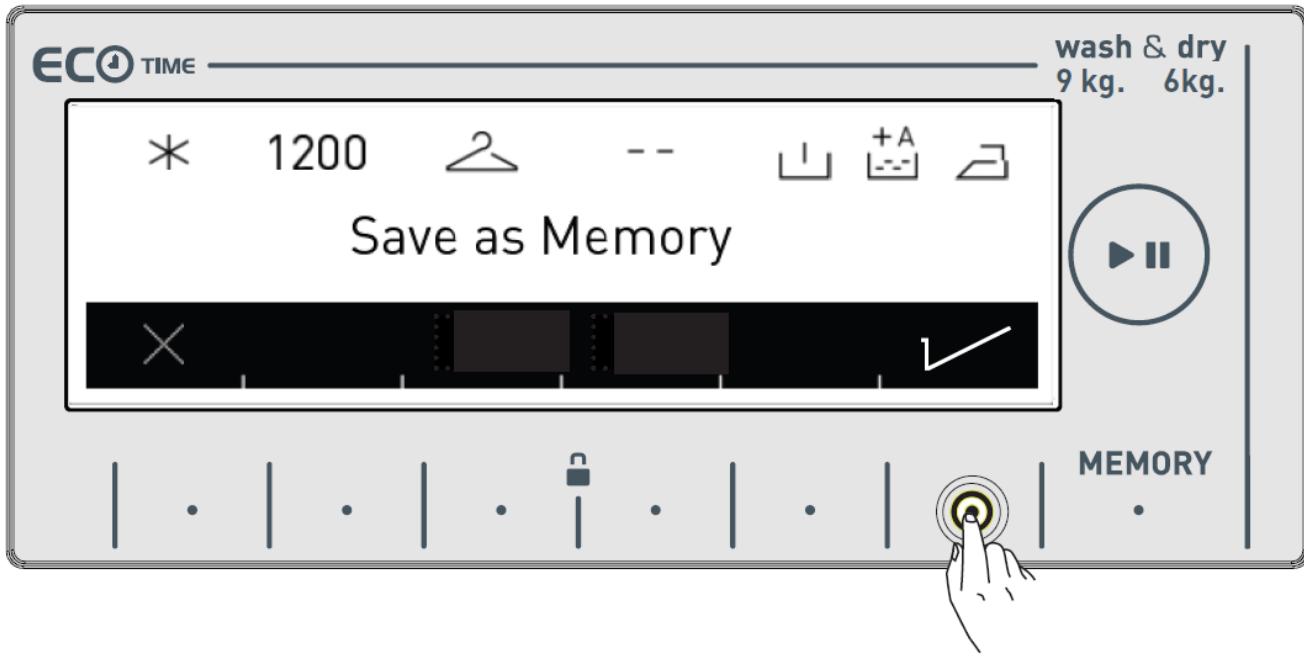

- يمكنك تخزينه بالضغط على زر ✓.




- كما هو موضح أعلاه، يتم عرض شاشة عند انتهاء التخزين وتعود آلتكم تلقائياً إلى الشاشة الرئيسية لبرنامج الغسل أو التجفيف حيث أجريت عملية الإعداد.


- يمكنك غسل ملابسك أو اختيار برنامج آخر بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف لإجراء الغسل.




- إذا أردت استخدام البرنامج الذي خزنته في الذاكرة، يمكنك تدوير زر اختيار البرنامج إلى خطوة الذاكرة وإجراء اختيارك كما هو موضح في الشكل أدناه.

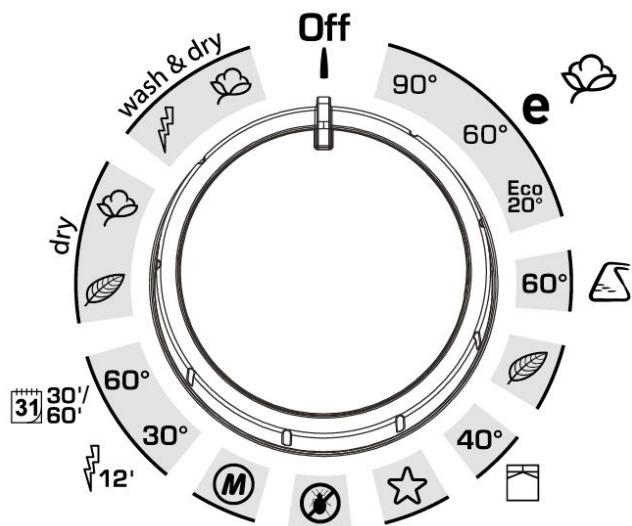


إذا أردت تغيير الإعدادات التي خزنها في الذاكرة، حدد خيار الذاكرة أو قم بإجراء إعداد تركيبة البرنامج على أي برنامج والمس زر (الذاكرة).

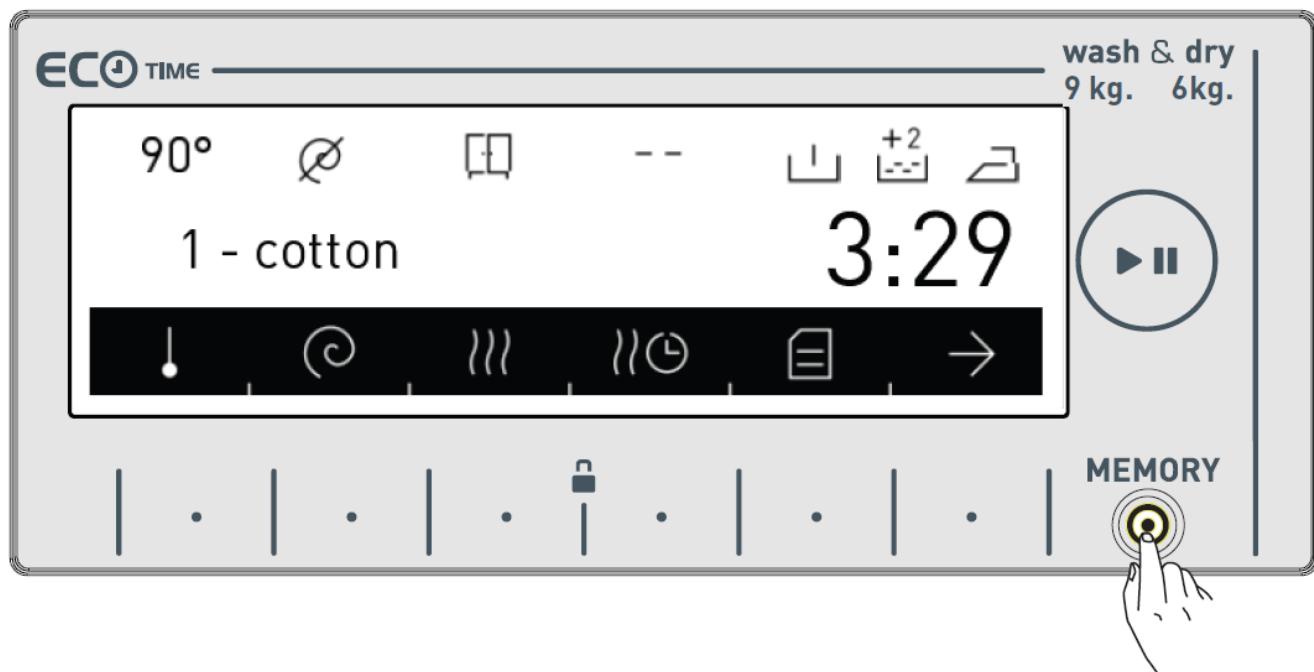

- إذا أردت تخزين برنامج جديد على برنامج مخزن سابقاً، يتم عرض حوار تأكيد لتأكيد اختيارك على الشاشة، ويمكنك تأكيد اختيارك بالضغط على زر ✓ .

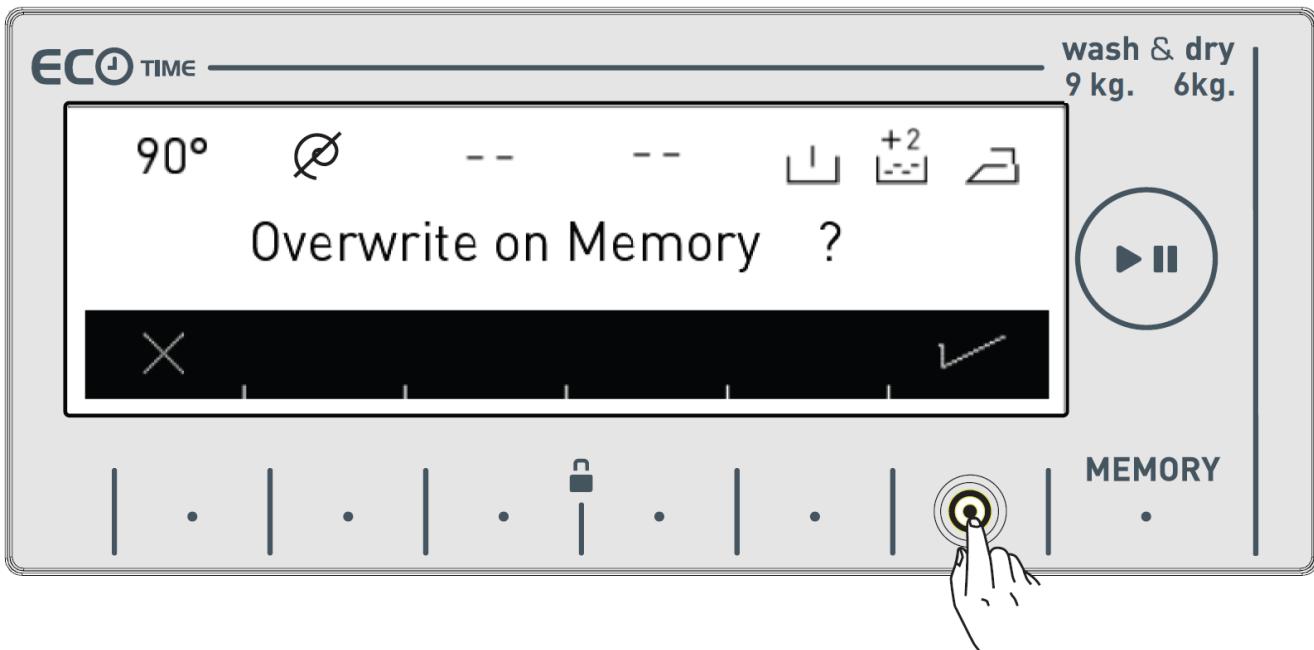

• هذا سيتيح لك تخزين برنامج ذاكرة جديد.

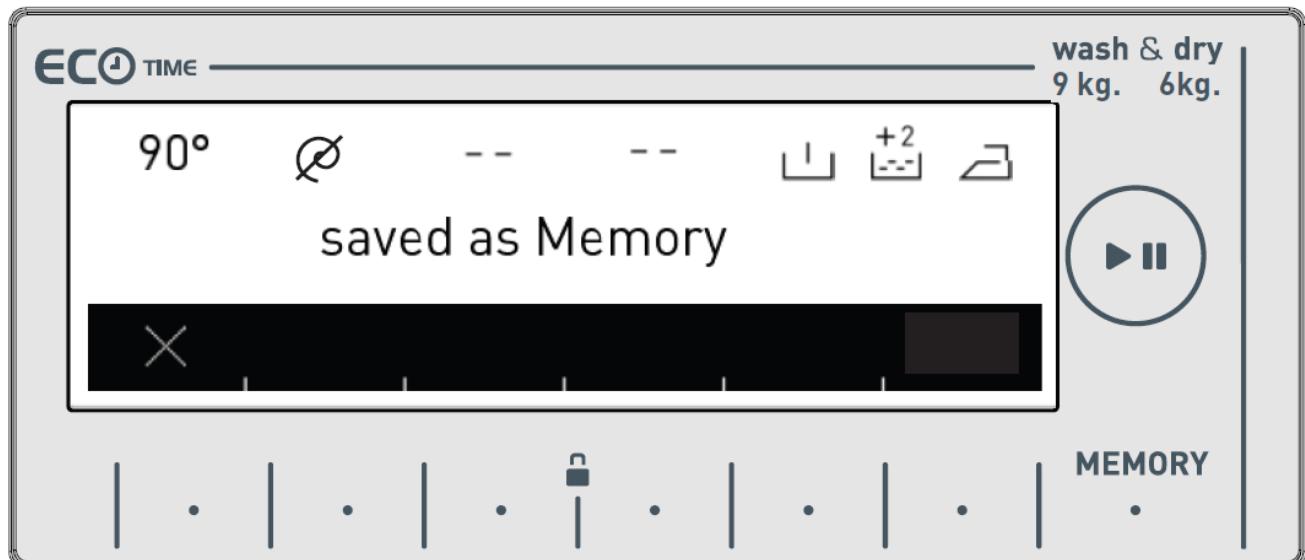



زر التشغيل/الإيقاف

بدء البرنامج

- يمكنك بدء البرنامج الذي اخترت بلمس زر التشغيل/الإيقاف المؤقت
- عندما تشغّل آلة الغسل، سيكون البرنامج الذي اخترت نشطاً على الشاشة. الشاشات أدناه مثال لـ ما يتم عرضه على الشاشة أثناء عمليات الغسل.


- برنامج الغسل جاهز.



- برنامج الغسل نشط.




• خطوة الغسل.

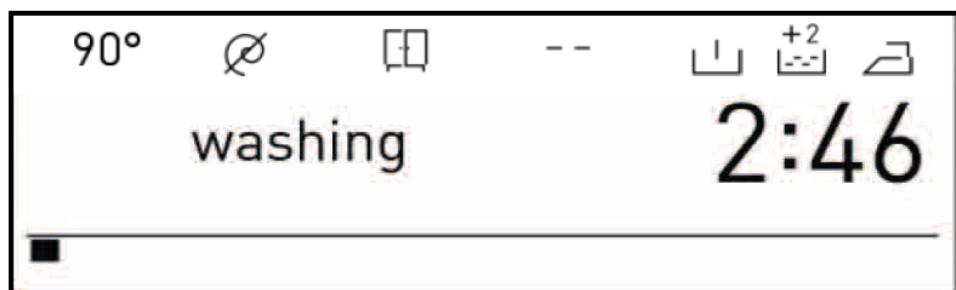

• خطوة الشطف.




• خطوة التدوير.

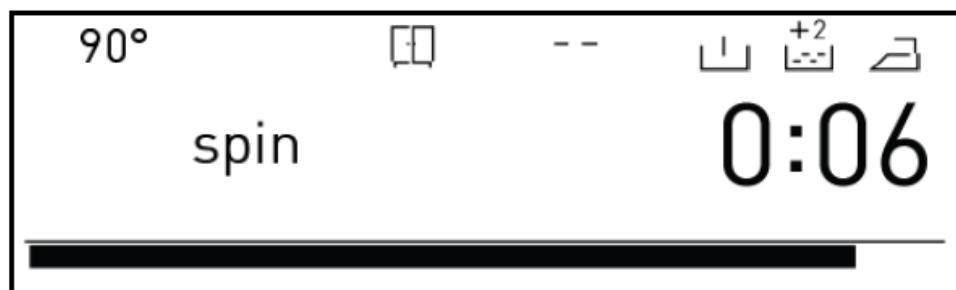

• برنامج التجفيف جاهز.



• برنامج التجفيف محدد.

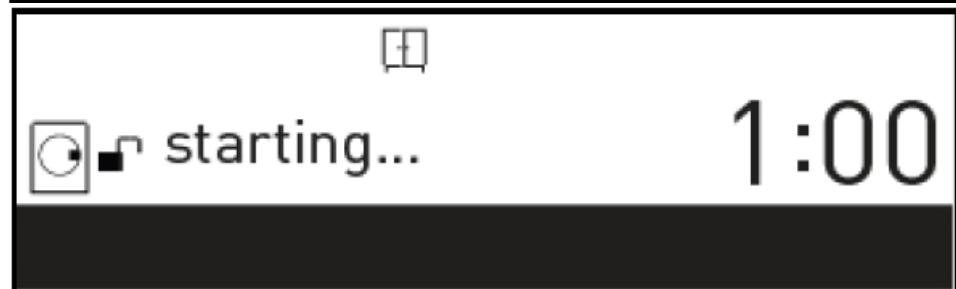


• برنامج التجفيف نشط.




- خطوة التجفيف.



- انتهاء البرنامج.

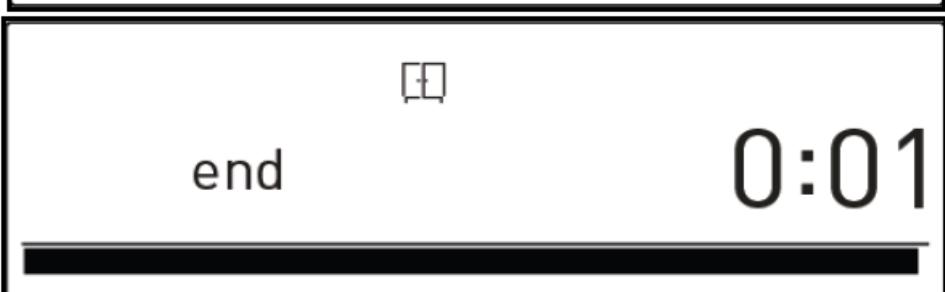


- باب انتهاء البرنامج مفتوح.

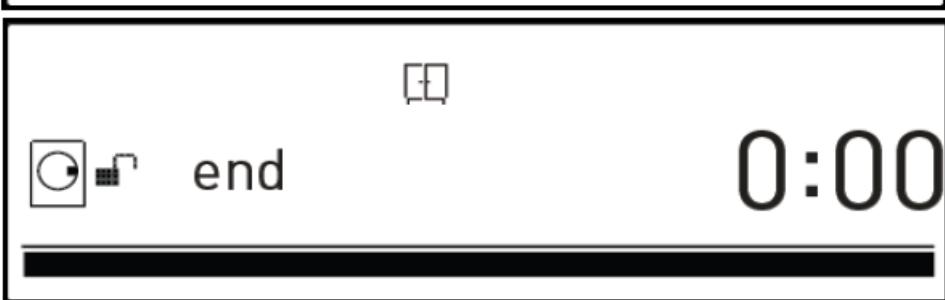

إيقاف البرنامج مؤقتاً / إضافة غسيل

- يمكنك إيقاف برنامج اخترته مؤقتاً أو إعادة تشغيله بواسطة زر  . يمكنك استخدام هذه الوظيفة عندما ترغب بإضافة غسيل إلى آلتاك.
- توقف الغسل.

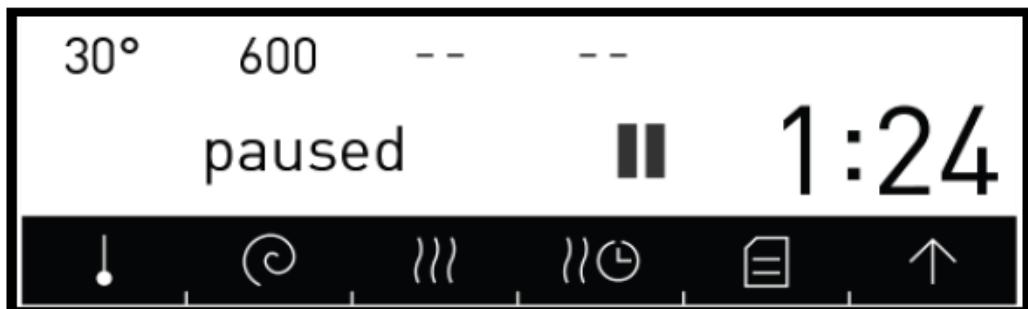

- إذا تم عرض الرمز  على الشاشة، يمكنك فتح باب غسالتاك وإضافة الغسيل.
- إذا تم عرض الرمز  على الشاشة، تكون غسالتاك قد تخطت خطوة إضافة الغسيل.


إلغاء برنامج

إذا أردت إلغاء أي برنامج جاري:

- حول زر البرامج إلى وضع الإلغاء.
- سوف تتوقف آلتاك عن الغسل ويتم إلغاء البرنامج.
- للخلص من الماء المتراكم في الآلة، حول قرص البرنامج إلى أي برنامج.
- سوف تجري آلتاك عملية التصريف الازمة وتلغي البرنامج.
- يمكنك تشغيل آلتاك باختيار برنامج جديد.



- انظر صفحة 78 حيث جدول البرامج
انهاء برنامج
سوف تتوقف آلتاك لوحدها مع انتهاء البرنامج الذي حددته.

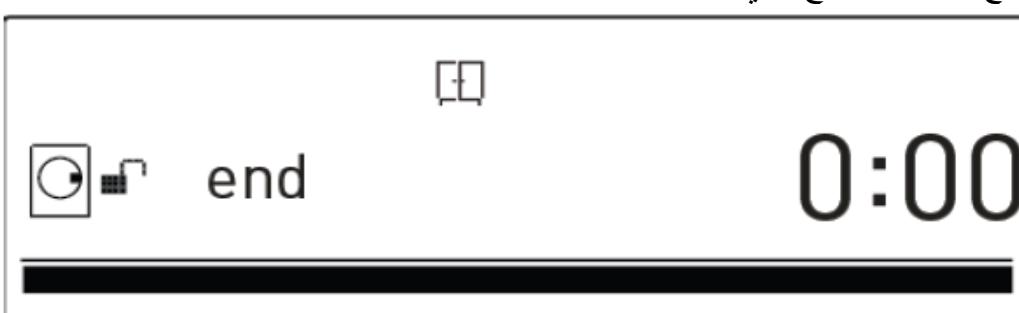

- يمكنك فتح باب الغسالة وإخراج الغسيل.
- اترك الباب مفتوحاً بعد إخراج الغسيل حتى تجف الغسالة.
- حول زر البرنامج إلى وضع الإلغاء.
- انزع آلتاك من الكهرباء.
- أغلق حنفية الماء.

إن لم تكن مقتنعاً بمستوى تجفيف ملابسك، اختار أفضل برنامج تجفيف ثم جفف الملابس مرة أخرى.

ملاحظة: تحتوي آلتاك على مرحلة تبريد تعمل على تبريد ملابسك عند انتهاء عملية التجفيف. تم تصميم هذه المرحلة لمنع إصابة المستخدمين أثناء إخراجهم للملابس.



قفل الأطفال

تحتوي غسالتك على قفل للأطفال حتى لا يتأثر عمل برنامجك إذا تم الضغط على أزرار الوظائف أو تمت إدارة قرص البرامج بينما تقوم الآلة بالغسل أو التجفيف.


أكثر من 3 ثواني.

| . |



جانب الرمز

يتم عرض النص التحذيري التالي بعد تفعيل قفل الأطفال.

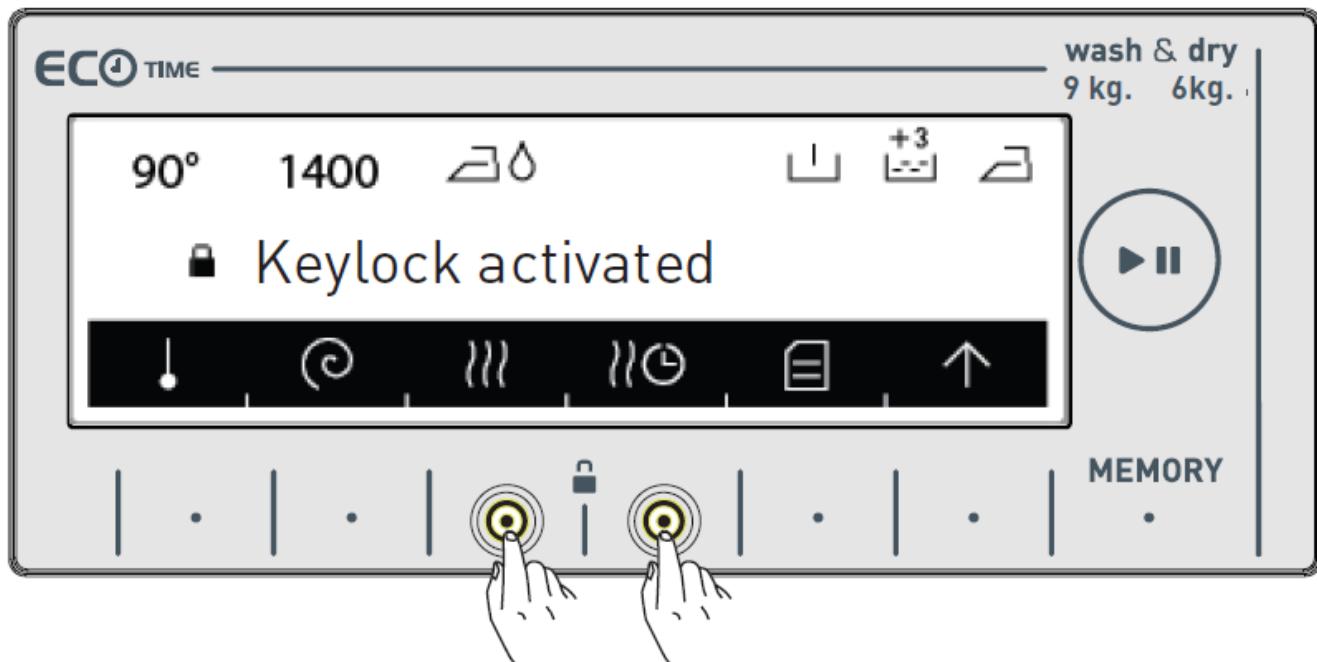


ويتم عرض النص التالي إذا تم الضغط على أية أزرار أثناء تفعيل قفل الأطفال.



إذا تم تفعيل قفل الأطفال أثناء تشغيل أي برنامج وتم تحويل قرص البرنامج إلى وضع الإلغاء وتم اختيار برنامج آخر، يستأنف البرنامج المحدد مسبقاً من حيث توقف. ولن يحدث أي تغيير.

لتعطيل قفل الأطفال، يجب الضغط على أزرار التحذيري التالي بعد تعطيل قفل الأطفال.

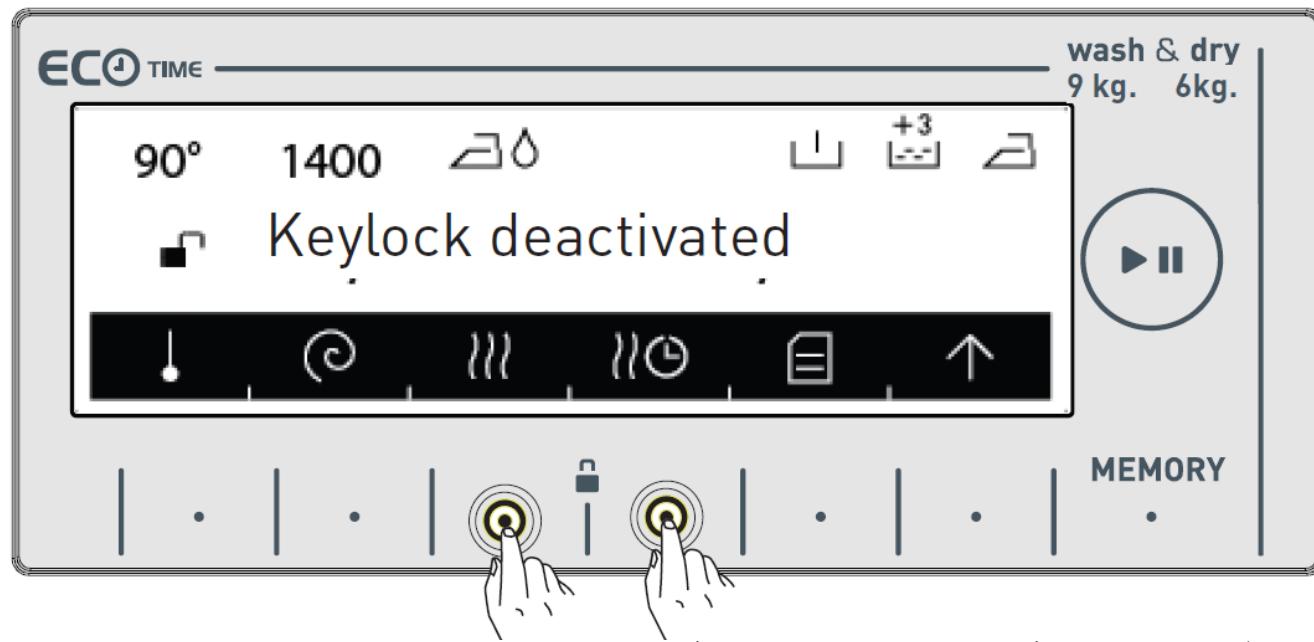

ملاحظة: لا يمكن لقفل الأطفال إغلاق غطاء المضخة أو جارور المنظف في آنٍ.

جدول البرامج

قطن

(الماء البارد)، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 مئوية* 6/9	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية) أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)
(بدون تدوير)، 400، 600، 800، 1000، 1200 *1400	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)
مقاومة للحرارة، أقمشة قطنية وبياضات..(ملابس داخلية، أغطية أسرة، أغطية المائدة، المناشف 4 كغم كحد أقصى)	نوع/وصف الملابس
 	الوظائف الإضافية المتوفرة ** وظائف التجفيف المتوفرة **

(الغسل البارد)، 30، 40، 60 مئوية* 6/9	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية) أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)
(بدون تدوير)، 400، 600، 800، 1000، 1200 *1400	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)
أقمشة قطنية وبياضات..(ملابس داخلية، أغطية أسرة، أغطية المائدة، المناشف 4 كغم كحد أقصى)	نوع/وصف الملابس
 	الوظائف الإضافية المتوفرة ** وظائف التجفيف المتوفرة **



إعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)

(**) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.
لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية المخلطة معا.

للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملاءمة للملابس.

ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة حرارة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

جدول البرامج

اقصادي 20 مئوية	
(الماء البارد)، 20	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)
4/4	أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)
(بدون تدوير)، 400، 600، 800، 1000، 1200 *1400	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)
قطن وبياضات أقل اتساخاً. (أغطية الأسرة، أغطية المائدة، المناشف (2 كغم كحد أقصى)	نوع/وصف الملابس
	الوظائف الإضافية المتوفرة **
 30min 60min 120min	وظائف التجفيف المتوفرة **

اعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)

(**) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.



لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية المخلطة معاً.

للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملاءمة للملابس.

ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة حرارة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

جدول البرامج

المواد الصناعية


(الغسل البارد)، 30، 40، 60 مئوية*	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)	
3,5/3,5	أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)	
1200,1000,*800	سرعة الدوران المتوفرة (دوران/دقيقة)	
(بدون تدوير)، 400، 600، 800، أقمشة صناعية وأقمشة صناعية مخلطة.	نوع/وصف الملابس	
قميص، بلوزة، جوارب صناعية	الوظائف الإضافية المتوفرة **	
 	وظائف التجفيف المتوفرة **	


(الغسل البارد)، 30، 40 مئوية*	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)	
2,5	أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)	
*600	سرعة الدوران المتوفرة (دوران/دقيقة)	
(بدون تدوير)، 400، اغسل الستائر بهذا البرنامج فقط.	نوع/وصف الملابس	
 	الوظائف الإضافية المتوفرة **	
-	وظائف التجفيف المتوفرة **	

اعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)
 (***) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.
 (****) هذه برامج فرعية. راجع صفحة 92 لاختيار البرامج.
 لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية المخلطة معا.
 للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملاءمة للملابس.
ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة حرارة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

جدول البرامج

الملابس الرقيقة

(الغسل البارد)، 30، 40 مئوية*	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)	* ** *** ****
2,5	أقصى سعة غسل (كغم)	
(بدون تدوير)، 400، *600	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)	
ملابس صوف وصوف مخلط بملصقات الغسل بالآلات.	نوع/وصف الملابس	
	الوظائف الإضافية المتوفرة **	
-	وظائف التجفيف المتوفرة **	

(الغسل البارد)، 30 مئوية*	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)	* ** *** ****
2,5	أقصى سعة غسل (كغم)	
(بدون تدوير)، 400، *600	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)	
ملابس حرير مخلط تحمل ملصقات عن الغسل بالآلات.	نوع/وصف الملابس	
	الوظائف الإضافية المتوفرة **	
-	وظائف التجفيف المتوفرة **	

اعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)
(*) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.
لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية المخلطة معا.
للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملاءمة للملابس.
ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة حرارة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

جدول البرامج

مواد الريش	
(الغسل البارد)، 30، 40 مئوية*	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)
2,5	أقصى سعة غسل (كغم)
(بدون تدوير)، 400، 600، 800*	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)
يمكنك غسل الملابس المحتوي على الريش التي تحمل ملصقات عن الغسل بالآلات بهذا البرنامج.	نوع/وصف الملابس
	الوظائف الإضافية المتوفرة **
-	وظائف التجفيف المتوفرة **

اعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)


(**) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.
لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية والمخلطة معا.

للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملاءمة للملابس.

ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة حرارة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

جدول البرامج

مواد إضافية *


درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية) (الغسل البارد)، 30، 40*، 60 مئوية	أقصى سعة تجفيف (كغم)	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)	نوع/وصف الملابس	الوظائف الإضافية المتوفرة **	وظائف التجفيف المتوفرة **
3,5					
*600					
أقمشة صناعية وأقمشة صناعية مخلطة. قميص، بلوزة، جوارب صناعية					
					
30min 60min 120min					


-	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)	نوع/وصف الملابس	الوظائف الإضافية المتوفرة **	وظائف التجفيف المتوفرة **
1	أقصى سعة ملابس (كغم)			
-	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)			
الملابس غير المتتسخة لكنها تحمل روائح. ملاحظة: هذا البرنامج ليس برنامج غسل. هذا البرنامج يعمل فقط على إطلاق هواء ساخن على ملابسك وإنعاشهها.				
				
-				

اعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)
(*) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.
(***) هذه برمج فرعية. راجع صفحة 91 لاختيار البرامح.
لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية المخلطة معا.
للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملاءمة للملابس.
ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

جدول البرامج

مواد إضافية ☆

-	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)	
6/9	أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)	
(بدون تدوير)، 400، 600، 800، 1000، *1400 1200	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)	
إذا أردت شطف ملابسك بشكل إضافي عند إنهاء عملية الغسل، يمكنك استخدام هذا البرنامج لأي نوع من الملابس.	نوع/وصف الملابس	
	الوظائف الإضافية المتوفرة **	
	وظائف التجفيف المتوفرة **	

-	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)	
6/9	أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)	
*1400، 400، 600، 800، 1000، *1400 1200	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)	
عندما ترغب بإجراء تدوير إضافي لغسيلك بعد خطوة الغسل، يمكنك استخدام هذا البرنامج لكافة أنواع الملابس.	نوع/وصف الملابس	
	الوظائف الإضافية المتوفرة **	
	وظائف التجفيف المتوفرة **	

اعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)
(*) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.
(**) هذه برامج فرعية. راجع صفحة 94 لاختيار البرامج.
لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس المخلطة معا.

للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملاءمة للملابس.
ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة حرارة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

جدول البرامج

مواد إضافية *

-	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)	
-	أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)	
-	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)	
هذا يعمل على تصريف الماء داخل الغسالة.	نوع/وصف الملابس	
ECO TIME	الوظائف الإضافية المتوفرة **	
-	وظائف التجفيف المتوفرة **	

-	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)	
-	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)	
*600	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)	
هو برنامج لتنظيف اسطوانة الغسل. يجب استخدامه بدون ملابس.	نوع/وصف الملابس	
ECO TIME	الوظائف الإضافية المتوفرة **	
-	الوظائف الإضافية المتوفرة **	

اعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)
(**) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.

(***) هذه برامج فرعية. راجع صفحة 94 لاختيار البرامج.
لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية المخلطة معا.

للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملاءمة للملابس.
ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة حرارة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

رعاية الطفل

* (الغسل البارد)، 30، 40، 50، 60 مئوية*	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)
4,5/4,5	أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)
*800 (بدون تدوير)، 400، 600	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)
ملابس الطفل	نوع/وصف الملابس
	الوظائف الإضافية المتوفرة **
	وظائف التجفيف المتوفرة **

اعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)


(**) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.

لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية والمخلطة معاً.

للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملائمة للملابس.


ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة حرارة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

سرعة فائقة 12 دقيقة ^{١٢'}

(الغسل البارد)، 30 مئوية*	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)
2/2	أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)
(بدون تدوير)، 400، 600، 800*	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)
يمكنك غسل القطن والأقمشة الملونة والبياضات الأقل اتساخاً خلال أقل من 12 دقيقة. ملاحظة: نظراً لأن فترة الغسل قصيرة، فإن مقدار المنظف المطلوب أقل مقارنة مع البرامج الأخرى. سوف تزداد فترة البرنامج إن اكتشفت آلة حمولة غير مستقرة.	نوع/وصف الملابس
	الوظائف الإضافية المتوفرة **
 30min 60min 120min	وظائف التجفيف المتوفرة **



سريع يومي 60 مئوية 60 دقيقة ^{٣٠/٦٠'}

(الغسل البارد)، 30، 40، 60 مئوية*	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)
4/4	أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)
(بدون تدوير)، 400، 600، 800، 1000، 1200، *1400	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)
قطن وأقمشة وبياضات متسخة. (مدة الغسل لحمولة 2 كغم وأقل هي 30 دقيقة)	نوع/وصف الملابس
	الوظائف الإضافية المتوفرة **
 30min 60min 120min	الوظائف الإضافية المتوفرة **

إعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)

(**) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.
لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية المخلطة معاً.

للتجفيف، اختار برنامج التجفيف الأكثر ملاءمة للملابس.

ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة حرارة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

جدول البرامج

تجفيف لطيف

-	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)
3,5	أقصى سعة تجفيف (كغم)
-	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)
ملابس القطن التي تحمل ملصقات للتجفيف بالآلات.	نوع/وصف الملابس
	الوظائف الإضافية المتوفرة **
□ 2 * □ 5 30min 60min 120min	وظائف التجفيف المتوفرة **

تجفيف القطن

-	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)
6	أقصى سعة تجفيف (كغم)
-	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)
ملابس القطن التي تحمل ملصقات للتجفيف بالآلات.	نوع/وصف الملابس
	الوظائف الإضافية المتوفرة **
□ 2 * □ 5 30min 60min 120min	وظائف التجفيف المتوفرة **

اعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)

(**) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.

(***) هذه برامج فرعية. راجع صفحة 94 لاختيار البرامج.

لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية المخلطة معاً.

للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملاءمة للملابس.

ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة المحيط والوظائف الإضافية المحددة


الغسل والتجفيف

غسل وتجفيف سريع 29 دقيقة

(الغسل البارد)، 30 مئوية*	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)
كغم 0.5 (3 قمchan) (29 دقيقة) كغم 1.5 (9 قمchan) (60 دقيقة)	أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)
*800	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)
ملابس القطن والبياضات التي تحمل ملصقات للتجفيف بالآلات. ملاحظة: يحدد مدة البرنامج نفسه طبقاً لكمية الملابس التي تتضمنها في الغسالة.	نوع/وصف الملابس
	الوظائف الإضافية المتوفرة **
	وظائف التجفيف المتوفرة **

اعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)

(**) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.
 لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية المخلطة معاً.
 للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملائمة للملابس.
ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة حرارة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

غسل وتجفيف القطن 60 مئوية	
(الغسل البارد)، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 مئوية	درجة حرارة الغسل المتوفرة (درجة مئوية)
6	أقصى سعة غسل/تجفيف (كغم)
*1400	سرعة الدوران المتاحة (دوران/دقيقة)
أقمشة قطنية وبياضات..(ملابس داخلية، أغطية أسرة، أغطية المائدة، المناشف (4 كغم كحد أقصى)	نوع/وصف الملابس
	الوظائف الإضافية المتوفرة **
田 25 30min 60min 120min	وظائف التجفيف المتوفرة **


اعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج (*)
(**) عندما تود اختيار أكثر من وظيفة إضافية، قد لا تتوافق الوظائف التي ترغب باختيارها مع بعضها البعض.
لا تجفف المناشف والقطن والبياضات والملابس الصناعية والملابس الصناعية المخلطة معا.
للتجفيف، اختر برنامج التجفيف الأكثر ملاءمة للملابس.
ملاحظة: قد تتغير مدة البرنامج طبقاً لمقدار الغسيل، ماء الصنبور، درجة حرارة المحيط والوظائف الإضافية المحددة.

اختيار البرامج الفرعية (الملابس الصناعية)


عند اختيار برنامج الملابس الرقيقة من قرص البرامج، سوف تشاهد خياري برامح فرعية.

1- الملابس الصناعية


2- الستائر

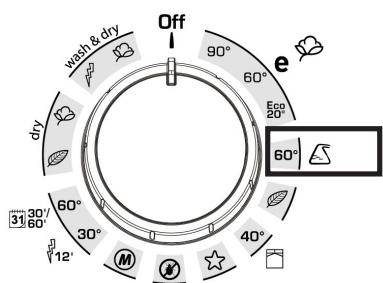


- يمكنك إجراء اختيارات البرامج الفرعية بلمس أزرار الرمز <>.

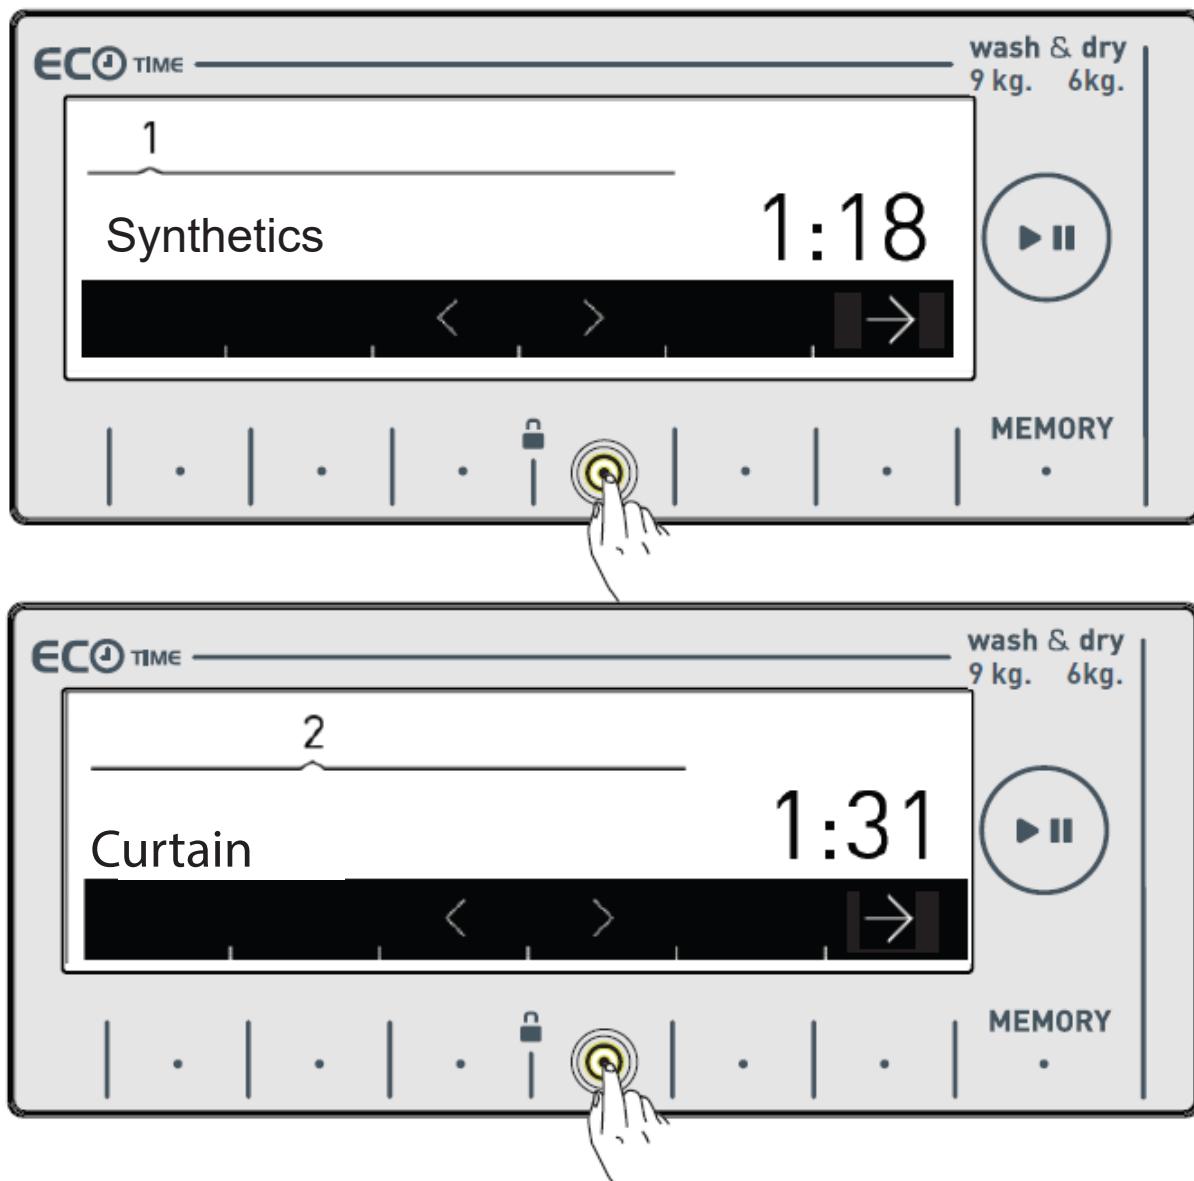

يمكنك تفعيل البرنامج الذي تود استخدامه بلمس زر الرمز →

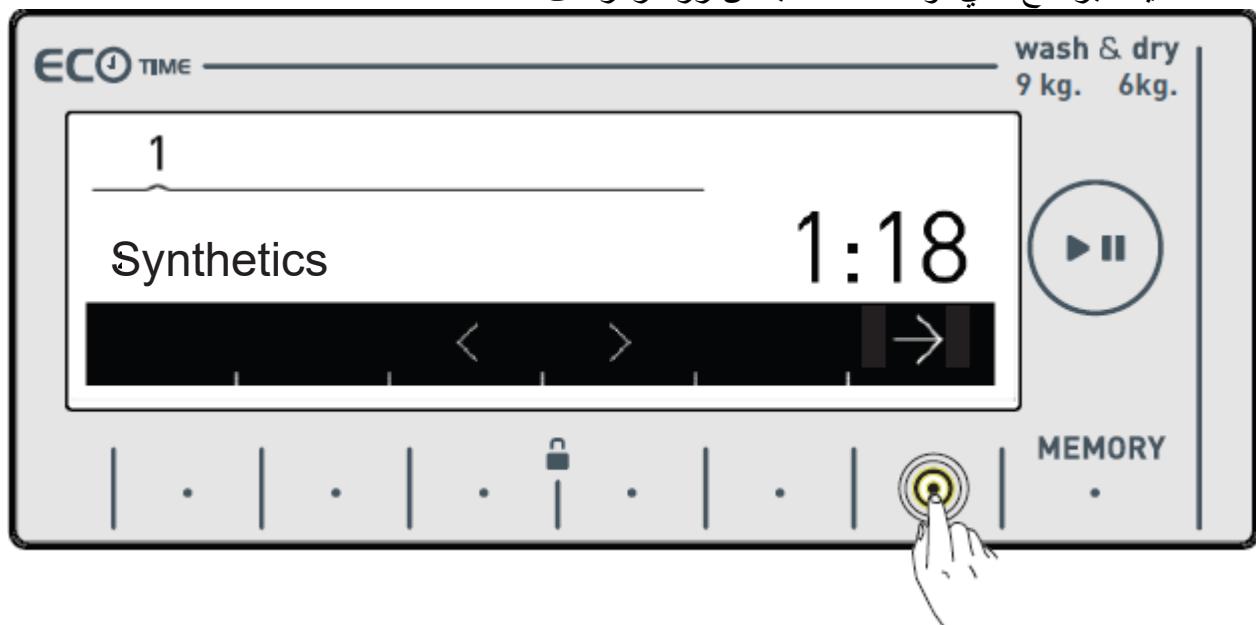


- بعد تفعيل الاختيار، تعود الشاشة الإلكترونية إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج الذي اخترته تلقائياً. يمكنك اختيار السمات الأخرى التي تريدها على هذه الشاشة وتشغيل الآلة بالضغط على زر التشغيل/ الإيقاف المؤقت.

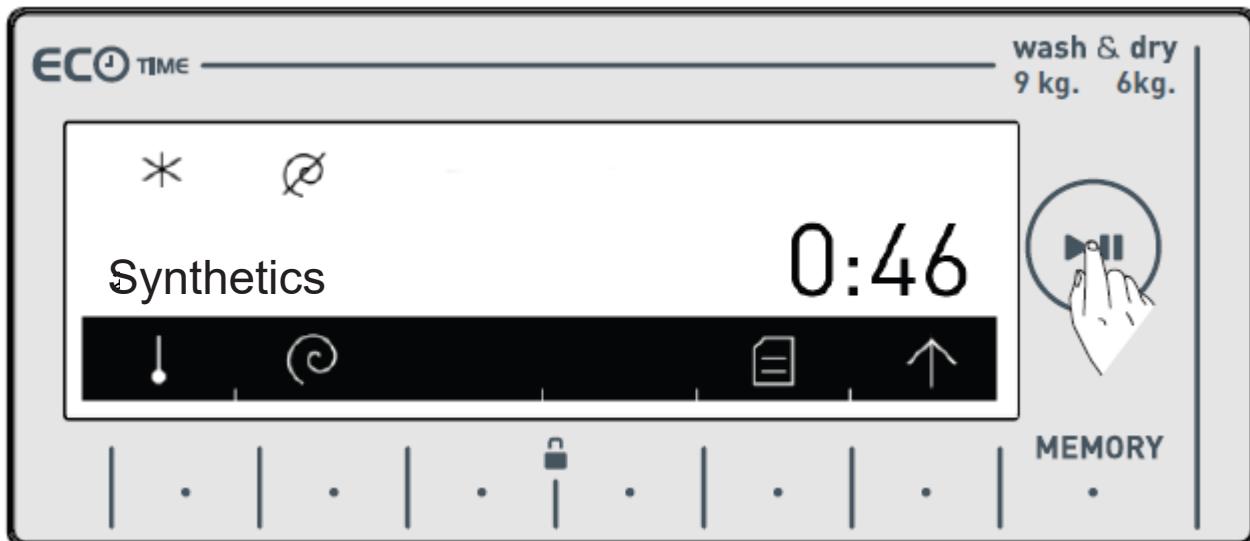



اختيار البرامج الفرعية (الملابس الرقيقة)

عند اختيار برنامج الملابس الرقيقة من قرص البرنامج، سوف تشاهد خياري برامح فرعية.


- الصوف
- الحرير

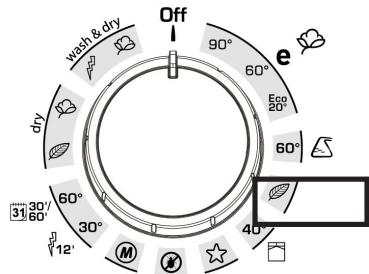


- يمكنك إجراء اختيارات البرامج الفرعية بلمس أزرار الرمز <>.

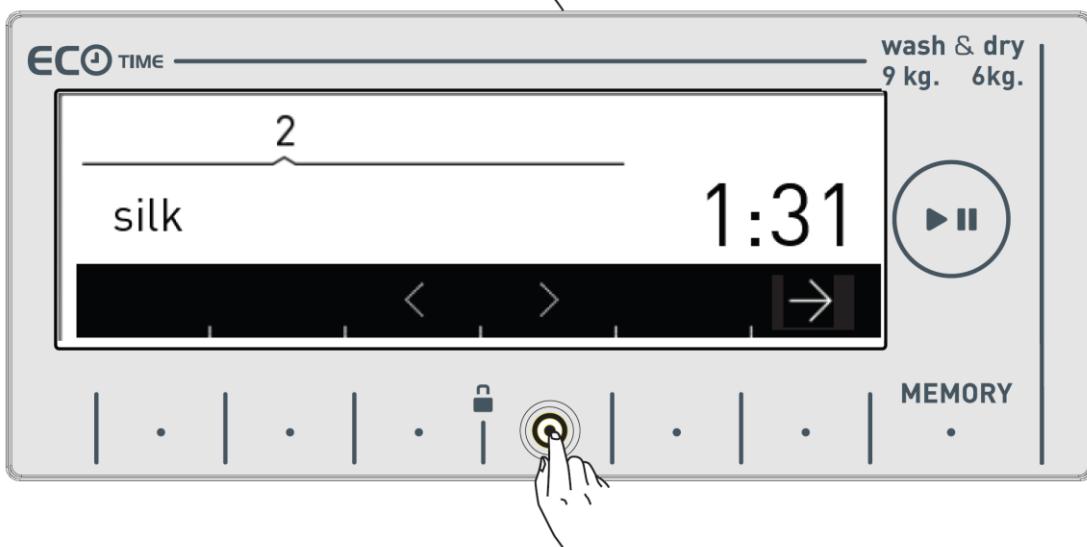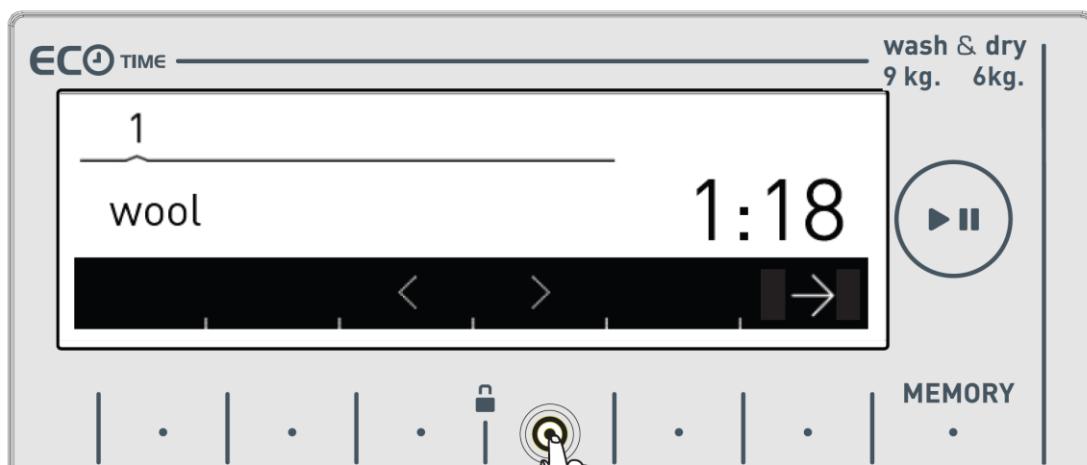

يمكنك تفعيل البرنامج الذي تود استخدامه بلمس زر الرمز

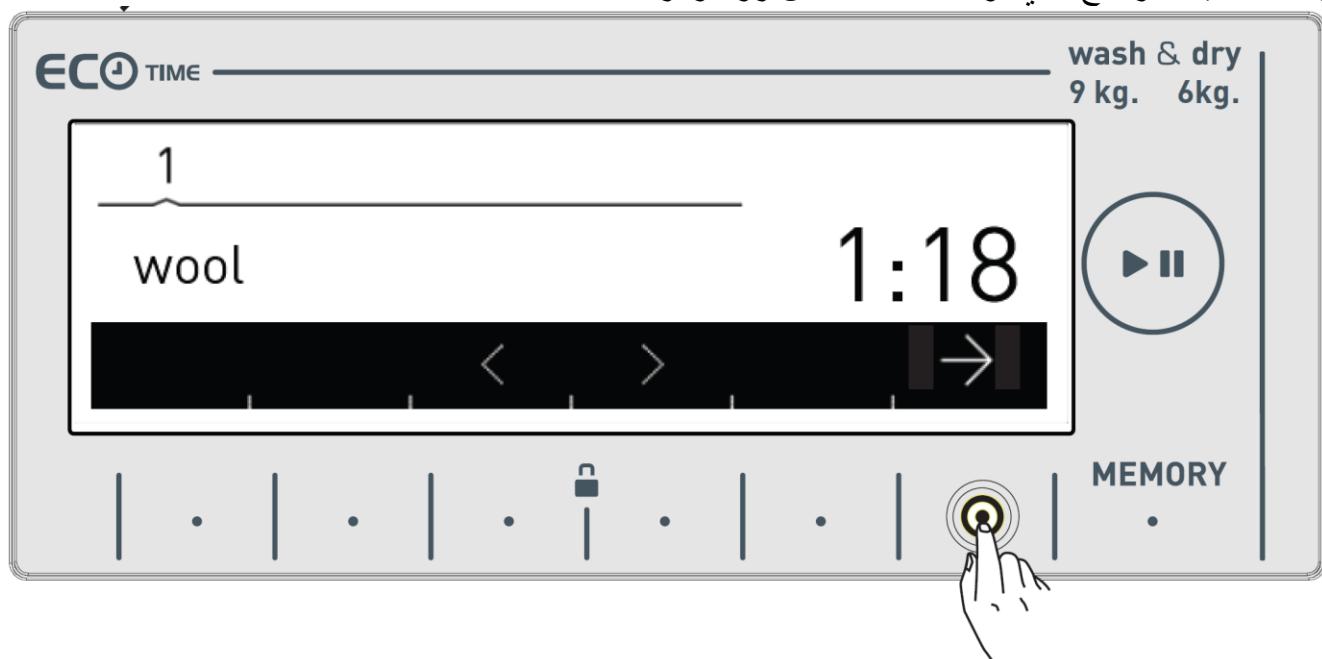

- بعد تفعيل الاختيار، تعود الشاشة الإلكترونية إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج الذي اخترته تلقائياً. يمكنك اختيار السمات الأخرى التي تريدها على هذه الشاشة وتشغيل الآلة بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت.

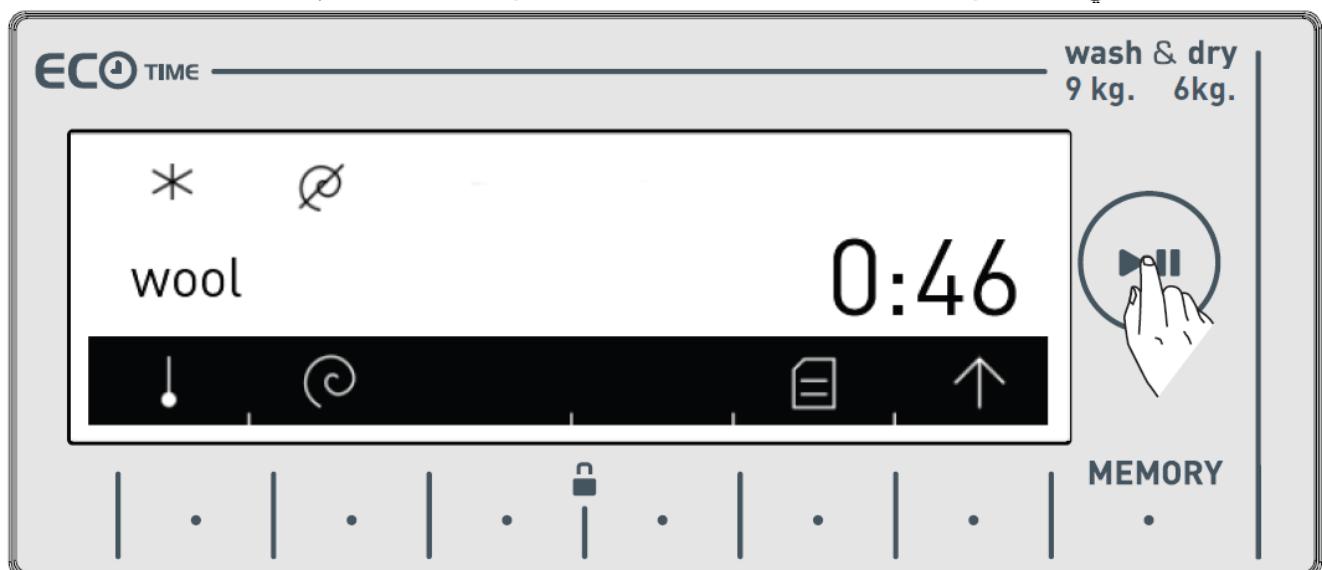

اختيار البرامج الفرعية (الملابس الإضافية)

عند اختيار برنامج الملابس الإضافية من قرص البرنامج، سوف

تشاهد 6 برامج فرعية.

1- نعش الذاكرة

2- الشطف




3- غزل




4- التصريف

5- تنظيف الغلايات

6- غسل وتجفيف المواد التركيبية

- يمكن إجراء اختيارات البرامج الفرعية بلمس أزرار الرمز <>

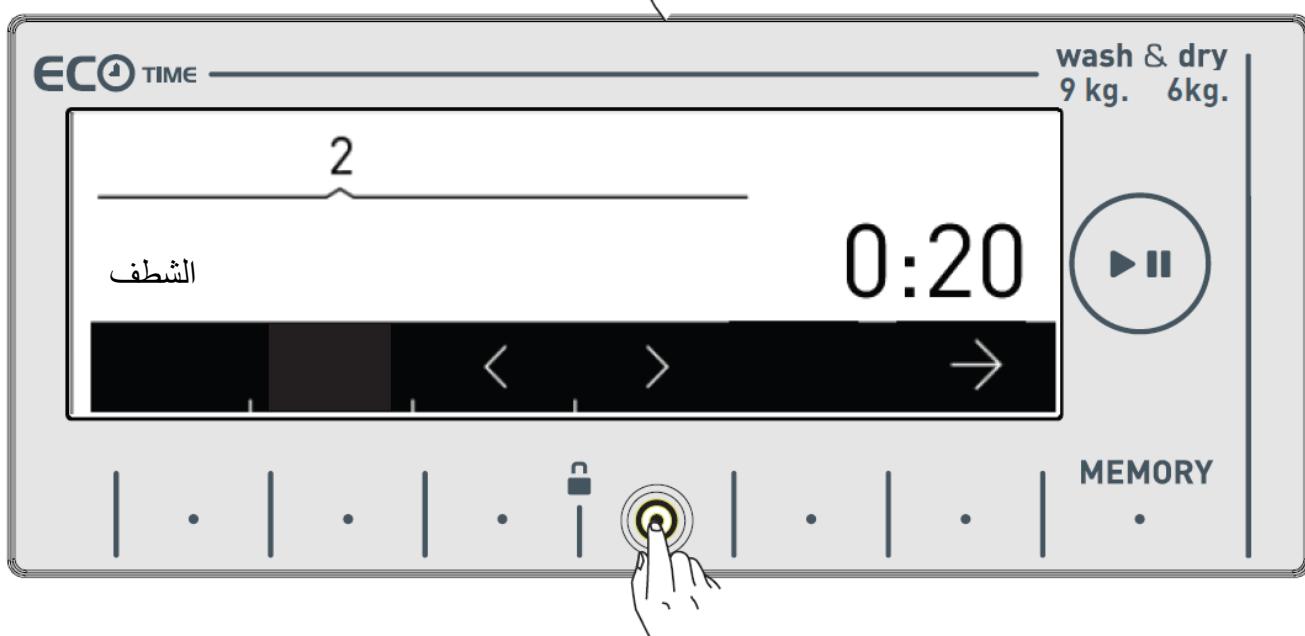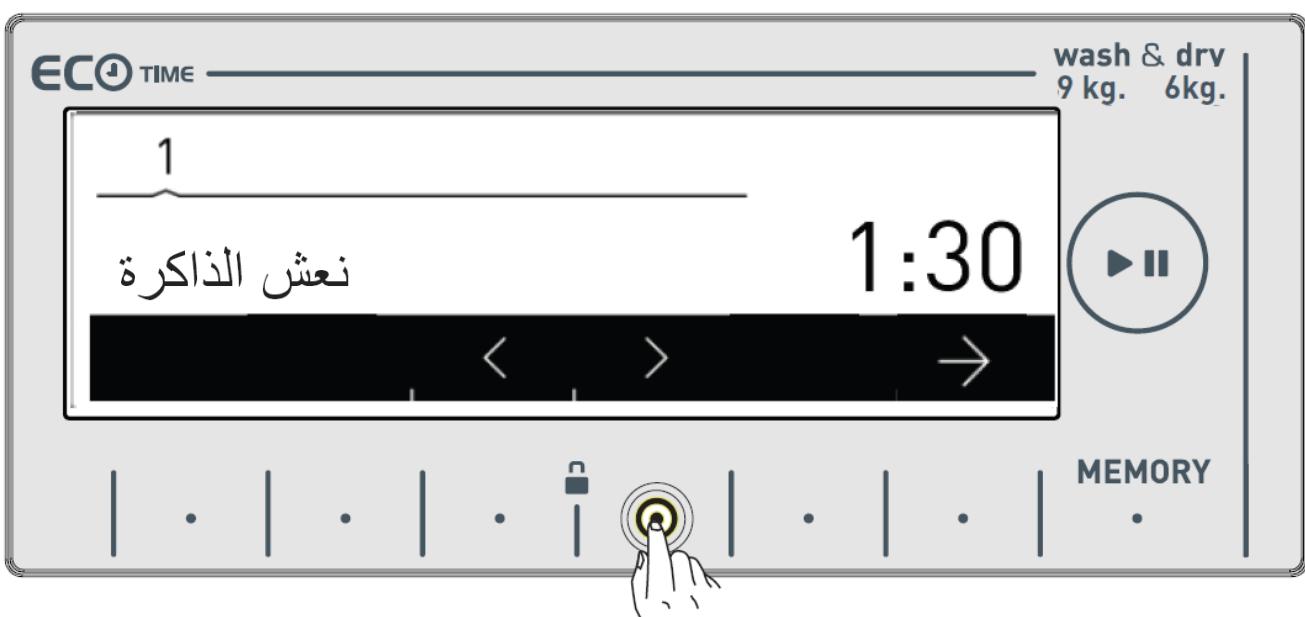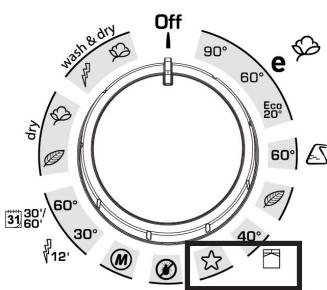

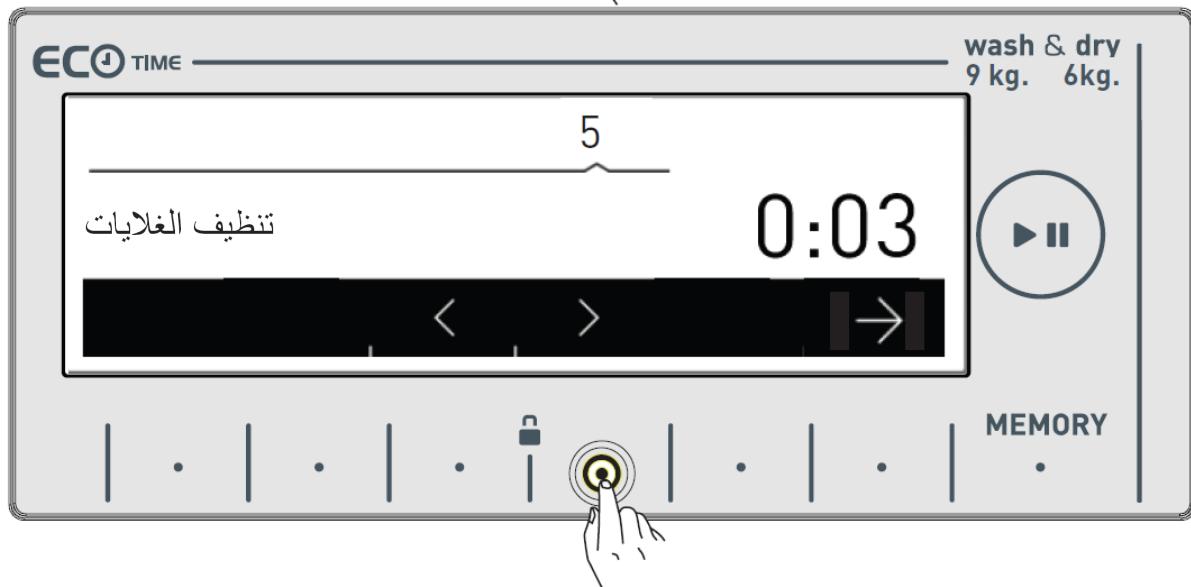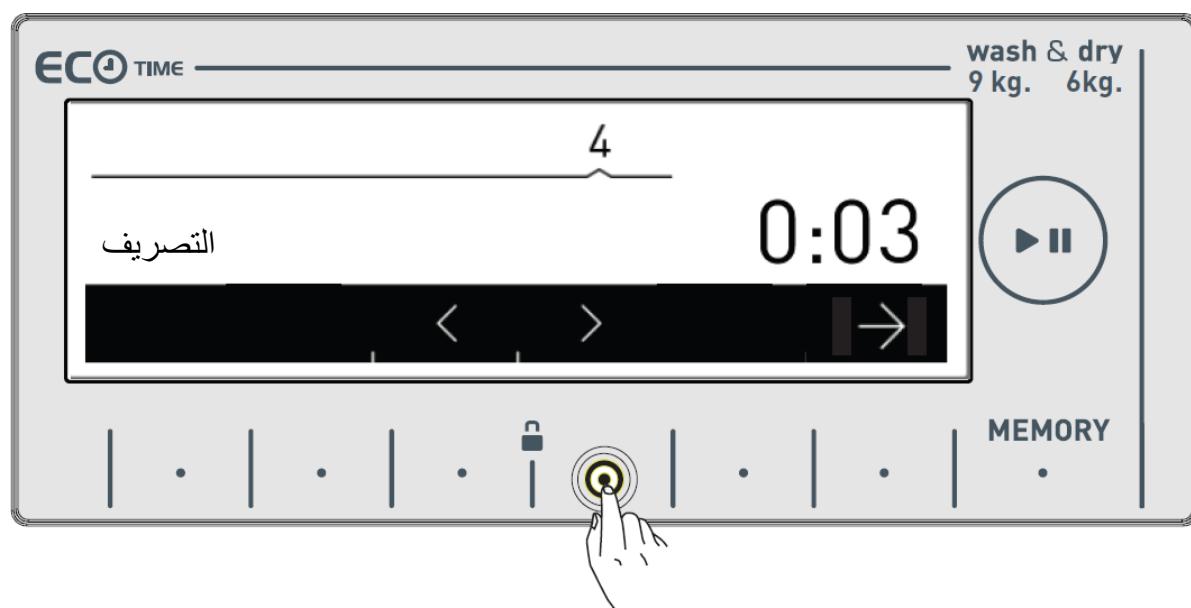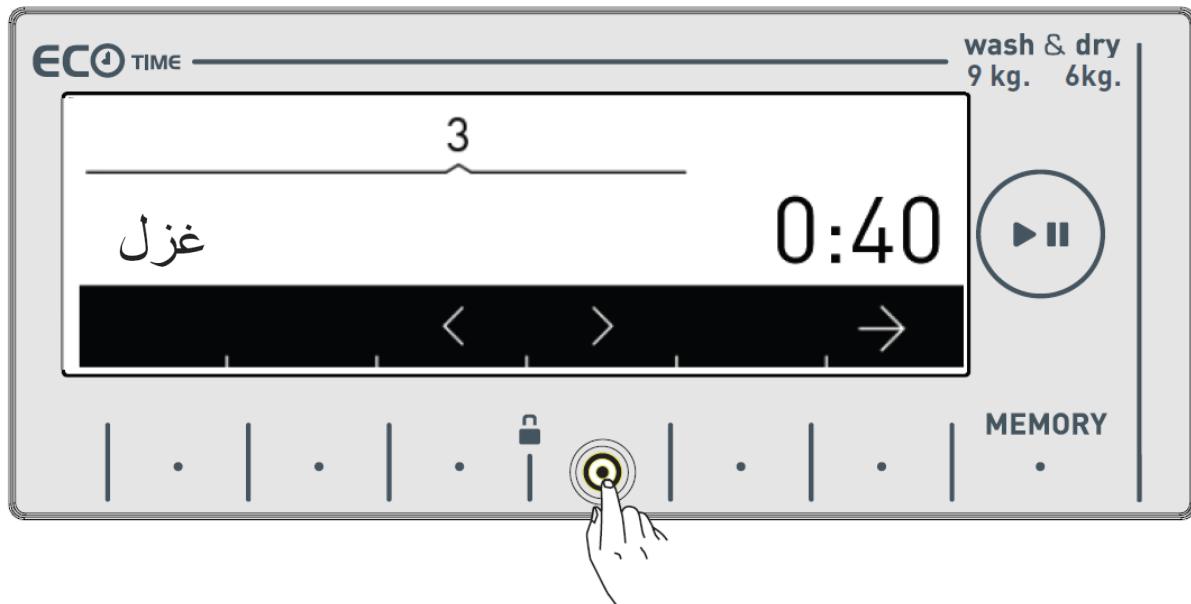




يمكنك تفعيل البرنامج الذي تود استخدامه بلمس زر الرمز

- بعد تفعيل الاختيار، تعود الشاشة الإلكترونية إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج الذي اخترته تلقائياً. يمكنك اختيار السمات الأخرى التي تريدها على هذه الشاشة وتشغيل الآلة بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت.

صيانة وتنظيف آلتك

ملاحظة!

افصل الجهاز عن الكهرباء قبل صيانته وتنظيفه.

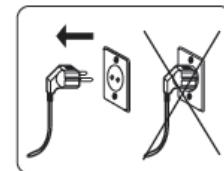

أغلق مدخل الماء قبل بدء صيانة الجهاز وتنظيفه.



ملاحظة!

قد تتضرر أجزاء آلتكم إذا تم استخدام المنظفات ذات المواد المذيبة. لا تستخدم المنظفات ذات المواد المذيبة.




فلاتر مدخل الماء

تستخدم الفلاتر لمنع دخول المواد الغريبة إلى الغسالة وهي مثبتة على جانب حنفية خرطوم المدخل وعلى أطراف صمامات الماء على طول خرطوم مدخل الماء في آلة. إذا لم تتمكن آلة من امتصاص كمية كافية من الماء رغم أن حنفية الماء مفتوحة، يجب تنظيف هذه الفلاتر.


- افصل طرف خرطوم مدخل الماء عن الحنفية والآلة.

- انزع فلتر صمام مدخل الماء عن آلة بكمامة. نظفه تماماً بالماء والفرشاة.

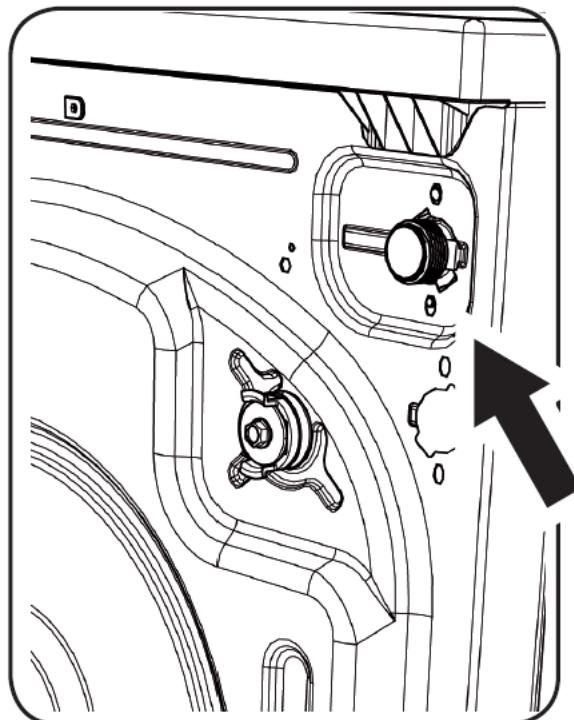


- قم بفك الفلاتر على جهة الحنفية عند خراطيم مدخل الماء يدوياً ونظفها.

- حال تنظيف الفلاتر، قم بإعادتها إلى مكانها الصحيح.


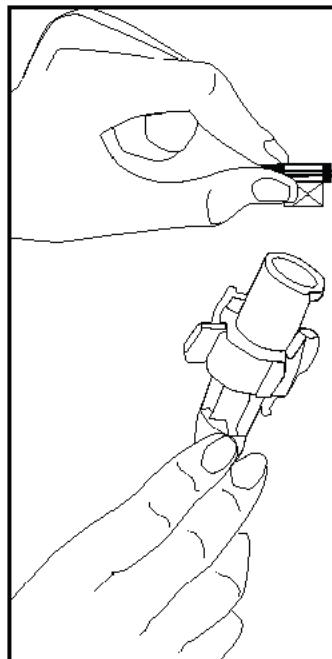


صيانة وتنظيف جارور المنظف

- قد تكون منظفاتك مخلفات في جارور المنظف وخانة جارور المنظف. أخرج جارور المنظف بانتظام لتنظيف المخلفات المتراكمة. لإخراج جارور المنظف من مكانه:
 - اسحب جارور المنظف حتى النهاية.

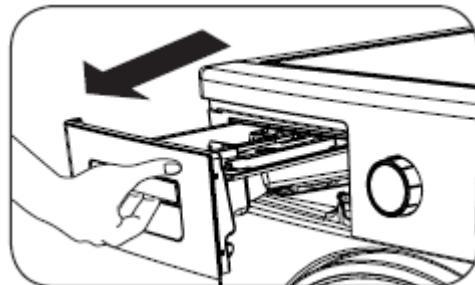

- اضغط على المنطقة الموضحة تحت جارور المنظف الذي سحبته، واستمر بالسحب وأخرج جارور المنظف من مكانه.

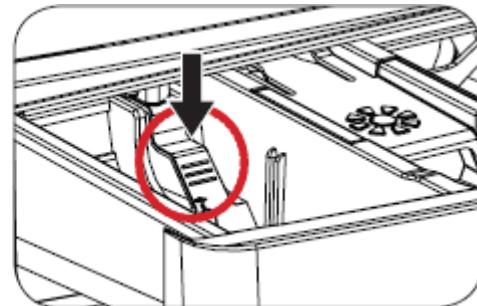
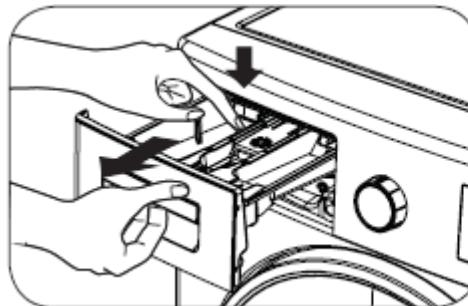


- اشطفه بفرشاة والكثير من الماء.
- اجمع المخلفات المتبقية داخل جارور المنظف بحيث لا تسقط داخل الآلة.
- جفف جارور المنظف بمنشفة أو قماشة جافة وأعده إلى مكانه.
لا تغسل جارور المنظف في غسالة الأواني.

جهاز المنظف السائل (*)




لتنظيف وصيانة جهاز المنظف السائل، أخرج الجهاز من مكانه كما هو موضح في الصورة أدناه، ثم نظف مخلفات المنظف المتبقية كلها. أعد الجهاز إلى مكانه. احرص على عدم ترك أي مخلفات داخل السيفون.

(*) يعتمد على الموديل

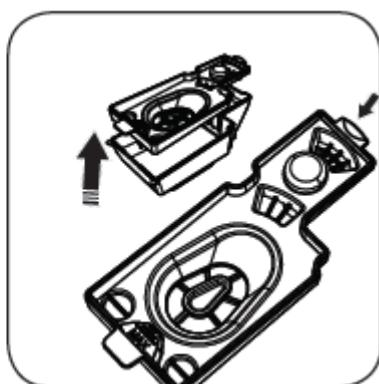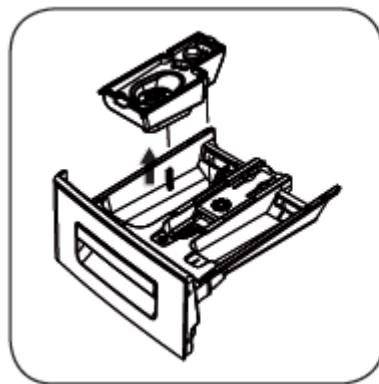

غطاء السيفون

أخرج جارور المنظف من مكانه (انظر صفة 99). ازّع سدادة السيفون كما هو موضح في الصورة ونظف مخلفات المنعم كلياً. أعد سدادة السيفون إلى مكانها. تأكّد أنها ثابتة في مكانها كلياً.

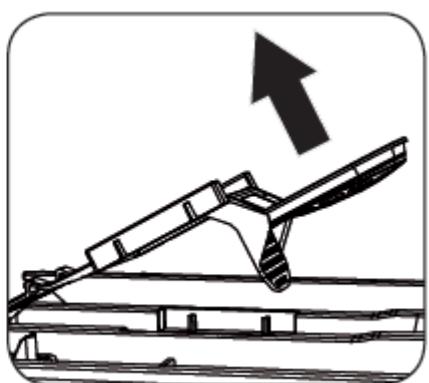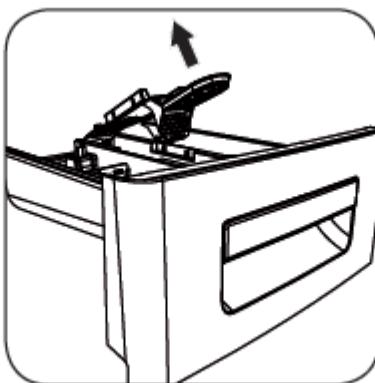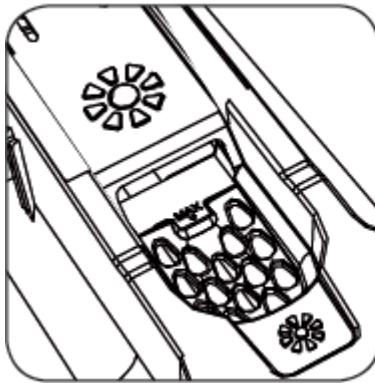

تنظيف الاسطوانة

لا تترك الأجسام المعدنية مثل الإبرة، مشبك الورق والقطع المعدنية داخل الغسالة. تتسبّب هذه الأجسام بتشكل الصدأ داخل الاسطوانة.

استخدم مادة تنظيف لا تحتوي على كلوريد لتنظيف بقع الصدأ هذه وامتنّل لتحذيرات مصنع مادة التنظيف. لتنظيف بقع الصدأ، لا تستخدم الألياف السلكية أو أجسام حشنة مماثلة مطلقاً.

تنظيف الجسم


نظف الجسم الخارجي للغسالة بمادة تنظيف لا تسبّب التآكل أو الاشتغال. بعد شطف جسم الغسالة بماء نظيف، جفّفها بقماشة ناعمة وجافة.

صيانة وتنظيف فلتر المضخة


تحتوي هذه الآلة على نظام فلاتر يمنع دخول الخيوط المتبقية من ملابسك والمواد الصغيرة الأخرى من دخول المضخة أثناء عملية التصريف بعد انتهاء دورة الغسل. الهدف من ذلك هو حماية المضخة وإطالة عمرها. ينصح بتنظيف فلتر المضخة مرة كل شهرين.

لتتنظيف فلتر المضخة:


- يمكنك استخدام معرفة مسحوق الغسيل المزودة مع آلة أو لوح المنظف السائل لفتح غطاء المضخة.

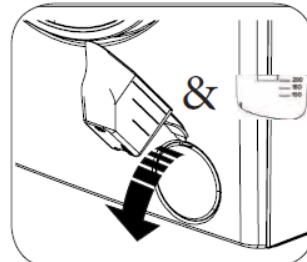


- أقحم طرف الجزء البلاستيكي لفتح الغطاء واضغط للخلف. عندها يفتح الغطاء.

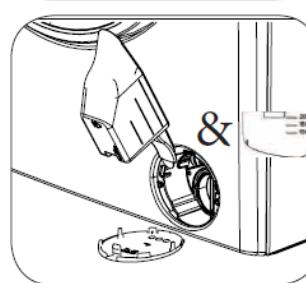


- اسحب الخرطوم المطاطي الأسود وافصله عن مشبكه، ضع مستوعب تحته وانزع سدادته.

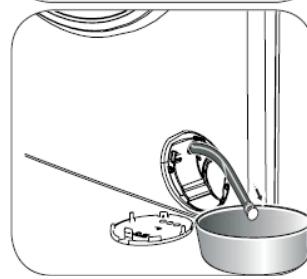

- اجمع الماء الخارج في المستوعب.

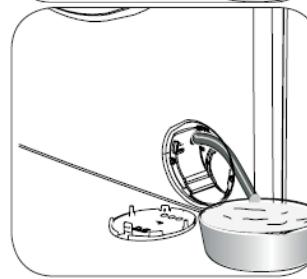

- ملاحظة: طبقاً لمقدار الماء الموجود داخل الآلة، قد يتغير مستوى تجميع الماء بضع مرات.
- أعد سادة الخرطوم المطاطي الأسود بعد تصريف الماء.
 - ركب الخرطوم المطاطي الأسود على مشبكه ثانية.
 - أرخ غطاء الفلتر بإدارته عكس عقارب الساعة وانزعه بسحبه.

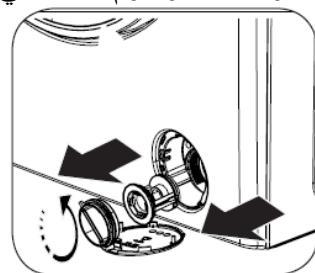


- نظف المواد الغريبة داخل الفلتر بواسطة فرشاة.



- بعد تنظيف الفلتر، أعد غطاءه وشده بإدارته مع عقارب الساعة.
- يرجى العلم بأن غطاء الفلتر سيتسرب ماء إذا لم يتم إعادةه إلى مكانه بشكل صحيح.



- يمكنك إغلاق غطاء المضخة بعكس طريقة فتحه.
- أثناء إغلاق غطاء المضخة، تأكد أن القطع داخل الغطاء تتطابق مع الثقوب على جانب اللوحة الأمامية.

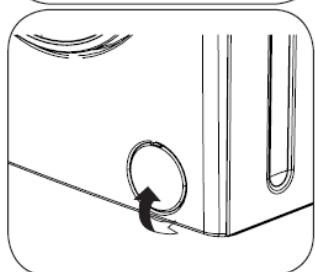

العثور على الخلل

يجب إجراء جميع عمليات التصليح المطلوبة لأنّك بواسطه مركز صيانة معتمد. إذا كانت آلتاك بحاجة لصيانة أو إن لم يكن بقدورك إصلاح الخلل بمساعدة المعلومات المزودة كما يلي، عندها يجب عليك:

- انزع آلتاك من الكهرباء.

- أغلق حنفية الماء.

- اتصل بأقرب مركز صيانة معتمد.

طرق الإصلاح	السبب المحتمل	الخلل
أدخل القابس في المقبس.	غير موصولة بالكهرباء.	الآلية لا تعمل.
غير صمامك.	الحنفية مغلقة.	
افحص التيار الرئيسي.	التيار الرئيسي مقطوع.	
اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت.	زر التشغيل/الإيقاف المؤقت غير مضغوط.	
حوال قرص البرامج إلى الوضع المطلوب.	قرص البرامج في وضع إيقاف.	
أغلق باب آلتاك.	باب آلتاك غير مغلق بشكل صحيح.	
افتح حنفية الماء.	الصمام تالف.	
ربما يكون خرطوم مدخل الماء ملتوياً.	افحص خرطوم مدخل الماء.	
تنظيف فلاتر خرطوم مدخل الماء. (*)	ربما يكون خرطوم مدخل الماء مسدود.	
تنظيف فلاتر مدخل الصمام. (*)	فلتر مدخل الصمام مسدود.	
أغلق باب آلتاك.	باب آلتاك غير مغلق بشكل صحيح.	
		لا يدخل الماء إلى الآلة.

(*) انظر صفحة 98

طرق الإصلاح	السبب المحتمل	الخلل
افحص خرطوم التصريف.	خرطوم التصريف مسدود أو ملتوي.	الآلية لا تصرف الماء
نظف فاتر المضخة (**).	فاتر المضخة مسدود.	
ضبط أقدام آلتاك. (***)	أقدام آلتاك غير مضبوطة.	
فك برااغي سلامة النقل من آلتاك (****).	لم يتم فك برااغي سلامة النقل.	
هذا لن يمنع عمل آلتاك.	تحتوي آلتاك على مقدار صغير من الملابس.	آلتاك تهتز.
لا تضع حمولة زائدة من الملابس غير الموصى به وتأكد أنها معبأة بشكل صحيح.	تحتوي آلتاك على حمولة زائدة من الملابس أو ربما تكون الملابس غير موزعة بشكل صحيح.	
تجب وضع آلتاك على سطح قاسي.	آلتاك تقف على سطح خشن.	

(**) انظر صفحة 101

(***) انظر صفحة 23

(****) انظر صفحة 21

طرق الإصلاح	السبب المحتمل	الخلل
اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت. لمنع تشكل الرغوة، اخلط ملعقة من المنعم مع نصف لتر من الماء واسكب الخليط في جارور المنظف. بعد 5 – 10 دقائق، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت مرة أخرى. في عملية الغسل التالية، قرر جرعة المنظف تبعاً لذلك.	استخدام كمية كبيرة من المنظف.	تشكل كمية مفرطة من الرغوة في جارور المنظف.
استخدم منظفات مخصصة للغسالات الأوتوماتيكية فقط.	استخدام منظف خاطئ.	
اختر البرامج الملائمة لمستوى اتساخ ملابسك. (انظر صفحة 78، جدول البرامج)	درجة اتساخ ملابسك لا تتطابق مع البرنامج الذي اخترته.	
اصبِط مستوى المنظف طبقاً لكمية ملابسك ومستوى اتساخها.	كمية المنظف المستخدمة غير كافية.	نتيجة غسل غير مرضية.
قم بتعينَة آلتاك بكمية ملابس لا تتجاوز السعة القصوى للملابس داخلها.	تحتوي آلتاك على مقدار أكبر من السعة القصوى للملابس داخلها.	

طرق الإصلاح	السبب المحتمل	الخلل
اضبط خرطوم تصريف الماء على ارتفاع مناسب.	طرف خرطوم تصريف الماء منخفض جداً بالنسبة للألة.	حال تعبئة الآلة بالماء، يتم تصريف الماء.
	لا يوجد خلل.	لا يظهر ماء في الاسطوانة أثناء الغسل.
نفذ شطاً إضافياً بضبط التك على برنامج "الشطف" أو نظف البقع باستخدام فرشاة بعد أن تجف الملابس.	الماء في الجزء غير المرئي من الاسطوانة.	يحمل الغسيل بقايا منظف.
ضع أقصى حد من كمية المنظف حسب تعليمات مصنع المنظف في عملية الغسل القادمة.	يمكن أن تلصق الجزيئات غير الذائبة لبعض المنظفات بملابسك بقع بيضاء.	يحمل الغسيل بقايا منظف.
سيحاول نظام التحكم بالحمولة غير المتوازنة توزيع الملابس بشكل متوازن. ستبدأ عملية التدوير بعد توزيع الملابس.	ربما يعود السبب في ذلك إلى الزيت أو الكريمة أو المرهم.	عملية التدوير لا تنفذ أو تعمل بشكل متاخر.

(****) انظر صفحة 27.

طرق الإصلاح	السبب المحتمل	الخلل
أخرج الملابس من غسالتاك. أدر قرص البرنامج إلى وضع الإلغاء، أعد اختيار البرنامج الذي تريده. ضع الملابس في الغسالة وشغلها.	تم وضع الملابس في الآلة دون اختيار برنامج غسل أو تجفيف.	لا يعمل نظام كشف الحمولة على الشاشة أثناء تعبئة الغسالة.
اختر برنامج تجفيف مناسب لملابسك (انظر صفحة 78، جدول البرامج)	هناك كمية من الملابس أكبر من السعة القصوى لبرنامج الغسل أو التجفيف الذي اخترته.	 يتم عرض الرمز على الشاشة ولا تعمل الآلة.
أخرج الملابس من الآلة حتى يتحقق الرمز  .	لم يتم اختيار برنامج تجفيف مناسب. ربما تم تجاوز السعة القصوى للحملة للبرنامج المحدد.	يبقى العرسيل رطبا بعد عملية التجفيف.

تحذيرات العطل الآلية وما يجب فعله

إن آلتكم مجهزة بأنظمة قادرة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتحذيرك في حال حدوث عطل بواسطه الفحص الذاتي المتواصل أثناء عمليات الغسل.



تفقد الباب

رمز الخطأ


ترك باب آلتكم مفتوحاً.

العطل المحتمل

أغلق باب الآلة.


إن استمرت آلتكم في إظهار الخلل، أطفئها وانزعها عن الكهرباء واتصل بأقرب مركز صيانة على الفور.

الإجراء

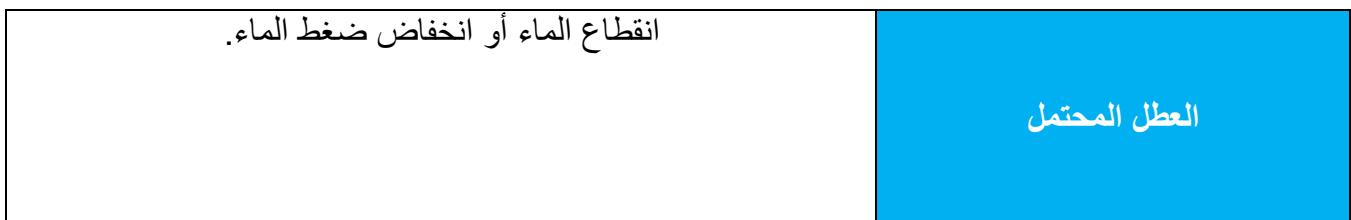


<ul style="list-style-type: none">- قد تكون حنفيّة الماء مغلقة. افحصه.- ربما تعرض مصدر الماء الرئيسي للانقطاع. افحصه.- إن كان الأمر كذلك، حول قرص البرامج على وضع الإلغاء. يمكنك اختيار برنامج وتشغيل آلتاك بعد تزويد الماء.- ربما يكون ضغط الماء الرئيسي منخفض. افحصه.- ربما يكون خرطوم مدخل الماء ملتوى. افحصه.- ربما يكون خرطوم مدخل الماء مسدود.- نظف فلاتر خرطوم مدخل الماء ومدخل الصمام (*). <p>إن استمرت المشكلة، انزع آلتاك عن الكهرباء، أغلق الحنفيّة واتصل بأقرب مركز صيانة معتمد.</p>	<p>الإجراء</p>
--	----------------

(*) انظر صفحة 98.

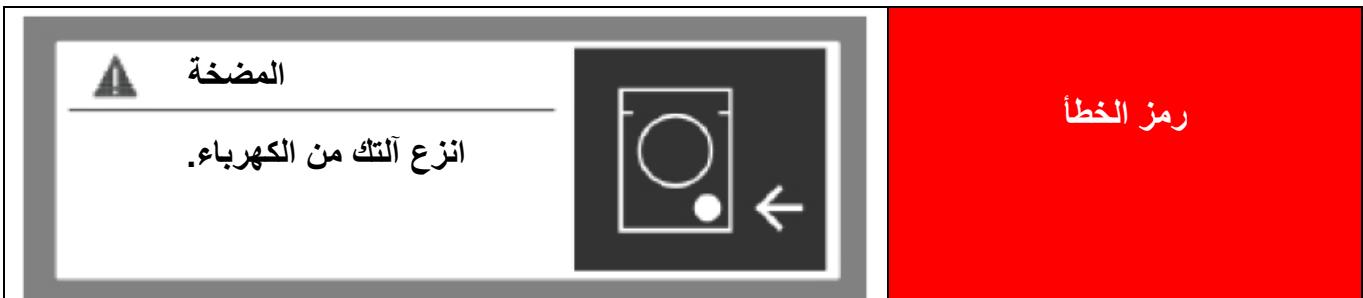

<p>المضخة معطلة، فلتر المضخمة مسدود أو وصلة المضخة الكهربائية لا تعمل بشكل صحيح.</p>	<p>العطل المحتمل</p>
--	-----------------------------

<p>نظف فلتر المضخة (**).</p> <p>إن استمرت المشكلة، اتصل بأقرب مركز صيانة معتمد.</p>	<p>الإجراء</p>
---	-----------------------

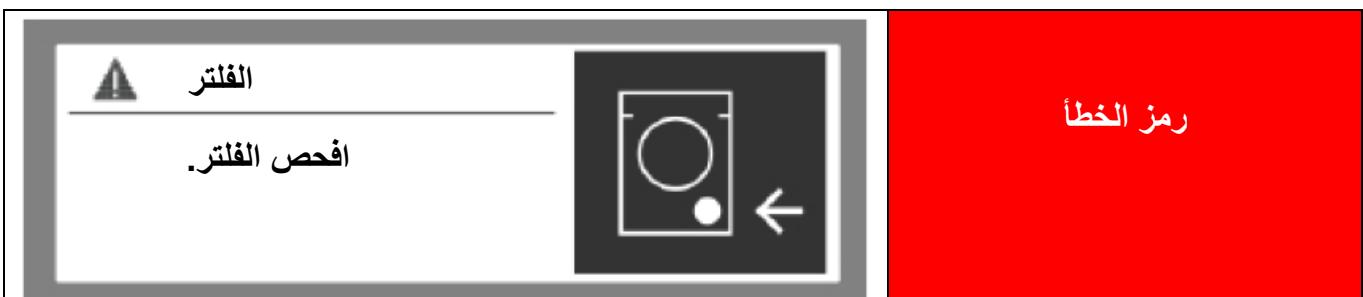

<p>المضخة معطلة أو فلتر المضخمة مسدود أو وصلة المضخة الكهربائية لا تعمل بشكل صحيح.</p>	<p>العطل المحتمل</p>
--	-----------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - ربما يكون فلتر المضخة مسدود. - نظف فلتر المضخة (**). - ربما يكون خرطوم التصريف ملتوي او مسدود. - افحص خرطوم التصريف. - إن استمرت المشكلة، اتصل بأقرب مركز صيانة معتمد. 	<p>الإجراء</p>
--	-----------------------

(**) انظر صفحة 101.



التدفق الزائد

أغلق الحنفية.



رمز الخطأ

تحتوي آلتاك على كمية زائدة من الماء.

العطل المحتمل

تقوم آلتاك بتصريف الماء بنفسها.

أوقف عملية التصريف، أوقف آلتاك وانزعها عن الكهرباء. أغلق الحنفية
واتصل بأقرب مركز صيانة معتمد.

الإجراء



الفولطية

خارج النطاق.



رمز الخطأ

الفولطية الرئيسية مرتفعة أو منخفضة.

العطل المحتمل

ربما يكون هناك تذبذب في تغذية آلتكم بالطاقة، تحقق إن كان المقبس الذي
أدخلت فيه قابس آلتكم مؤرض. اطلب من فني كهرباء قياس مقدار
الفولطية القادمة إلى منزلك. إن لم تكن هناك مشكلة في الكهرباء، افصل
آلتكم عن الكهرباء واتصل بأقرب مركز صيانة.

الإجراء

الفهرس	(رقم الصفحة)
اختيار البرامج (50)	اختيار البرامج الفرعية (الملابس الإضافية) (94)
	اختيار البرامج الفرعية (الملابس الرقيقة) (92)
	اختيار البرامج الفرعية (الملابس الصناعية) (90)
	اختيار المنظف ووضعه في الآلة (48)
	إزالة براغي سلامة النقل (21)
	إزالة مادة التغليف (16)
	أزرار التعديل والوظائف الإضافية (28)
	إضافة الغسيل (74)
	إعداد اختيار اللغة (32)
	إعداد الزمن الاقتصادي (الفاصل الزمني الاقتصادي) (36)
	إعداد الوقت الحالي (38)
	إعداد تباین الشاشة (41)
	إعداد سطوع الشاشة (41)
	اقتصادي 20 مؤوية (79)
	أقصى سعة تجفيف كغم (20)
	أقصى سعة للملابس الجافة كغم (20)
	الاستعمال الصحيح (5)
	الإنعاش (87)

- التجفيف اللطيف (87)
- التجفيف بالخزانة (51)
- التجفيف بالعلاقة (52)
- التجفيف بالكي (53)
- التجفيف بمدة معينة (54)
- التخلص من الآلة القديمة (16)
- التدوير (84)
- ال搌وصيل الكهربائي (25)
- الخراطيم المتجمدة (6)
- الخل (104)
- الريش (82)
- السرعة الفاتحة 12 دقيقة (84)
- الشطف (84)
- الصوف (81)
- الصيانة والتنظيم (97، 98، 99، 100)
- العثور على الخل (103)
- إلغاء برنامج (74)
- العسل والتجفيف 29 دقيقة (88)
- الغلاف والبيئة (16)
- الفهرس (114، 113، 115، 116، 117)
- القدم القابلة للتعديل (19)
- القطن (78)
- التماش الرقيق (81)
- المضخة 110
- المظهر العام (19-18)
- الملابس الإضافية (85-83)
- الملابس الصناعية (80)
- المواصفات الفنية (20)
- الوظائف الإضافية (55)
- الوظيفة الإضافية للفاصل الزمني الاقتصادي (60)
- الوظيفة الإضافية للكي السهل (59)
- الوظيفة الإضافية لمقاومة الحساسية (58)
- إيقاف البرنامج مؤقتا (74)

- بدء البرنامج (71)
- تأجيل الوقت (63)
- تجفيف القطن (87)
- تحذيرات السلامة (9)
- تحذيرات عامة (6)
- تنظيف الاسطوانة (100)
- تنظيف الجسم (100)
- توصيل مدخل الماء (26)
- توصيل مصرف الماء (27)
- جدول البرامج (78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89)
- حجرات جارور المنظف (30)
- حجرة منظف الغسل التمهيدي (30)
- خطر الانفجار (12)
- خطر الحرق (9)
- خطر الحرائق (12)
- خطر السقوط والإصابة (14)
- خطر الفيضان (11)
- خطر الموت (10)
- رمز الخطأ (104-105-106-107-108)
- زر التشغيل/الإيقاف المؤقت (71-78)
- زر وظيفة سجل الذاكرة (65)
- سرعة الدوران (20)
- سريع 60 مئوية، 60 دقيقة (86)
- شاشة المعلومات (28)
- شرح رموز الغسل (44)
- صيانة وتنظيف جارور المنظف (99)
- ضبط إعدادات الآلة (32)
- ضبط الصوت (40)
- ضبط القدم القابلة للتعديل (23)
- ضغط الماء (20)

- غطاء السيوفون (100)
- فرز الغسيل (43)
- فلاتر مدخل الماء (98)
- قبل استخدام الغسالة (5)
- قرص البرامج (31)
- قفل الأطفال (76)
- لوحة التحكم (28)
- نظرة عامة على جارور المنظف (29)
- وضع الآلة وضبط القدم القابلة للتعديل (23)
- وضع الغسيل في الآلة (45)
- وظيفة الشطف الإضافي (57)
- وظيفة الغسل التمهيدي الإضافية (56)
- يرجى التخلص من غلاف آلنك القديمة بطريقة مسؤولة (16)

CE



52298732