


OCEAN®

AR

ثلاجة ميكانيكية ضد التجمد
مبرد - مجمد

كتيب التعليمات

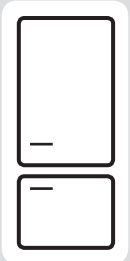

CNF 4101 TD X A+

AR
2

الفهرس

5	قبل استخدام الثلاجة
5	تحذيرات عامة
7	الثلاجات القديمة والمعلقة
7	تحذيرات السلامة
8	تركيب وتشغيل الثلاجة
8	قبل استخدام الثلاجة
9	معلومات حول الجيل الجديد من تكنولوجيا التبريد
10	أجزاء الجهاز والحجرات
12	معلومات الاستخدام
12	لوحة العرض والتحكم
13	تشغيل مبردك
13	وضع التجميد الفائق
13	وضع التبريد الفائق
13	الوضع الاقتصادي
14	وضع الأجازة
14	وضع تبريد الشراب
15	وضع الشاشة المؤقتة
15	وظيفة قفل التأمين ضد عبث الأطفال
16	إعدادات درجة حرارة الثلاجة
16	إعدادات درجة حرارة الفريزر
17	تحذيرات حول ضبط درجة الحرارة
18	الملحقات
18	صندوق الفريزر
18	مقصورة غرفة التبريد المعتدل
19	وحدة التحكم فر الرطوبة
19	تقنية الأيونات الطبيعية
19	الرف الزجاجي القابل للضبط
20	رف الباب القابل للضبط
20	الواق Maxi-fresh preserver
21	التنظيف والصيانة
21	إزالة التلج

22	ترتيب الطعام في الجهاز
22	حجرة المبرد
22	مقصورة الفريزر
27	النقل وتغيير موقع التركيب
28	قبل الاتصال بالصيانة
31	نصائح لتوفير الطاقة

تحذيرات عامة

تحذير: يجب عدم وجود عوائق في فتحات التهوية الخاصة في صندوق الجهاز أو الهيكل الداخلي.

تحذير: يجب عدم استخدام أدوات ميكانيكية أو أية وسائل أخرى للتسريع من عملية إزالة التجميد، بخلاف الأدوات التي توصي بها الجهة المصنعة.

تحذير: يجب عدم استخدام أجهزة كهربائية داخل مقصورات تخزين الطعام الموجودة بالجهاز، إلا إذا كانت من النوع الذي أوصت به الجهة المصنعة.

تحذير: يجب عدم إتلاف دائرة التبريد.

تحذير: لتجنب المخاطر المحتملة لعدم استقرار الجهاز، يجب أن يكون الجهاز ثابتاً وفقاً للتعليمات.

تحذير: عند وضع الجهاز، تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير عالقٍ أو تالف.

تحذير: لا تضع مأخذ كهرباء محمول متعدد المقابس أو وحدات إمداد بالطاقة محمولة عند الجهة الخلفية من الجهاز.

رمز ISO 7010 W021



تحذير: خطر نشوب حريق / مواد قابلة للاشتعال

• إذا كان جهازك يستخدم المبرد R600a - يمكنك معرفة هذا من خلال الملصق الموجود على الثلاجة - يجب أن تكون أكثر حذرًا أثناء الشحن والمونتاج لمنع تلف مكونات المبرد بالجهاز. على الرغم من أن الغاز R600a غازًا طبيعيًا وصديقًا للبيئة، إلا أنه قابل للإنفجار، في حالة وجود تسرب نتيجة حدوث تلف بمكونات المبرد، قم بإبعاد الثلاجة عن مصادر اللهب أو الحرارة المكشوفة وقم بتهوية الغرفة التي يوجد بها الجهاز لبضع دقائق.

• أثناء حمل وتعيير موضع الثلاجة، لا تلحق الضرر بدوائر الغاز الخاصة بالمبرد.

• لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول حيث تحتوى تلك العلب على مواد قابلة للاشتعال.

• صنع الجهاز للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:

- المطابخ الموجودة في المحلات والمكاتب وأماكن العمل الأخرى


- في المزارع ونزل الفنادق والأماكن السكنية الأخرى

- والفنادق التي توفر الإقامة والفطار

- المطاعم والأماكن المماثلة التي ليس بها البيع بالتجزئة
- في حالة عدم توافق المقبس الكهربائي مع فيشة الثلاجة، يجب أن يتم استبدالها بواسطة الشركة المصنعة، أو من الوكيل أو بواسطة الأشخاص المؤهلين لذلك من أجل تجنب المخاطر المحتملة.
- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام من طرف أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية أو الحسية أو الذهنية (بما في ذلك الأطفال) أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات حول طريقة استخدام الجهاز بمساعدة شخص مسئول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يعيثون بالجهاز.
- تم توصيل قابس مؤرض خاص لكابل الطاقة بالثلاجة. هذا القابس يجب أن يستخدم مع مقبس كهربائي مؤرض من فئة 16 أمبير. إذا لم يكن هناك مقبس كهربائي مثل هذا في منزلك، يرجى تركيبه بواسطة اختصاصي كهرباء مؤهل.
- يمكن للأطفال من سن 8 أعوام فأكثر استخدام هذا الجهاز ويمكن أيضاً للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة استخدام الجهاز إذا تم الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات حول طريقة استخدام الجهاز بطريقة آمنة وحول فهم المخاطر المصاحبة. يجب على الأطفال عدم العبث بالجهاز. لا يجب على الأطفال تنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة، أو بواسطة الوكيل أو بواسطة الأشخاص المؤهلين من أجل تجنب المخاطر المحتملة.
- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام مع ارتفاعات تزيد عن 2000 متر.

الثلاجات القديمة والمعطلة

- إذا كانت ثلاجتك القديمة بها قفل، قم بكسر أو إزالة هذا القفل قبل التخلص منها، لأن الأطفال قد يعلقوا بداخلها وقد تسبب في وقوع حادث.
- الثلاجات والفرزرات القديمة تحتوي على مواد عزل والمبرد يحتوي على مركبات الكربون الكلورية. لذلك، احرص على عدم الإضرار بالبيئة عند التخلص من الثلاجات القديمة.
- من فضلك اسأل السلطة المحلية عن كيفية التخلص من نفايات المعدات الكهربائية لأغراض إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير وأغراض الاسترداد.

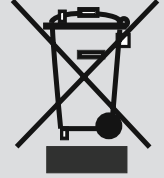

ملاحظات:




- يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل تركيب واستخدام الجهاز الخاص بك. نحن لسنا مسؤولين عن الضرر الذي يقع بسبب سوء الاستخدام.
- اتبع جميع التعليمات التي على الجهاز الخاص بك والموجودة بدليل التعليمات، واحفظ هذا الدليل في مكان آمن من أجل حل المشاكل التي قد تحدث في المستقبل.
- تم صنع هذا الجهاز لاستخدامه في المنازل، ولا يمكن استخدامه إلا في المنزل وللأغراض المحددة. فهو غير مناسب للاستخدام التجاري أو المشترك. وسوف يسبب مثل هذا الاستخدام إلغاء ضمان الجهاز ولن تكون شركتنا مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث.
- تم صنع هذا الجهاز لاستخدامه في المنازل، وهو مناسب فقط لتبريد / تخزين الأطعمة. فهو غير مناسب للاستخدام التجاري أو المشترك و/أو لتخزين المواد الأخرى غير الأطعمة. شركتنا غير مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث في الحالات المخالفة.

تحذيرات السلامة

- لا تستخدم المشتركات ذات المقابس المتعددة أو كابلات الإطالة.
- لا توصل الكابل بالمقابس الكهربائية التالفة أو المشقوقة أو القديمة.
- لا تشد أو تثني أو تلحق الضرر بالكابل.



- تم تصميم هذا الجهاز لاستخدام الكبار، ولا يسمح للأطفال باللعب بالجهاز أو بالتعلق بالباب.
- لا تنزع أو تدخل القابس بالمقبس الكهربائي بأيدي مبتلة لمنع حدوث صدمة كهربائية!
- لا تضع الزجاجات أو علب المشروبات في مقصورة الفريزر. فقد تنفجر الزجاجات أو العلب المعدنية.
- لا تضع مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال في الثلاجة لسلامتك. وضع المشروبات التي بها نسبة كحوليات عالية رأسياً في مقصورة الثلاجة مع إحكام غلقها.
- عند التقاط الثلج المصنوع في مقصورة الفريزر، لا تلمسه، فقد يتسبب في حدوث لسعات أو جروح.

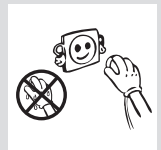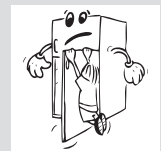
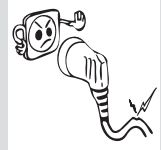




- لا تلمس السلع المجمدة بأيدي مبللة! ولا تتناول الايس كريم أو مكعبات الثلج مباشرة بعد إخراجها من مقصورة الفريزر!
- لا تقم بإعادة تجميد السلع المجمدة بعد إذابتها. فقد يسبب هذا مشاكل صحية مثل التسمم الغذائي.
- لا تغطي جسم الثلاجة أو أعلاها بالدانثيل. حيث يؤثر هذا على أداء الثلاجة.
- قم بتثبيت ملحقات الثلاجة أثناء نقلها لمنع إلحاق الضرر بهذه الملحقات.
- يحظر استخدام مهايئ القابس.

تركيب وتشغيل الثلاجة

- قبل البدء في استخدام الثلاجة، يجب أن تنتبه للنقاط التالية:
- فولطية تشغيل الثلاجة هي 220-240 فولت عند 50 هيرتز.
- كابل التيار الكهربائي للثلاجة به قابس مؤرض. ينبغي استخدام هذا القابس مع مقبس مؤرض به فيوز 16 أمبير كحد أدنى. إذا لم يكن لديك مثل هذا المقبس، يرجى تركيبه بواسطة اختصاصي كهرباء مؤهل.
- نحن لا نتحمل مسؤولية الأضرار التي قد تحدث بسبب عدم استخدام مقبس مؤرض.
- وضع الثلاجة في مكان لا تتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة.
- يجب أن يبعد الجهاز الخاص بك بما لا يقل عن 50 سم من المواقد وأفران الغاز والسخانات، وينبغي أن يبعد بما لا يقل عن 5 سم من الأفران الكهربائية.
- لا ينبغي أبداً أن تستخدم الثلاجة في العراء أو أن تتركها تحت المطر.
- عندما يتم وضع الثلاجة بالقرب من الديب فريزر، يجب أن يكون هناك على الأقل 2 سم بينهما لمنع تكون الرطوبة على السطح الخارجي.
- لا تضع أي شيء أعلى الثلاجة، وضعها في مكان مناسب بحيث لا تقل المسافة الفارغة أعلاها عن 15 سم من الجانب العلوي.
- يجب موازنة الأرجل الأمامية القابلة للتعديل بالطول المناسب لتسمح للثلاجة بالعمل بشكل مستقر وسليم. يمكنك ضبط الأرجل من خلال إدارتها باتجاه عقارب الساعة (أو في الاتجاه المعاكس). وينبغي أن يتم هذا قبل وضع الطعام في الثلاجة.
- قبل استخدام الثلاجة، قم بمسح جميع الأجزاء بالماء الدافئ المزود بلمعة كاملة من بيكرونات الصوديوم، ثم اشطفها بالمياه النظيفة وجففها. وضع كل الأجزاء في أماكنها بعد التنظيف.
- قم بتركيب البلاستيك الذي يضبط المسافة (الجزء الذي به ريش سوداء بالخلف) عن طريق إدارته 90 ° كما هو موضح بالشكل لمنع المكثف من لمس الحائط.
- يجب وضع الثلاجة على الحائط مع وجود مسافة حرة لا تزيد عن 75 ملم.

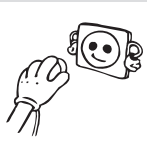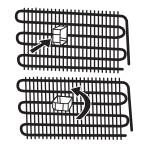

قبل استخدام الثلاجة

- عند تشغيلها لأول مرة أو بعد نقلها، اترك الثلاجة في وضع رأسي لمدة 3 ساعات وقم بتوصيلها حتى تعمل بكفاءة أفضل. وإلا، فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المكثف.
- قد يكون للثلاجة رائحة عند تشغيلها لأول مرة؛ ستنتشي هذه الرائحة عندما تبدأ في التبريد.


معلومات حول الجيل الجديد من تكنولوجيا التبريد


الثلاجات من الجيل الجديد لتكنولوجيا التبريد لديها نظام عمل مختلفة عن الثلاجات الثابتة. في الثلاجات العادية، الهواء الرطب الذي يدخل إلى الثلاجة وبخار الماء الذي يخرج من الأطعمة، يعمل على تراكم تشكيلات الصقيع في مقصورة التجميد. من أجل إذابة هذا الجليد، بعبارة أخرى إذابة الثلج، يجب إيقاف تشغيل الثلاجة. حتى يمكن أثناء عملية إيقاف التشغيل الحفاظ على الأطعمة باردة، يجب عليك إخراج الأطعمة من الثلاجة وإزالة الثلج خلال هذه الفترة.

هذا الوضع مختلف تمامًا في الثلاجات النوفروست فيما يتعلق بدرج الفريزر. بمساعدة المروحة، يمر الهواء البارد والجاف من خلال العديد من النقاط في مقصورة التجميد. نتيجة للمرور المتجانس للهواء البارد، حتى في المساحات بين الرفوف، فإنه يتم تجميد الأطعمة بالتساوي وبشكل صحيح. ومن جهة أخرى لن تسمح بتكوين الثلوج.

في مقصورة الثلاجة، سيكون هناك نفس الإعداد تمامًا لمقصورة الفريزر. الهواء، الذي ينبعث من المروحة، يقع في الجزء العلوي من مقصورة الثلاجة، يتم تبريده بينما يمر من خلال الفجوة وراء أنابيب الهواء. في الوقت نفسه، يمر الهواء من خلال الفتحات الموجودة على أنابيب الهواء بحيث يتم الانتهاء من عملية التبريد بنجاح في مقصورة الثلاجة. تم تصميم الفتحات في أنابيب الهواء بهدف توزيع الهواء بشكل متجانس في هذه المقصورة.

كما يمكن منع اختلاط الرائحة بفضل عدم مرور الهواء بين الفريزر ومقصورة الثلاجة. ونتيجة لذلك، تمنحك الثلاجة الجديدة بتقنية جيل التبريد الجديد سهولة الاستخدام إلى جانب إمكانياتها لحفظ كميات كبيرة من الطعام وتصميمها الجميل.

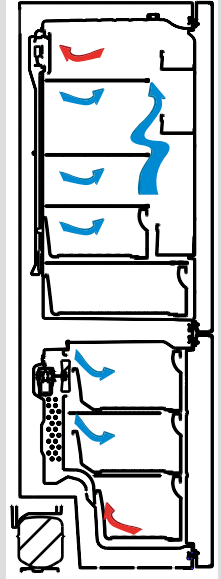

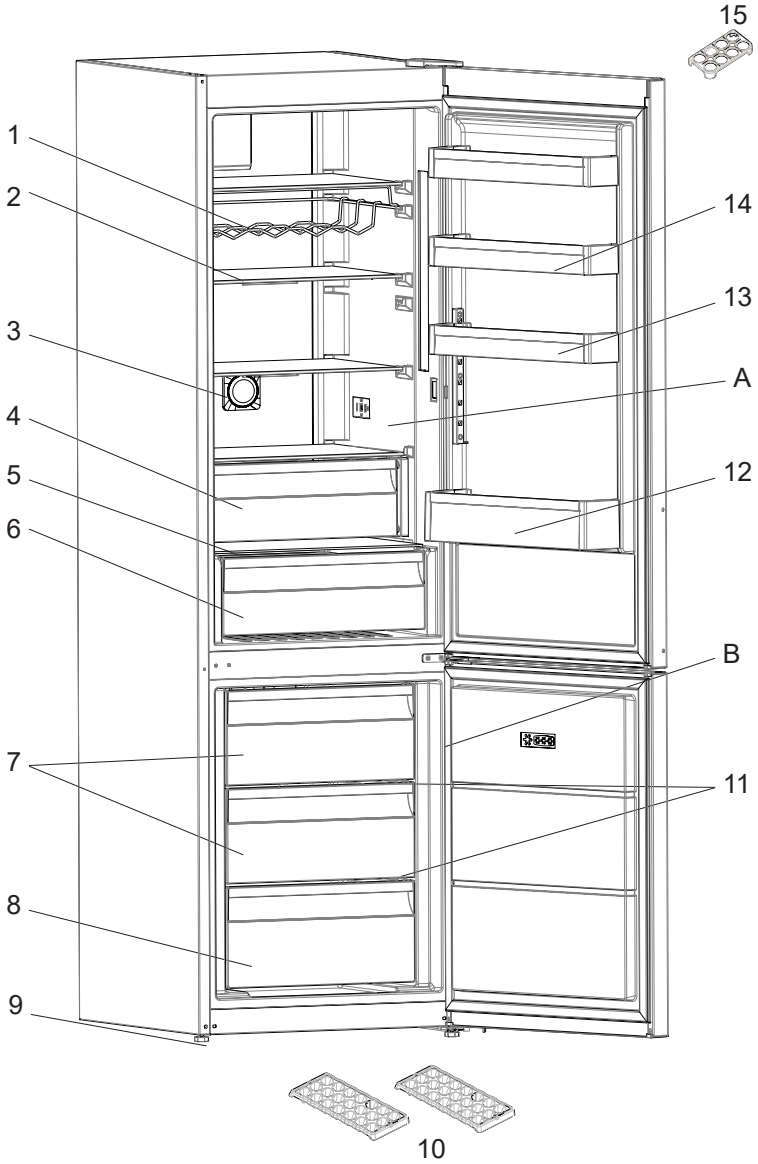


هذا العرض خاص فقط بمعلومات حول أجزاء الجهاز.
وقد تختلف الأجزاء وفقا لموديل الجهاز.

- (A) حجرة المبرد
- (B) مقصورة الفريزر
- (1) رف العصائر *
- (2) أرفف درج الثلاجة
- (3) المؤين *
- (4) المبرد *
- (5) غطاء الدرج الحافظ للأغذية
- (6) مقصورة الطعام الطازج
- (7) السلة الفريزر العلوية
- (8) السلة السفلية للفريزر
- (9) أرجل اتزان
- (10) درج الثلج
- (11) الأرفف الزجاجية للفريزر
- (12) رف الزجاجات
- (13) رف زجاجي قابل للضغط * / رف الباب
- (14) رف الباب
- (15) حامل البيض

* في بعض الموديلات


هذا العرض خاص فقط بمعلومات حول أجزاء الجهاز.
وقد تختلف الأجزاء وفقا لموديل الجهاز.

أجزاء مبرد الماء
(أ) خارج الباب (مجموعة خزان براد الماء)




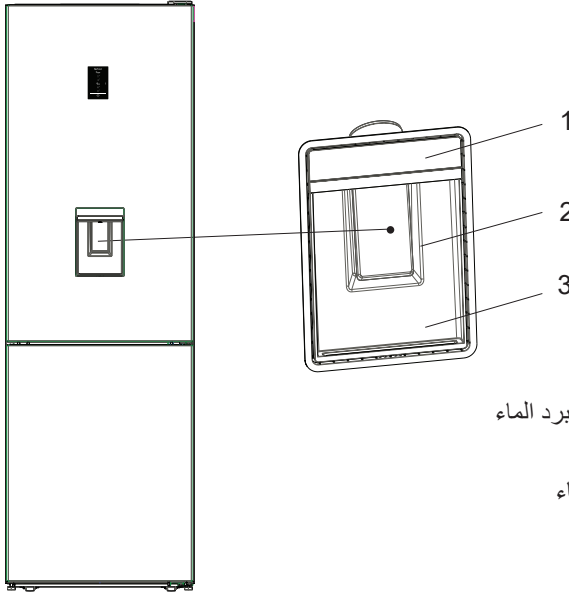


- 1 الغطاء العلوي لمبرد الماء
2 مقبض الصمام
3 علبة صندوق الماء


(أ) داخل الباب (مجموعة خزان براد الماء)

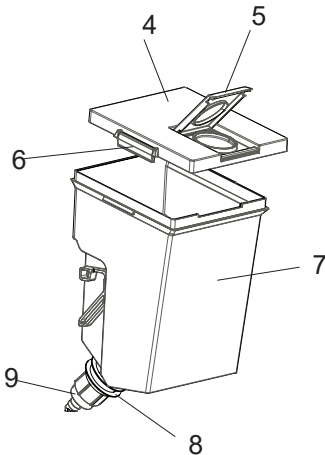

- 4 الغطاء العلوي لخزان الماء
5 غطاء الخزا
6 أغطية الإغلاق الجانبية
7 خزان الماء
8 حلقة الإطار المطاطي
9 فرزة الحنفية

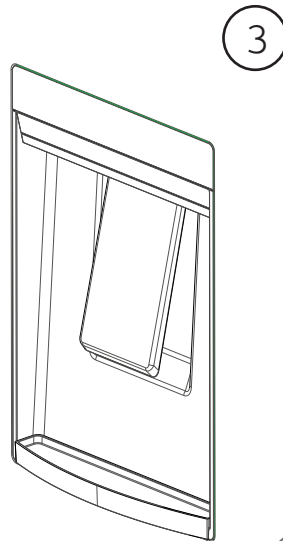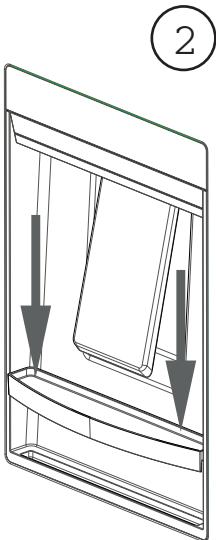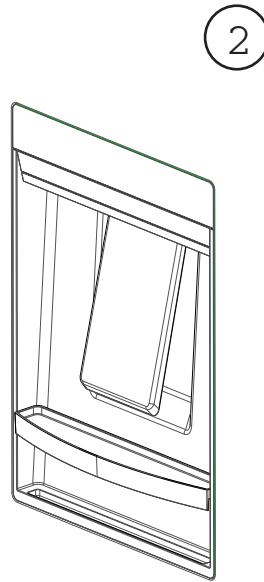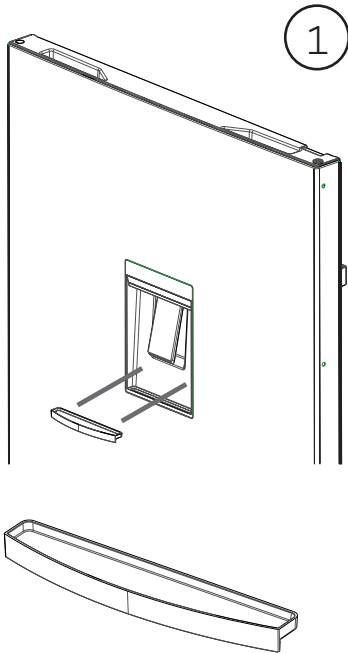

لوحة العرض والتحكم

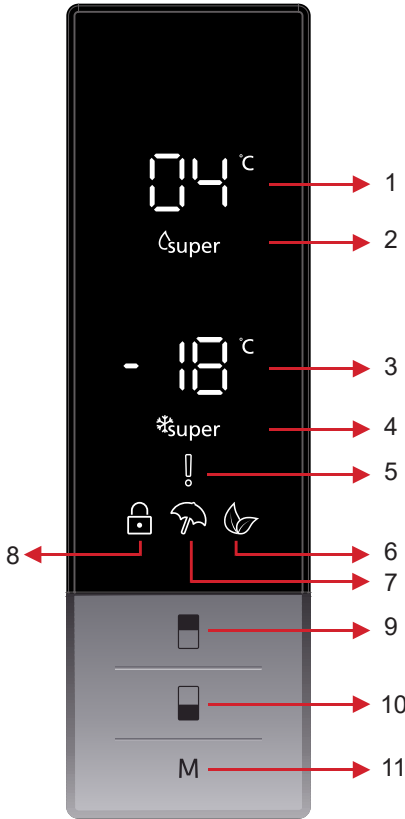

1. مؤشر التبريد الفائق.
2. شاشة عرض قيمة إعدادات المبرد.
3. مؤشر التجميد الفائق.
4. شاشة عرض قيمة إعدادات الفريزر.
5. رمز المنبه.
6. يوضح رمز أو علامة الوضع الاقتصادي.
7. يوضح رمز أو علامة وضع الإجازة.
8. رمز قفل التأمين ضد عبث الأطفال.
9. تسمح بتعديل قيمة إعدادات التبريد وبتفعيل وضع التبريد الفائق إذا رغبت في ذلك. يمكن ضبط المبرد على 2، 4، 5، 6، 8 درجة مئوية، وعلى التبريد الفائق.
10. تسمح بتعديل قيمة إعدادات الفريزر وبتفعيل وضع التجميد الفائق إذا رغبت في ذلك. يمكن إعداد الفريزر على درجة حرارة -16 و -18 و -20 و -22 و -24 التجميد السريع.
11. تسمح بتفعيل الوضع (الاقتصادي، والإجازة...) إذا رغبت في ذلك.

تشغيل مبردك وضع التجميد الفائق

كيف يتم استخدامه؟

اضغط على زر ضبط إعدادات الفريزر حتى يظهر رمز التجميد السريع على الشاشة. وسيصدر الجرس صوت بيب بيب. سيتم تعيين الوضع.

أثناء هذا الوضع:

- يمكن تعديل درجة حرارة المبرد ووضع التبريد الفائق. في هذه الحالة يستمر وضع التجميد الفائق.
- لا يمكن اختيار الوضع الاقتصادي وضع الإجازة.
- يمكن إلغاء وضع التجميد الفائق بنفس طريقة الاختيار.



وضع التبريد الفائق

كيف يتم استخدامه؟

اضغط على زر ضبط إعدادات الفريزر حتى يظهر رمز التجميد السريع على الشاشة. وسيصدر الجرس صوت بيب بيب. سيتم تعيين الوضع.

أثناء هذا الوضع:

- يمكن تعديل درجة حرارة الفريزر ووضع التجميد الفائق. في هذه الحالة يستمر وضع التجميد الفائق.
- لا يمكن اختيار الوضع الاقتصادي وضع الإجازة.
- يمكن إلغاء وضع التبريد الفائق بنفس طريقة الاختيار.



الوضع الاقتصادي

كيف يتم استخدامه؟

- استمر في الضغط على "زر الوضع" إلى أن يظهر الرمز الاقتصادي.
- إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ثانية واحدة. سيتم تعيين الوضع. سوف يومض الرمز الاقتصادي ثلاث مرات. عندما يتم تعيين الوضع، يصدر الجرس صوت بيب بيب.
- سوف يظهر على قسم درجة حرارة الفريزر والثلاجة حرف "E".
- سوف يضيء رمز الوضع الاقتصادي وحرف E حتى انتهاء الوضع.

أثناء هذا الوضع:

- يمكن ضبط إعدادات الفريزر. عندما يتم إلغاء الوضع الاقتصادي، سيتم استكمال قيم الإعدادات المحددة.
- يمكن ضبط إعدادات المبرد. عندما يتم إلغاء الوضع الاقتصادي، سيتم استكمال قيم الإعدادات المحددة.



- يمكن اختيار الوضعين التبريد الفائق والتجميد الفائق. يتم إلغاء الوضع الاقتصادي تلقائيًا ويتم تنشيط الوضع المحدد.
- يمكن اختيار وضع الإجازة بعد إلغاء الوضع الاقتصادي. ثم يتم تنشيط الوضع المحدد.
- للإلغاء، سوف تحتاج فقط إلى الضغط على زر الوضع.

وضع الإجازة

كيف يتم استخدامه؟

- استمر في الضغط على "زر الوضع" إلى أن يظهر رمز الإجازات
- إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ثانية واحدة، سيتم تعيين الوضع. سوف يومض رمز الإجازات ثلاث مرات. عندما يتم تعيين الوضع، يصدر الجرس صوت بيب بيب.
- وسيظهر على قسم درجة حرارة المبرد الرمز "--".
- سوف يضيء رمز الإجازات والرمز "--" حتى انتهاء الوضع.

أثناء هذا الوضع:

- يمكن ضبط إعدادات الفريزر. عندما يتم إلغاء وضع الإجازة، سيتم استكمال قيم الإعدادات المحددة.
- يمكن ضبط إعدادات المبرد. عندما يتم إلغاء وضع الإجازة، سيتم استكمال قيم الإعدادات المحددة.
- يمكن اختيار الوضعين التبريد الفائق والتجميد الفائق.
- يتم إلغاء وضع الإجازة تلقائيًا ويتم تنشيط الوضع المحدد.
- يمكن اختيار الوضع الاقتصادي بعد إلغاء وضع الإجازة. ثم يتم تنشيط الوضع المحدد.
- للإلغاء، سوف تحتاج فقط إلى الضغط على زر الوضع.

وضع تبريد الشراب

متى يتم استخدامه؟

يتم استخدام هذا الوضع لتبريد المشروبات في وقت محدد قابل للتعديل.

كيف يتم استخدامه؟

- اضغط على زر الفريزر لمدة 5 ثوانٍ.
- سوف تبدأ رسمة متحركة خاصة في الظهور على شاشة قيمة ضبط الفريزر وسوف يومض الرقم 05 على شاشة قيمة ضبط المبرد.
- اضغط على زر الثلجة لضبط الوقت (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 دقيقة).
- عند تحديد الوقت ستومض الأرقام 3 مرات على الشاشة وسيصدر صوت بيب بيب.
- إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ثانيتين سيتم ضبط الوقت.
- يبدأ العد التنازلي من الوقت الذي تم ضبطه دقيقة بدقيقة.
- سوف يومض الزمن المتبقي على الشاشة.
- لإلغاء هذا الوضع قم بالضغط على زر إعداد الفريزر لمدة 3 ثوانٍ.



وضع الشاشة المؤقتة

كيف يتم استخدامه؟

- سيتم تنشيط هذا الوضع عند الضغط على زر الوضع لمدة 5 ثوانٍ.
- إذا لم تضغط على أي زر لمدة 5 ثوانٍ أثناء تفعيل الوضع، ستنطفئ أضواء لوحة التحكم.
- إذا ضغطت أي زر عندما تكون أضواء لوحة التحكم مطفأة، سوف تظهر الإعدادات الحالية على الشاشة، وبعد ذلك يمكنك عمل تعديلات كما تشاء. إذا لم تلغي وضع الشاشة المؤقتة ولم تضغط على أي زر لمدة 5 ثوانٍ، ستنطفئ أضواء لوحة التحكم مرة أخرى.
- لإلغاء وضع الشاشة المؤقتة اضغط على زر الوضع لمدة 5 ثوانٍ مرة أخرى.
- عندما يكون وضع الشاشة المؤقتة نشطاً، يمكنك أيضاً تفعيل قفل التأمين ضد عبث الأطفال.
- إذا لم تضغط على أي زر لمدة 5 ثوانٍ بعد تفعيل قفل أمان الأطفال، ستنطفئ أضواء لوحة التحكم. يمكنك مشاهدة آخر حالة للإعدادات أو الأوضاع بعد أن تضغط على أي زر. بينما لوحة التحكم مضاءة فيمكنك إلغاء قفل أمان الأطفال بالشكل الموضح في تعليمات هذا الوضع.



وظيفة قفل التأمين ضد عبث الأطفال

متى يتم استخدامه؟

لمنع الأطفال من اللعب بالأزرار وتغيير الإعدادات التي وضعتها، وظيفة قفل التأمين ضد عبث الأطفال متاحة بالجهاز.

تفعيل قفل التأمين ضد عبث الأطفال

اضغط على زر التلاجة والفریزر في وقتٍ واحد لمدة 5 ثوانٍ.


تعطيل قفل التأمين ضد عبث الأطفال

اضغط على زر التلاجة والفریزر في وقتٍ واحد لمدة 5 ثوانٍ.

ملاحظة: سيتم أيضاً إلغاء تنشيط قفل التأمين ضد عبث الأطفال إذا تمت انقطع التيار الكهربائي أو عند فصل قابس التلاجة.

وظيفة إنذار الباب المفتوح

إذا بقي باب المبرد أو المجمد مفتوحاً أكثر من دقيقتين، يصدر الجهاز صوت صفير متواصل.

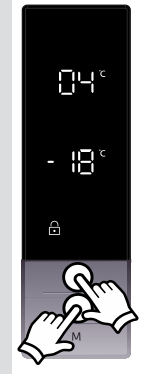

إعدادات درجة حرارة الثلاجة

- قيمة درجة الحرارة الأولية لمؤشر إعدادات الثلاجة هي +4 درجة مئوية.
- اضغط على زر الثلاجة مرة واحدة.
- عندما تضغط على هذا الزر أولاً، فستومض قيمة آخر إعداد على الشاشة.
- كلما ضغطت على هذا الزر، يتم تعيين درجة الحرارة الأقل (+8، +6، +5، +4، +2 درجة مئوية، التبريد الفائق)
- عند الضغط على زر ضبط الثلاجة حتى يظهر رمز التبريد الفائق، وإذا لم تضغط على أي زر خلال 1 ثانية سوف تومض علامة التبريد الفائق.
- إذا استمرت في الضغط، فستبدأ مرة أخرى من +8 درجة مئوية.
- فإن قيمة درجة الحرارة المحددة قبل تنشيط وضع الإجازة أو وضع التجميد الفائق أو التبريد الفائق أو الوضع الاقتصادي ستبقى هي نفسها عند انتهاء الوضع أو إلغاؤه. يستمر الجهاز بالعمل بقيمة درجة الحرارة هذه.



إعدادات درجة حرارة الفريزر

- قيمة درجة الحرارة الأولية لمؤشر إعدادات الفريزر هي -18 درجة مئوية.
- اضغط على زر ضبط الفريزر مرة واحدة.
- عندما تضغط على هذا الزر أولاً، فسيومض قيمة آخر ضبط على الشاشة.
- كلما ضغطت على هذا الزر، سيتم تعيين درجة الحرارة الأقل (-16، -18، -20، -22، -24 درجة مئوية، التجميد الفائق).
- عند الضغط على زر ضبط الفريزر حتى يظهر رمز التجميد الفائق، وإذا لم تضغط على أي زر خلال 1 ثانية سوف تومض علامة التجميد الفائق.
- إذا استمرت في الضغط، فستبدأ مرة أخرى من -16 درجة مئوية.
- فإن قيمة درجة الحرارة المحددة قبل تنشيط وضع الإجازة أو وضع التجميد الفائق أو التبريد الفائق أو الوضع الاقتصادي ستبقى هي نفسها عند انتهاء الوضع أو إلغاؤه. يستمر الجهاز بالعمل بقيمة درجة الحرارة هذه.



تحذيرات حول ضبط درجة الحرارة

- لن يتم حذف إعدادات درجة الحرارة الخاصة بك عند حدوث انقطاع بالتيار الكهربائي.
- فمن غير المفضل من حيث الكفاءة أن تجعل ثلاجتك تعمل تحت درجة حرارة أكثر برودة من 10 درجات مئوية.
- ينبغي إجراء إعدادات في درجة الحرارة بحسب معدل تكرار فتح باب الثلاجة ولكمية الأطعمة المتبقية بها.
- لا تنتقل لتعديل آخر قبل إتمام التعديل السابق.
- يجب تشغيل الثلاجة لمدة 24 ساعة وفقاً لدرجة الحرارة المحيطة بعد توصيلها دون توقف إلى أن تبرد تماماً. لا تفتح أبواب ثلاجتك بشكل متكرر ولا تضع الكثير من الطعام داخلها أثناء هذه الفترة.
- يتم تفعيل وظيفة التأخير لمدة 5 دقائق لمنع تلف كمبريسور الثلاجة، عند فصل قابس التيار الكهربائي للثلاجة وتوصيله مرة أخرى لتشغيلها أو عند انقطاع التيار الكهربائي. ستعمل الثلاجة بشكل طبيعي بعد 5 دقائق.
- تم تصميم الثلاجة للعمل في فترات درجة الحرارة المحيطة المنصوص عليها في المعايير القياسية، وفقاً لفئة المناخ المبنية في ملصق المعلومات. نحن لا ننصح بتشغيل الثلاجة خارج حدود قيمة درجات الحرارة المبنية من حيث فعالية التبريد.

فئة المناخ	المحيط
T	16 إلى 43 مئوية
ST	16 إلى 38 مئوية
N	16 إلى 32 مئوية
SN	10 إلى 32 مئوية

- يتم تحديد الفئة الاستوائية لدرجات حرارة البيئة التي تتراوح بين 10 درجة مئوية و 43 درجة مئوية وفقاً لمعايير.


الملحقات

صندوق الفريزر

يسمح صندوق الفريزر بالحفاظ على الأطعمة على نحو أكثر انتظاماً.

إزالة صندوق الفريزر؛

- اسحب الصندوق للخارج إلى أقصى مدى ممكن.
- اسحب مقدمة الصندوق لأعلى وللخارج.
- قم بنفس العملية بالعكس لإعادة إدخال المقصورة المنزقة.
- ملاحظة: عليك دائماً الإمساك بمقبض الصندوق أثناء إزالة الصندوق.

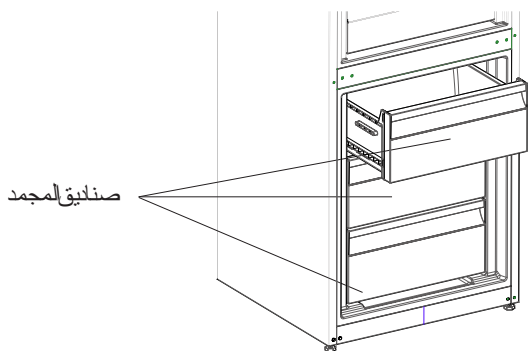


مقصورة غرفة التبريد المعتدل (في بعض الموديلات)

حفظ الطعام في مقصورة غرفة التبريد المعتدل بدلاً من حفظه بمقصورة الفريزر أو الثلجة يسمح للأطعمة بالاحتفاظ بنضارتها ونكهتها لفترة أطول، مع الحفاظ على مظهرها الطازج. عندما تتسخ علبة التبريد المعتدل، قم بإزالتها ثم اغسلها بالماء.

(تتجمد المياه عند 0 درجة مئوية، ولكن الأطعمة المحتوية على الملح أو السكر تتجمد عند درجة حرارة أقل من ذلك)

يستخدم الناس عادةً مقصورة التبريد المعتدل لتبريد الأسماك النيئة، والمخلل، والأرز، الخ ...

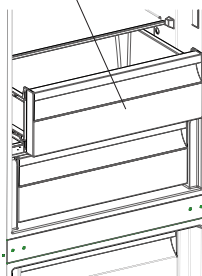


لا تضع بها الأطعمة التي ترغب في تجميدها أو علب الثلج من أجل صنع الثلج.

إزالة رف غرفة التبريد المعتدل

- اسحب رف المبرد تجاهك عن طريق إزلاقها على القضبان.
- اسحب رف المبرد من القضبان لإزالتها.

وحدة التحكم فر الرطوبة

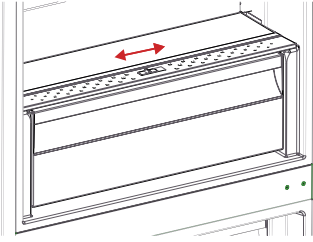

تسمح وحدة التحكم فر الرطوبة وهو في وضع الإغلاق بتخزين الفواكه والخضروات الطازجة لفترة أطول.

في حالة امتلاء الدرج الحافظ للأغذية، فإنه يجب فتح مفتاح الحافظ على نضارة الطعام الموجود أمام الدرج الحافظ للأطعمة الطازجة. بهذه الطريقة يتم التحكم بالهواء الذي بالدرج وبدرجة الرطوبة وستزداد درجة تحمل الطعام.


إذا لاحظت وجود أي تكثيف على الرف الزجاجي، ينبغي حينها مراقبة الرطوبة في المواضع المفتوحة.

تقنية الأيونات الطبيعية (في بعض الموديلات)

تقوم تقنية الأيونات الطبيعية بنشر الأيونات السالبة التي تعمل على معادلة جزيئات الرائحة الكريهة والغبار في الهواء.

من خلال إزالة هذه الجزيئات من الهواء في المبرد، فإن تقنية الأيونات الطبيعية تعمل على تحسين جودة الهواء والتخلص من الروائح الكريهة.


- هذه الخاصية اختيارية. قد لا تكون متاحة في منتجك.
- يمكن أن تختلف وحدة المؤين في جهازك بحسب نوع المنتج.

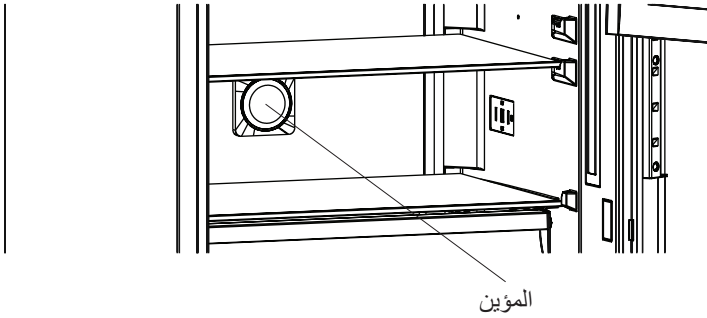


الرف الزجاجي القابل للضغط (في بعض الموديلات)

آلية الرف الزجاجي القابل للضغط توفر مساحات تخزين عالية بحركة بسيطة. لتغطية الرف الزجاجي ادفعه.

يمكنك تحميل طعامك بالقدر الذي تريد في المساحة الإضافية الناتجة. لوضع الرف في وضعه الأصلي، اسحبه إليك.

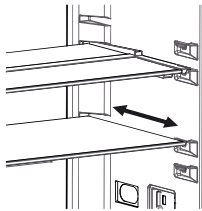

الشكل - 2

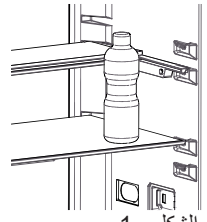


الشكل - 1

رف الباب القابل للضبط (في بعض الموديلات)

يمكنك ضبط الارتفاع عند ستة مستويات مختلفة لتوفير مناطق التخزين التي تحتاجها من خلال رف الباب القابل للضبط.


لتغيير موضع رف الباب القابل للضبط؛

أمسك الجزء السفلي للرف، واسحب الأزرار على جانب رف الباب في اتجاه السهم (الشكل 1).

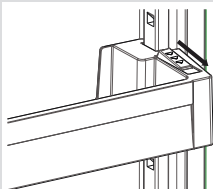


الشكل - 1

ضع رف الباب حسب مستوى الارتفاع المرغوب عن طريق رفعه نحو الأعلى والأسفل. بعد ضبط الارتفاع حسب المستوى المرغوب، حرر الأزرار على جانب رف الباب (الشكل 2). قبل تحرير رف الباب، قم بتحريكه نحو الأعلى والأسفل للتحقق من تثبيته في مكانه.

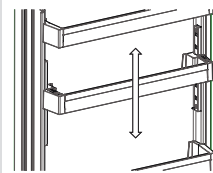


الشكل - 2

ملاحظة: قبل تحريك رف الباب وهو محمل، يجب عليك إمساك الرف من الجزء الأسفل. وإلا فقد يسقط رف الباب من على القضبان بسبب الثقل. لذلك فقد يحدث تلف برف الباب أو القضبان.

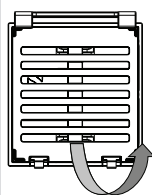الواقي Maxi-fresh preserver (في بعض الموديلات)


الواقي Maxi Fresh Preserver عبارة عن تقنية تعمل على التخلص من غاز الإيثيلين (منتج ثانوي للأطعمة الطازجة) الموجود بداخل الأجسام الهشة. من خلال هذه الطريقة فيمكن زيادة العمر الافتراضي لرف الأطعمة الطازجة إلى أقصى حد، ولا سيما الخضروات الخضراء. أيضاً تعمل تقنية Maxi Fresh Preserver على إيقاف انبعاث الروائح الكريهة في الثلاجة.

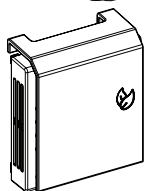

- يجب أن يتم تنظيف الواقي Maxi Fresh Preserver مرة كل عام. يمكن أن يتم تنظيفه بتعريضه لضوء الشمس المباشر لمدة يوم.
- إذا أردت تنظيف الفلتر فاخلع الجانب الخلفي في اتجاه السهم.
- لا تعرض هذا الجزء للبلل بالماء أو بالمنظف.

الواقي Maxi Fresh Preserver

(في بعض الطرز)

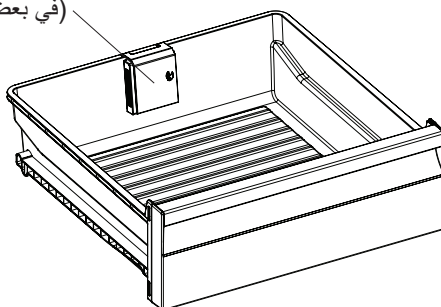


قد تختلف الأوصاف المرئية والنسبة لقسم الملحقات وفقاً لموديل الجهاز.


موزع الماء (إن توفر)

تركيب مجموعة خزان الماء


ضع خزان الماء في تفاصيل الباب البلاستيكي باتجاه السهم.

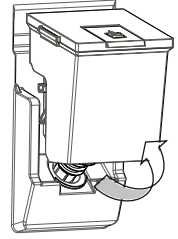


بعد الإمالة لتركيب خزان الماء، اضغط عليه لوضعه في تفاصيل قطع الباب البلاستيكية بشكل صحيح.

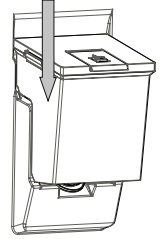


أضف مشروباتك بمساعدة الغطاء العلوي لخزان الماء.

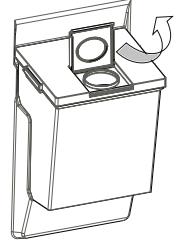

ارفع الأغطية التي تثقل جانبيها لفصل غطاء خزان الماء.

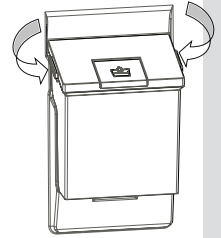

لتقديم مشروبك، اضغط على رافع الصمام قليلا.

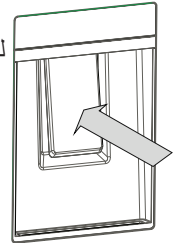

تعبئة خزان الماء

- ارفع الغطاء العلوي لخزان الماء.
- املا الخزان بالماء.
- ركب الغطاء العلوي لخزان الماء.

تنبيه

- لا تستخدم مبرد الماء لأي شيء غير الماء.
- إذا تركت الماء في الخزان لفترة طويلة، قد يسبب روائح. في هذه الحالة، نظف الخزان واستمر في استخدامه.
- نظف خزان الماء قبل استخدامه للمرة الأولى.

تنظيف خزان الماء

- ارفع خزان الماء.
- أخرج غطاء الخزان برفع الأغشية التي تقفل جانبيها.
- نظف الخزان بماء دافئ ثم أعد تركيب القطع التي أخرجتها.

حفظ خزان الماء

- ركب خزان الماء كم هو موضح.
- احرص أن الحنفية والثقب متطابقين أثناء التركيب.
- يمكن أن يحدث تدفق الماء دون رغبة منك إذا لم يتم وضع الخزان في مكانه الصحيح. تأكد أن إطارات الإحكام مركبة بشكل صحيح.

جارور رذاذ الماء

أثناء استخدام مبرد الماء، يتراكم الماء حول الزجاج في جارور رذاذ الماء. لتنظيفه، أخرج الجارور. يمكنك إعادته بعد التنظيف.

علبة تصريف الفائض


يرجى الانتباه لكي لا تكون أسفل مستوى الحد الأدنى على سطح الخزان. أثناء استخدام الموزع يمكن للماء أن يتناثر على شكل قطرات بعد مستوى الحد الأدنى للماء.

تنبيه:


الرجاء مسك الزجاج لمدة ثانية إضافية بعد التوزيع لتجنب الرذاذ.

قد تختلف الأوصاف المرئية والنصية لقسم الملحقات
وفقاً لموديل الجهاز


• افصل الوحدة عن الكهرباء قبل التنظيف.

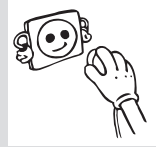

• لا تنظف الجهاز بسكب الماء.

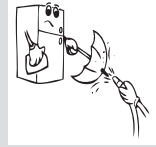


• يجب تنظيف حجرة المبرد والمجمد دورياً باستخدام محلول بيكربونات الصودا والماء الفاتر

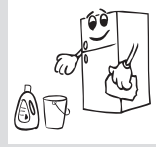


• نظف الملحقات بشكل منفصل بالصابون والماء. لا تنظفها في الغسالة.



• لا تستخدم المنتجات أو المنظفات أو أنواع الصابون الكاشطة. بعد الغسل، اشطفها بالماء النظيف وجففها بعناية. بعد انتهاء التنظيف، أعد توصيل قابس الوحدة بيد جافة.

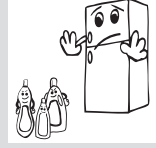

• يجب أن تنظف المكثف بمكنسة على الأقل مرة كل سنة لتوفير الطاقة وزيادة الإنتاجية.



يجب فصل الكهرباء.

إزالة الثلج

- تقوم الثلجة بإذابة الثلج تلقائياً بالكامل. الماء المكون نتيجة لمرور إزالة الثلج عبر فوهة تجميع المياه يتدفق إلى صندوق التبخير الموجود خلف الثلجة ويتبخر هناك.
- تأكد أنك قد فصلت القابس عن المقبس قبل بدء عملية تنظيف صندوق التبخير.
- أخرج صندوق التبخير من مكانه عن طريق فك المسامير كما هو موضح في الشكل. نظفه بماء به صابون على مراحل زمنية معينة. وبالتالي سيتم منع تكوين الرائحة.



استبدال لمبة LED

إذا كان جهاز الثلجة يتوفر على لمبة LED، فينبغي الاتصال بمكتب المساعدة لأنه يجب القيام بذلك من طرف عاملون مصرح لهم فقط.

حجرة المبرد

- لظروف التشغيل العادية، يعتبر ضبط درجة حرارة قسم المبرد على +4 مئوية كافياً.
 - للحد من الرطوبة ولتجنب تكون الثلج، لا تضع أبداً السوائل في حاويات غير محكمة الغلق في الثلاجة. يميل الثلج للتركز في أكثر الأجزاء برودة من المبخر وبمرور الوقت سيتطلب إزالة الثلج على نحو أكثر تكراراً.
 - لا تضع أبداً طعاماً دافئاً في الثلاجة. يجب ترك الطعام الدافئ ليبرد في درجة حرارة الغرفة ويتم ترتيبه لضمان التدوير الكاف للهواء في مقصورة الثلاجة.
 - لا يجب أن يلمس أي شيء الجدران الخلفية حيث سيتسبب ذلك في تكون الثلج وقد تلتصق العبوات بالجدار الخلفي. لا تفتح باب الثلاجة على نحو متكرر.
 - عليك ترتيب اللحوم والأسماك التي تم تنظيفها (مغلقة في عبوات أو أكياس بلاستيكية) والتي ستستخدمها في غضون يوم أو يومين في القسم السفلي من مقصورة الثلاجة (وهو أعلى من درج الطعام الطازج) حيث أن ذلك هو أكثر الأقسام برودة وسيضمن أفضل ظروف تخزين.
 - يمكنك وضع الفواكه والخضروات داخل الدرج الحافظ للأغذية من دون تغليف.
- تم تحديد بعض التوصيات أدناه لوضع وتخزين طعامك في مقصورة التبريد.
- ملاحظة:** لا يجب حفظ البطاطس والبصل والثوم في الثلاجة.

الطعام	أقصى مدة للتخزين	أين يجب أن تضعه في قسم الثلاجة
الخضروات والفواكه	أسبوع واحد	درج الخضروات
اللحوم والأسماك	2 - 3 أيام	يتم التغليف في رقائق أو أكياس بلاستيكية أو في حاوية للحوم (على الرف الزجاجي)
الجبن الطازج	3 - 4 أيام	في رف الباب الخاص
الزبد والسمن	أسبوع واحد	في رف الباب الخاص
المنتجات المعبأة في زجاجات الحليب والزبادي	حتى تاريخ انتهاء الصلاحية الذي أوصى به المنتج	في رف الباب الخاص
البيض	شهر واحد	في رف البيض
الطعام المطهى		في جميع الأرفف

مقصورة الفريزر

- الرجاء استخدام مقصورة التجميد العميق من الثلاجة لتخزين المواد الغذائية المجمدة لفترة طويلة وإنتاج الثلج.
- للحصول على القدرة القصوى لحيز التجميد فيرجى فقط استخدام الأرفف الزجاجية للقطاع العلوي والأوسط. بالنسبة للقطاع السفلي فيرجى استخدام السلة السفلى.

ترتيب الطعام في الجهاز

- يرجى عدم وضع الطعام الذي ستقوم بتجميده القرب من المواد الغذائية المجمدة من قبل.
- يمكنك تجميد أطعمة مثل (اللحوم، اللحم المفروم، والأسماك، إلخ) من خلال تقسيمها إلى أجزاء، وبهذه الطريقة يمكن استهلاكها مرة واحدة.
- الرجاء عدم إعادة تجميد المواد الغذائية المجمدة بمجرد إذابتها. فهي قد تشكل خطرًا على صحتك لأنها قد يسبب مشاكل مثل التسمم الغذائي.
- لا تضع الوجبات الساخنة في الديب فريزر قبل أن تكون باردة. فهذا قد يؤثر على الأطعمة المجمدة في قسم التجميد و قد يؤدي إلى تحللها.
- عند شراء أطعمة مجمدة، تأكد من أنها كانت مجمدة في ظروف سليمة وأن عبوات تغليفها غير متأكلة.
- خلال تخزين المواد الغذائية المجمدة، يجب التحقق من مراعات تعليمات التخزين على العبوة. إذا لم يكن هناك أي تعليمات، يجب أن تستهلك المواد الغذائية في أقصر وقت ممكن.
- إذا تعرضت عبوات الطعام المجمد للرطوبة وكان لها رائحة كريهة، قد يكون الطعام قد تم تخزينه سابقاً في ظروف غير مناسبة وتعرض للتعفن. لا تشتري هذا النوع من الأطعمة!
- تختلف فترة تخزين الأطعمة المجمدة حسب درجة حرارة البيئة، وفتح وإغلاق الباب المتكرر، وإعدادات الحرارة، ونوع الغذاء وطول الفترة التي انقضت من وقت شراء المواد الغذائية إلى الوقت الذي تم وضعه في الثلاجة. عليك دائماً إتباع التعليمات المطبوعة على العبوة وعدم تجاوز فترة التخزين القصوى المشار إليها.

لاحظ أن: إذا رغبت في الفتح مرة أخرى على الفور بعد إغلاق باب الفريزر، لن يتم فتحه بسهولة. الأمر طبيعي تماماً! بعد الوصول على حالة التوازن، سيتم فتح الباب بسهولة.

ملاحظة هامة:

- بالنسبة للأطعمة المجمدة عند فك جميعها، يجب طهيها مثل الأطعمة الطازجة. إذا لم يتم طهوها بعد فك جميعها لا يجب إعادة جميعها أبداً.
- يتغير مذاق بعض النكهات الموجودة في الأطباق المطهية مثل (البانسون، والباسيلقي، والجرجير، والخل، والبهارات المتنوعة، والزنجبيل، والثوم، والبصل، والخردل، والزعر، والبردقوش، والفلفل الأسود، .. إلخ)، ويتحول مذاقها إلى مذاق قوي عند تخزينها لفترة طويلة. لذا، ينبغي وضع توابل قليلة بالأطعمة المجمدة أو وضعها بعد إذابة تجميد الطعام.
- تعتمد فترة تخزين الأطعمة على الزيت المستخدم. الزيوت المناسبة هي السمن، والدهون البقرية، وزيت الزيتون، والزبدة، والزيوت غير المناسبة هي زيت الفول السوداني، ودهون الخنزير.
- الطعام المطهى الذي يحتوي على مواد سائلة ينبغي تجميده في حاويات من البلاستيك، والأطعمة الأخرى يجب تجميدها ملفوفة في فويل بلاستيكي أو في أكياس بلاستيكية.
- تم تحديد بعض التوصيات في الصفحات 24 و 25 و 26 لوضع وتخزين طعامك في مقصورة الفريزر.

أقصى مدة للتخزين (بالشهر)	طريقة الإعداد	اللحوم والأسماك
8 - 6	تغليف بالفويل	شرائح لحم
8 - 6	تغليف بالفويل	لحم الضأن
8 - 6	تغليف بالفويل	قطع لحم العجل
8 - 6	في قطع صغيرة	مكعبات لحم العجل
8 - 4	على هيئة قطع	مكعبات لحم الضأن
3 - 1	في علب بدون استخدام التوابل	لحم مفروم
3 - 1	على هيئة قطع	أحشاء طائر (قطع)
	يجب تعبئته حتى إذا كان به أغشية	سجق/سلامي بولونيا
6 - 4	تغليف بالفويل	الدجاج والديك الرومي
6 - 4	تغليف بالفويل	الأوز والبط
8 - 6	على هيئة قطع 2.5 كجم وكشرائح فيليه	الغزلان، الأرنب، حيوان بري
2	بعد تنظيف أحشاء وقشور الأسماك، يتم غسلها وتجفيفها؛ وعند اللزوم يتم قطع الذيل والرأس.	أسماك المياه العذبة (سلمون، شبوط، كرين، جزي)
4		سمك نحيل؛ البص، سمك الترس، فلاندر
4 - 2		الأسماك الدهنية (التونة، الماكريل، سمك القنبر، الأنشوجة)
6 - 4	منظفة في أكياس	محار
3 - 2	في عبوتها، داخل حاوية من البلاستيك أو الألومنيوم	كافيار
3	في مياه مالحة، داخل وعاء من البلاستيك أو الألومنيوم	حلزون

ملاحظة: يتم طهي اللحوم المجمدة كاللحوم الطازجة بعد إذابة التجمد عنها. إذا لم يتم طهي اللحوم بعد إذابة التجمد عنها، فلا يجوز مطلقاً تجميدها مرة أخرى.

الخضروات والفواكه	طريقة الإعداد	أقصى مدة للتخزين (بالشهر)
الفاصوليا والفاول	يُغسل ويُقطع إلى قطع صغيرة وتغلى في الماء	13 - 10
الفاول	يتم تقشيرها ثم يُغسل ثم يغلى في الماء	12
الكرنب	ينظف ثم يغلى في الماء	8 - 6
الجزر	يُغسل ويُقطع إلى شرائح ثم يغلى في الماء	12
الفلفل	يتم قطع الجذع، ويُقطع إلى قطعتان ويتم إزالة القلب ثم يغلى في الماء	10 - 8
السبانخ	يغسل ثم يغلى في الماء	9 - 6
القرنبيط	يتم فصل الأوراق، ويتم تقطيع القلب إلى قطع، ثم يُترك في الماء مع قليل من عصير الليمون لفترة من الوقت	12 - 10
الباذنجان	يقطع إلى أجزاء بطول 2 سم بعد غسله	12 - 10
الذرة	تُغسل وتعبأ بالساق أو كذرة حلوة	12
التفاح والكمثرى	يتم تقشيرها وتقطع إلى شرائح	10 - 8
المشمش والخوخ	يقطع إلى قطعتان ويتم إزالة البذرة	6 - 4
الفراولة والتوت الأسود	يتم غسله وتقشيرها	12 - 8
الفواكه المطهية	إضافة 10 % سكر في الوعاء	12
برقوق وكرز وفراولة	يتم غسل وتقشير الجذوع	12 - 8

منتجات الألبان	طريقة الإعداد	أقصى مدة للتخزين (بالشهر)	ظروف التخزين
لبن معبأ (متجانس)	في العبوة الخاصة به	3 - 2	لبن صافي - في العبوة الخاصة به
جبين - ما عدا الجبن الأبيض	على هيئة شرائح	8 - 6	يمكن استخدام العبوة الأصلية للتخزين لفترة قصيرة يجب لفها في فويل عند تخزينها لفترة أطول.
الزبد، السمن الصناعي	في عبوتها	6	


	أقصى مدة للتخزين (بالشهر)	وقت إذابة التجمد في درجة حرارة الغرفة (بالساعات)	وقت إذابة التجمد في الفرن (بالدقائق)
الخبز	6 - 4	3 - 2	4-5 (220-225 درجة مئوية)
البسكويت	6 - 3	1,5 - 1	5-8 (190-200 درجة مئوية)
معجنات	3 - 1	3 - 2	5-10 (200-225 درجة مئوية)
فطيرة	1,5 - 1	4 - 3	5-8 (190-200 درجة مئوية)
عجينة فيلو	3 - 2	1,5 - 1	5-8 (190-200 درجة مئوية)
بيتزا	3 - 2	4 - 2	15-20 (200 درجة مئوية)

النقل وتغيير مكان التركيب

- يمكن إزالة العبوة الأصلية والفوم البوليسترين إذا لزم.
- يجب ربط الجهاز أثناء النقل بشريط عريض أو حبل قوي. يجب إتباع القواعد الموجودة على الصندوق المموج أثناء النقل.
- قبل النقل وتغيير مكان التغيير القديم، يجب إخراج جميع المكونات المنفصلة (أي الأرفف والدرج...) أو تثبيتها بشريط لمنع اهتزازها.

إعادة ضبط موضع الباب

- لا يمكن تغيير اتجاه فتح باب الثلاجة، إذا كانت مقابض أبواب الثلاجة مثبتة على السطح الأمامي للباب.
- يمكن تغيير اتجاه فتح الباب في الموديلات التي بدون أي مقابض.
- إذا تغير اتجاه فتح باب الثلاجة، يجب عليك الاتصال بأقرب خدمة معتمدة لتغيير اتجاه الفتح.



تحذيرات الفحص؛

يعمل مبردك على تحذيرك إذا كانت درجات الحرارة في المبرد والمجمد بمستويات خاطئة أو عندما تحدث مشكلة في الجهاز. رموز التحذير موضحة في مؤشرات المجمد والمبرد.

شاشة الأخطاء	نوع الخطأ	لماذا ؟	ما الذي يجب أن تفعله ؟
الخدمة SR	"تحذير يوجد خطأ"	هناك جزء/بعض الأجزاء معطلة أو هناك فشل في عملية التبريد	اتصل بالخدمة لتحصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.
قيمة ضبط SR تومض على شاشة عرض قيمة إعدادات الفريزر	مقصورة الفريزر. ليست باردة كما ينبغي	سيظهر هذا التحذير خاصةً بعد فترة طويلة من انقطاع التيار الكهربائي	1. لا تجمد الأطعمة التي تمت إذابتها واستخدامها بعد فترة زمنية قصيرة. 2. اضبط درجة حرارة الفريزر على قيم التبريد أو على وضع التجميد الفائق، حتى تصل درجة حرارة المقصورة لدرجة الحرارة العادية. 3. لا تضع المواد الغذائية الطازجة حتى ينتهي هذا الخطأ.
قيمة ضبط SR تومض على شاشة عرض قيمة إعدادات المبرد	"مقصورة الثلاجة. ليست باردة كما ينبغي"	درجة الحرارة المثالية كمراجع. المقصورة +4 °C. إذا رأيت هذا التحذير فإن الأطعمة تتعرض لخطر حدوث تلفا بها.	1. اضبط درجة حرارة الثلاجة على قيم التبريد أو على وضع التبريد الفائق، حتى تصل درجة حرارة المقصورة لدرجة الحرارة العادية. 2. لا تفتح الباب كثيرا حتى زوال هذا الخطأ.
قيمة ضبط SR تومض على شاشة عرض قيمة إعدادات الفريزر والمبرد	"تحذير ليست باردة كما ينبغي"	إنها التجميعة بين خطأ "غير بارد بالقدر الكافي" لكلا الغرفتين.	سترى هذا الخطأ عند تشغيل الجهاز لأول مرة. وسيتوقف بعد وصول درجة حرارة المقصورات إلى الدرجة العادية
قيمة ضبط SR تومض على شاشة عرض قيمة إعدادات المبرد	مقصورة الثلاجة باردة أكثر مما ينبغي	الأطعمة بدأت بالتجميد بسبب انخفاض درجة الحرارة أكثر مما ينبغي	1. تحقق ما إذا كان تم تفعيل "وضع التبريد الفائق" 2. قم بخفض قيمة درجة حرارة الثلاجة

ولا يعد هذا عطلاً. فهذا يمنع أي أضرار قد تلحق بالمكبس. وسينتهي هذا التحذير بعد رجوع الفولطية للمستوى المطلوب	عندما يقل التيار الكهربى عن 170 فولت فإن الجهاز ينتقل إلى الوضع الثابت.	"تحذير انخفاض الجهد"	"--"
--	---	-------------------------	------

إذا كان مبردك لا يعمل؛

- هل هناك انقطاع في التيار؟
- هل القابس موصول بالمقبس بشكل صحيح؟
- هل صمام المقبس حيث تم إدخال القابس أو الصمام الرئيسي منفتح؟
- هل هناك أي خلل في المقبس؟ لتفقد ذلك، أوصل مبردك بمقبس يعمل بشكل مؤكد.

تحذيرات التحكم؛

إذا لم تكن درجات الحرارة في حجرتي المبرد والمجمد بالمستويات المناسبة أو أن هناك مشكلة في الجهاز، سوف يقوم مبردك بتحذيرك. تظهر رموز التحذير على شاشتي إعداد حجرتي المجمد والمبرد.

إذا كان مبردك يعمل مع ضجيج؛

الضجيج الطبيعي؛

صوت القرقة (تصدع الجليد):

- يسمع أثناء العملية التلقائية لإزالة الجليد.
- عندما يبرد الجهاز أو يسخن (التمدد في مادة الجهاز).
- ضجيج القرقة القصير
- يسمع عندما يشغل الثيرموستات الضاغط أو يطفئه.

ضجيج الضاغط

- هو ضجيج المحرك الطبيعي. يشير هذا الضجيج إلى أن الضاغط يعمل بشكل طبيعي. مع بدء عمل الضاغط، يقد يعمل بضجيج أكثر بقليل لفترة زمنية قصيرة.

صوت الفقاعات والبقبة:

- يصدر هذا الضجيج مع تدفق سائل التبريد عبر أنابيب النظام.

صوت تدفق الماء:

- هذا الصوت الطبيعي للماء المتدفق داخل مستوعب التبخر أثناء عملية إزالة الجليد. يمكن سماع هذا الصوت أثناء عملية إزالة الجليد في الجهاز.

صوت نفخ الماء:

- هو صوت المروحة الطبيعي. يمكن سماع هذا الصوت بسبب توزيع الهواء في المبردات المقاومة للتجمد حيث يعمل النظام بشكل طبيعي.

إذا كانت حواف كابينة المبرد المتصلة بإطار الباب ساخنة؛

- في شهور الصيف على وجه الخصوص (في الطقس الساخن)، قد يحدث تسخين للأسطح الملامسة لإطار المبرد عندما يكون الضاغط في حالة عمل وهذا طبيعي جداً.

حول مبرد الماء؛

إذا كان تدفق الماء غير طبيعي؛

تأكد أن:

- الخزان مركب بشكل صحيح.
- إطارات إحكام الخزان مركبة بشكل جيد.

إذا سقطت قطرات؛

تأكد أن:

- الحنفية مركبة بشكل صحيح.

إطارات إحكام الحنفية مركبة بشكل جيد. **ملاحظات هامة**

إذا كان هناك تشكل للرطوبة في الأجزاء الداخلية من مبردك؛

- هل تم تغليف الأطعمة بشكل صحيح؟ هل تم تجفيف الأكواب بشكل جيد قبل وضعها في المبرد؟
- هل تفتح أبواب المبرد كثيراً؟ عندما يفتح الباب، تدخل الرطوبة الموجودة في هواء الغرفة في الثلاجة. إذا كان معدل الرطوبة في الغرفة عالي جداً، كلما تكرر فتح الباب، كلما كان تشكل الرطوبة أسرع.
- من الطبيعي تشكل قطرات الماء على الجدار الخلفي بعد العملية التلقائية لإزالة الجليد. (في الطرازات الثابتة)

إذا لم يتم فتح الأبواب وإغلاقها بشكل صحيح:

- هل تمنع أغلفة الطعام إغلاق الأبواب؟
- هل حجرات الباب والرفوف والجوارير مثبتة بشكل صحيح؟
- هل تعرضت إطارات الأبواب للتلف أو البلى؟
- هل يقف مبردك على أرض مستوية؟

ملاحظات هامة:

- يتم تفعيل وظيفة حماية الضاغط بعد الانقطاع المفاجئ للتيار أو بعد نزع الجهاز عن الكهرباء، لأن الغاز الموجود في نظام التبريد لم يستقر بعد. سوف يعمل مبردك بعد 5 دقائق وليس هناك داعي للقلق.
- إن كنت تنوي عدم استخدام جهازك لفترة طويلة (في إجازة الصيف مثلاً)، افصله عن الكهرباء. نظف جهازك وفق الجزء 4 واترك الباب مفتوحاً لمنع الرطوبة والروائح.
- إن استمرت المشكلة بعد أن اتبعت جميع التعليمات أعلاه، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.
- إن الجهاز الذي اشتريته مصمم للاستخدام المنزلي ويمكن استخدامه في البيت فقط من أجل الغايات المذكورة. وهو غير ملائم للاستخدام التجاري أو العام. إذا استخدم المستهلك هذا الجهاز بطريقة لا تتسجم مع هذه الميزات، نؤكد أن المنتج والبائع لن يتحملا المسؤولية عن أي تصليح أو خلل خلال فترة الكفالة.
- إن عمر جهازك المذكور والمصرح بواسطة دائرة الصناعة (فترة الاحتفاظ بالقطع المطلوبة للأداء الصحيح للجهاز) هو 10 سنوات.

نصائح لتوفير الطاقة

١. ركب الجهاز في غرفة باردة جيدة التهوية، لكن ليس في ضوء الشمس المباشر وليس بجانب مصادر الحرارة (الراديتور، الطباخ، الخ). وإلا قم باستخدام طبقة عازلة.
٢. اترك الأطعمة والمشروبات الساخنة تبرّد خارج الجهاز.
٣. عندما يذوب الطعام المتجمّد ضعه في حجرة المبرّد. تساعد الحرارة المنخفضة للأطعمة المجمدة في تبريد حجرة المبرّد أثناء ذوبانها. لذا فإنه يوفر الطاقة. إذا وضع الطعام المجمد خارجاً، يتسبب ذلك بإهدار الطاقة.
٤. عند وضع المشروبات يجب تغطيتها. وإلا فسوف تزداد الرطوبة في الجهاز. لذا يزداد وقت العمل. كما أن تغطية المشروبات تساعد في منع الروائح والنكهات.
٥. عند وضع المأكولات والمشروبات، افتح باب الجهاز أقصر مدة ممكنة.
٦. حافظ على أغذية حجرة الحرارة المختلفة مغلقة في الجهاز (رف المواد الطازجة، قسم التبريد، الخ).
٧. يجب أن يكون الإطار المطاطي للباب نظيفاً ومرناً. استبدل الإطارات إن أصبحت بالية.

CE

52267455