

قلاية

تعليمات التشغيل

هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي والاماكن المشابه مثل :

- حديقة المنزل

- تجهيز وجبات الإفطار

- اماكن الأقامة والغرف الفندقية

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن اي اضرار او تلفيات ناتجة عن سوء الاستخدام او عدم

تركيب الجهاز بطريقة صحيحة وفقا للشروط والتعليمات المذكورة بهذا الكتيب

- برجى ملاحظة ان الجسم الخارجي للجهاز يصبح ساخنا اثناء استخدام لذا يجب

الانتباه بعدم ملامسة الاجزاء الساخنة للجهاز مع الحفاظ علي الاطفال دون 8

سنوات بعيدا عن الجهاز للحفاظ علي سلامتهم

- هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الافراد الذين لديهم اعاقه حركية أو

ذهنية وكذلك من ليس لديهم دارية كافية ما لم يتم وضعهم تحت المراقبة اثناء

استخدام الجهاز لضمان استخدامه بطريقة صحيحة وكذلك لسلامتهم

- تنبيه : يجب توخي الحذر اثناء عملية الطهي وخاصة تلك الأطعمة التي تحتوي علي

مواد دهنية او تلك التي تتطلب استخدام الزيت عند الطهي والتي قد تتناثر

أثناء عملية القلي وفي حالة انبعاث السنة اللهب يجب علي الفور فصل الجهاز مع

وضع غطاء فوق اناء القلاية ويحذر مطلقا سكب الماء فوق الزيت المغلي لما فيه في

ذلك من خطورة .

- تنبيه : عدم استخدام إناء القلاية في تحزين اي اغراض اخري ولا تقم باستخدام

البخار لتنظيف الجهاز

عدم استخدام الجهاز كجهاز للتنبية (تايمر خارجي) للتبيه لاجراض اخري وكذلك لا يمكن

استخدام كنظام تحكم لأي اجهزة اخري

عميلنا العزيز

يسعدنا ان نهننكم علي اختيارك لأحد منتجاتنا والتي تم تصميمها بعناية شديدة ومصنعة من أجود الخامات والتي تم اختبارها بدقة فائقة كي تلي كافة احتياجاتك لعملية الطهي .
يرجي قراءة وإتباع التعليمات المذكورة بهذا الكتيب للحصول علي افضل مستوي من الاداء ونتائج صحيحة وذلك عند البدء في استخدام الجهاز الذي نامل ان يلقي رضائكم

محتويات الكتيب

تعليمات المستخدم

6	التركيب
6	الإستخدام
7	الصيانة

تعليمات التركيب

8	التركيب
8	وضع الجهاز
8	التوصيلات الكهربائية

المواصفات التقنية

230 فولت	شدة التيار الكهربى
2300 واط	قوة التيار الكهربى
H05RN-F (3X1.5 sq.mm)	كابل الكهرباء

تعليمات المستخدم

- التركيب** جميع العمليات المتعلقة بالتركيب بما في ذلك التوصيل الكهربائي يجب ان تتم بواسطة فني متخصص ووفقا للقوانين المقررة
- الإستخدام** (صورة 1.) يتم تشغيل الجهاز من خلال لف مفتاح التحكم في اتجاه الامام لضبط حرارة القلاية بدءا من 40 درجة وحتى 200 درجة مئوية
- ستضئ لمبة الترموستات اثناء تشغيل الجهاز وعند انطفائها فان ذلك يشير الي وصول درجة حرارة الزيت الي الدرجة التي تم ضبطها
- اما اللمبة الثانية تظل مضيئة اثناء تشغيل الجهاز . كما ان القلاية مزودة بنظام ترموستات للحفاظ علي درجة حرارة الزيت وكصمام امان يفصل الجهاز اوتوماتيكيا في حالة وجود اي عطل ويمنع ارتفاع درجة حرارة الزيت فوق 220 درجة مئوية
- إن طريقة استخدام الجهاز بسيطة للغاية وللحصول علي افضل نتائج ممكنة ينصح بإتباع التعليمات التالية :
- عند بدء استخدام القلاية لأول مرة ينصح بتنظيف اناء القلاية قبل وضع الزيت داخل الاناء
 - عدم تشغيل القلاية بدون وضع السخان داخل اناء القلي
 - عدم تشغيل القلاية بدون وضع الزيت داخل اناء القلي
 - احرص علي استخدام الزيوت النباتية المناسبة للقلي وتجنب استخدام الزيوت المستخرجة من البذور او عباد الشمس
 - تتراوح كمية الزيت الذي يتم وضعه داخل اناء القلي من 2 لتر كحد ادني وحتى 2.7 لتر كحد أقصى وفي حالة انخفاض مستوي الزيت عن الحد الادني يجب اضافة مزيد من الزيت
 - وينصح بان يكون الكمية المضافة من نفس نوع المستخدم منذ البداية علما بان يوجد مؤشر لبيان الحد الأدنى والاقصي وذلك بالجانب الراسي لإناء القلي
 - يمكن استخدام الزيت لعدة مرات ولكن يجب فلتره الزيت بين كل عملية الطهي والتي تليها وذلك لإزالة اي شوائب
 - بفضيل تغيير الزيت بشكل معتاد نظرا لانه بالرغم من القيام

بفلتر الزيت بشكل جيد الا انه قد يتبقي بعض الجزيئات الضيئلة التي تشكل خطورة اثناء عملية القلي

- قبل وضع الأطعمة المراد طهيه داخل اناء القلاية تاكد من جفاف الاناء بشكل تام وانتظر لحين وصول حرارة الزيت الي الدرجة المطلوبة

- بالنسبة للأطعمة المجمدة فإنه يفضل اذابة الاطعمة في درجة حرارة الغرفة العادية ثم وضعها في الزيت علي درجة حرارة عالية

- بعض الأطباق (البطاطس المقلية) تحتاج للتجهيز المسبق وذلك من خلال طهيا علي درجة حرارة 160 درجة ثم معاودة القلي مرة اخري علي درجة حرارة 180 درجة

- قد تحتاج اثناء عملية الطهي اضافة بعض الملح او البهارات ولكن بقدر الامكان تجنب اضافة تلك المواد داخل القلاية مباشرة نظرا لان اختلاط ذرات الملح بالزيت عند درجة حرارة عالية يقلل من جودة الزيت

- في حالة حدوث اي عطل فقبل الاتصال علي مركز الخدمة قم اولا بفحص ترموستات الامان من خلال الضغط علي المفتاح الخاص بها وذلك بعد ازالة اناء الزيت وفك صمام الامان الموجود بمقدمة الجزء الداخلي .

الصيانة

قبل القيام باي عملية قم بفصل الجهاز عن التيار الكهربائي وللمحافظة علي سلامة الجهاز لاطول فترة ممكنة يجب تنظيف القلاية بشكل دوري مع تذكر النقاط التالية :

- يجب تنظيف الاجزاء الاستيل / الاينامل باستخدام مواد التنظيف مناسبة (المتوفرة بالاسواق) والتي لا تحتوي علي اي مواد كاوية او مزيلة وتجنب المنتجات التي تحتوي علي مادة الكلور مثل المبيضات .. وغير ذلك

- تجنب ترك اي مواد مؤكسدة او قلووية علي سطح القلاية (الخل ، الملح ، عصير الليمون ، وغير ذلك)

تعليمات خاصة بفني التركيب

التركيب هذه التعليمات خاصة بفني التركيب المختص والمسؤل عن عملية التركيب وما يتطلب من تعديلات وعملية الصيانة وذلك وفقا للقوانين والنظم المقررة عند القيام باي من تلك العمليات يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربى


وضع الجهاز (صورة 2). الجهاز مصمم للتركيب في مسطح الرخام كما هو موضح بالتعليمات الخاصة بعملية التركيب قم بلصق شريط العازل الموجود مع الجهاز وذلك حول حواف منطقة تركيب الجهاز

توصيلات الكهرباء قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربى تأكد من :
- قدرة التيار الكهربى داخل منزلك مطابقة للقدرة المدونة علي استيكر المواصفات الملصق باسفل الجهاز
- عملية التوصيل تتم بواسطة مقبس الكهرباء المثبت بالجدار وفقا للقوانين المقررة .


في حالة عدم وجود كابل توصيل الكهرباء بالجهاز فانه يجب استخدام كابل وفيشة مناسبة لمواصفات الجهاز المدونة علي ملصق المواصفات الموجود اسفل الجهاز. مع الحرص علي عدم ملامسة كابل الكهرباء لاي اسطح ساخنة تزيد درجة حرارتها عن درجة حرارة الغرفة العادية

في حالة توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربى مباشرة يجب تركيب مفتاح متعدد وذوقدرة مناسبة لشدة التيار الكهربى عند الحمل الزائد من الفئة III ووفقا لمعايير التركيب (مع فصل الطرف الارضى الأصفر/الأخضر) كما يجب تركيب فيشة الكهرباء في مكان يسهل الوصول اليه

ملحوظة : الشركة المصنعة غير مسؤلة عن اي اضرار ناتجة عن عدم اتباع تعليمات التركيب المذكورة في هذا الكتيب
في حالة تلف كابل التوصيل الكهربائى يجب استبداله من اقرب مركز خدمة معتمد ومن خلال الفنى المختص

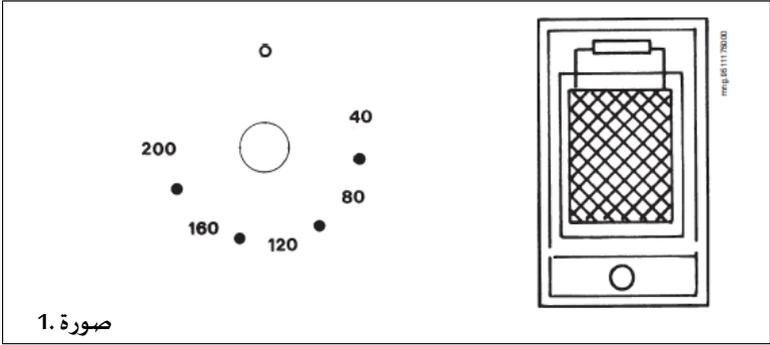

صورة 1.

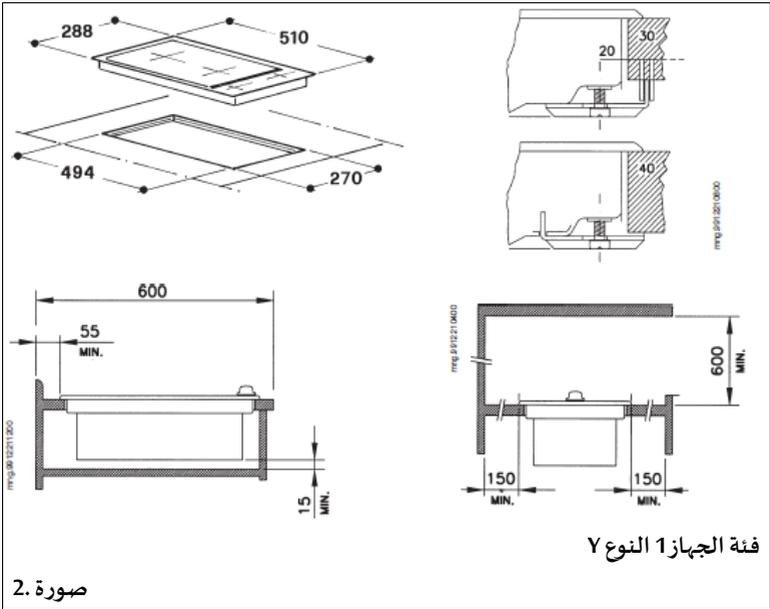

صورة 2.

فئة الجهاز 1 النوع Y

