

أسطح حفر - سيراميك
التركيب - الاستخدام - الصيانة

عين سيراميك مزدوجة
لتنشغيل العين المزدوجة قم بالضغط بقوة على مفتاح التحكم (11) (مع تحرير زلف المقبض) ليتم تشغيل منطقة الطهي على كل الأوضاع مع تقليل الحرارة من الـ 11 إلى 1 . ولتقل منطقة الطهي قم بلف المقبض على الوضع صفر (0)

عين سيراميك لائنية
تشغيل عين السيراميك اللائنية يتم بعد لف المقبض على الوضع 11 واتباع نفس الخطوات عند تشغيل منطقة الثانية ومن ثم اللائنية . لتقل العين قم بلف المقبض على الوضع صفر

ترمز لمبات بيان تشغيل مناطق الطهي الي ما يلي
A : تشغيل عين سيراميك أو أكثر
B: مستوي حرارة المنطقة المستخدمة أعلي من درجة قد تطل بعض لمبات البيان مضبوطة حتى بعد غلق السطح وهو ما يعد امر عادي وطبيعي

ملحوظة : عند استخدام اسطح السيراميك ينصح استخدام أواني الطهي ذات قواعد مسطحة (صورة 1) علي ان يكون قطرها مساوي أو أكبر قليلا من قطر الشعلة
- تجنب انسكاب اي سوائل فوق السطح لما لها من تأثير من تقليل الحرارة الممتصة من السطح
- لا تضع اناء الطهي فارغا فوق شعله المسطح
- بمجرد انتهاء عملية الطهي قم بلف مفتاح الشعله علي وضع القلق أو وضع غلق السطح

في حالة ظهور أي كسور في سطح الزجاجي لمسطح السيراميك قم في الحال بفصل المسطح عن التيار الكهربائي ..

تعليمات خاصة بالمستخدم

التركيب
جميع العمليات الخاصة بتركيب الجهاز (توصيل الكهرباء) يجب ان تتم بواسطة فني متخصص ووفقا للمعايير المقررة .
بالنسبة لحالات التركيب الخاصة برحلي قراءة الجزء المختص للمطلبات التقنية لعملية التركيب

هام
هذه النوعية من الأجهزة غير مناسبة للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص المعاقين ذهنيا وحرشيا أو من ليس لديهم خبرة كافية بطريقة الاستخدام ما لم يكن تحت ملاحظته افراد لديهم دراية كافية وذلك للحفاظ علي سلامتهم .
يجب المحافظة علي الجهاز بعيدا عن متناول الأطفال
لا تقم بامعان بالنظر مباشرة الي ضوء لمبة الهالوجين لفترة طويلة

الاستخدام
مفاتيح التحكم في عيون سطح السيراميك (صورة 1 - 2 - 3 - a2 - b3 - a3 - c3)
أدر مفتاح التحكم علي الوضع المطابق لمستوي الحرارة الذي تحتاجه عملية الطهي مع الأخذ في الاعتبار ان اعلي رقم يطابق اعلي مستوي للحرارة " انظر الي جدول استخدام عيون سطح السيراميك " ص 8

عزيرنا العمل ،
نشكرك ونبشك علي اختيارك لأحد منتجاتنا والتي تم تصميمها بأجود الخامات والتي تم اختبارها بعناية شديدة لإرضاء كافة احتياجات عملية الطهي .
نرجو منك قراءة التعليمات التالية بعناية والتي تضمن لك سهولة استخدام الجهاز والحصول علي أفضل نتائج بطريقة صحيحة بداية من تشغيل الجهاز .
تتمني ان يلبى هذا الجهاز كافة احتياجاتكم و الحصول علي افضل النتائج خلال استخدامك لهذا الجهاز

محذورات الدليل

تعليمات عن كيفية الاستخدام

4 التركيب

4 الاستخدام

14 الصيانة

تعليمات خاصة بفني التركيب

16 التركيب

16 وضع الجهاز


16 توصيل الكهرباء

20 عناصر التشخيص

⚠
هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط والشركة غير مسؤولة عن أي أضرار أو مخاطر الناتجة عن عدم التركيب بطريقة صحيحة أو استخدام الجهاز بطريقة خاطئة

⚠
غير مسموح للأفراد (بما فيهم الأطفال) من ذوي الاعاقة الحركية أو ذهنية أو من ليس لديهم الخبرة الكافية بكيفية استخدام الجهاز ما لم يكونوا تحت اشراف و مراقبة و اعطائهم التعليمات بكيفية استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم مع ضرورة مراقبة الاطفال لضمان عدم العبث بالجهاز

صورة 1

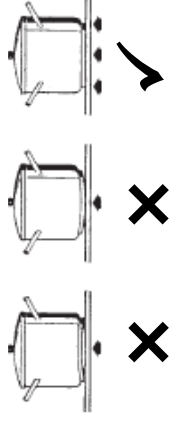

عين بيضاوية الشكل

كيفية استخدام مناطق الطهي

المفتاح

1

2


3

4


5

6

شواوية

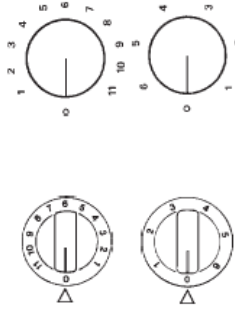

صورة 2
أسطح سيراميك تتحكم عادية

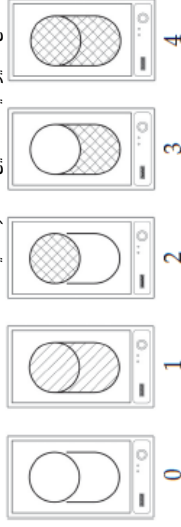

صورة a2

مستوي الحرارة

ضعيف

هادئ

بطيء

متوسط

قوي

مشع



منظم الحرارة

1-2

3-4

5-6

7-8





10-9

10-11


الشوي

أدر مفتاح التشغيل على الوضع 11 لتشغيل خاصية الشوي




صورة 3






1 2

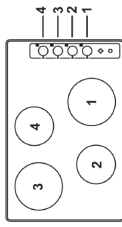


1 2 3 4

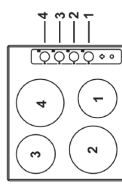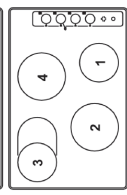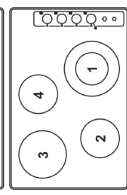


1 2 3 4

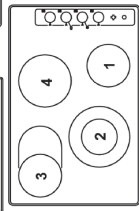
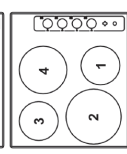
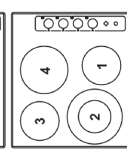


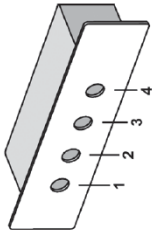


صورة 3b

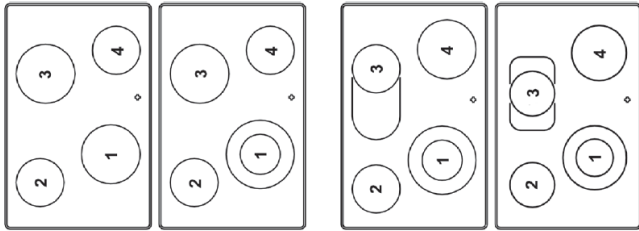

صورة A3



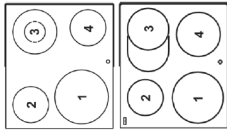


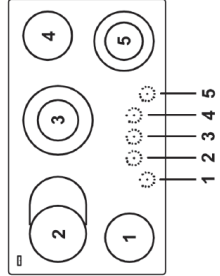


صورة C3




صورة 4

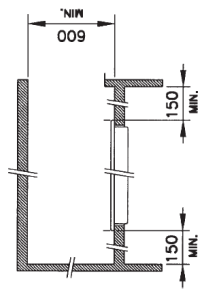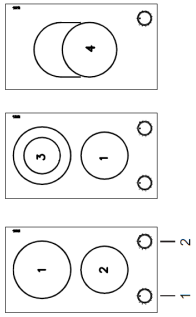
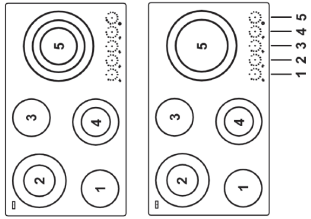


صورة 5

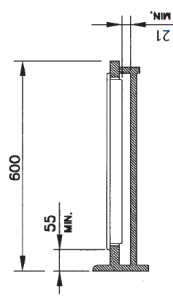

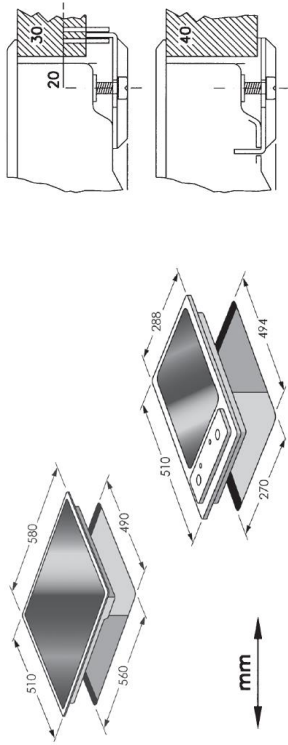


صورة a5

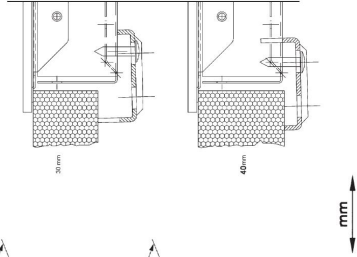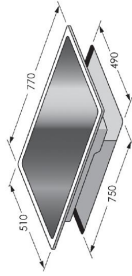

صورة b5

P30CD9X-P60CD9X

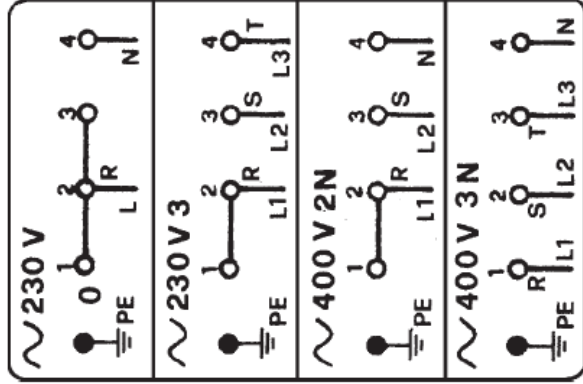


H05RRR-F3x2.5*

H05RRR-F4x2.5

H05RRR-F4x2.5

H05RRR-F5x1.5

صورة 6

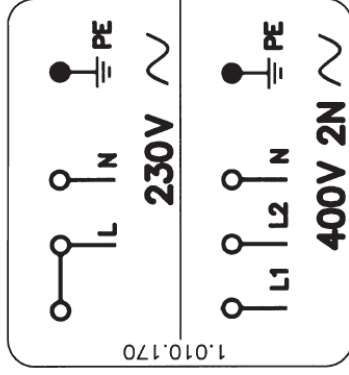


H05RRR-F3x1.5

H05RRR-F4x0.75

يؤخذ في الاعتبار المعامل المكافئ


P90CD9X

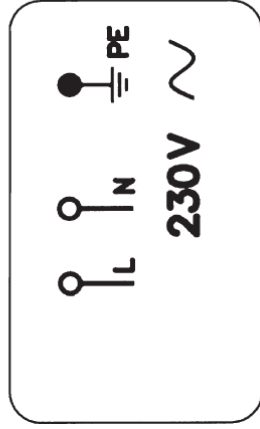

H05RR-F3x1.5

يؤخذ في الاعتبار المعامل المكافئ

صورة a6

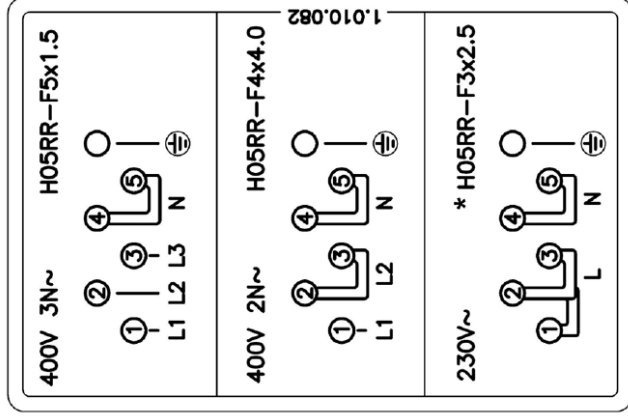

1.010.082

الصيانة

(صورة 4) في البداية قم بإزالة بقايا الطعام وقطرات الدهون من فوق زجاج المسطح باستخدام الكاشطة الخاصة (صورة 4) . ثم قم بتنظيف المناطق الساخنة بافضل قدر ممكن باستخدام المناشف الورقية ثم قم بشطف مرة أخرى بالماء وقم بتجفيف السطح بقطعة فماش نظيفة
قطع لفائف الألومنيوم والمواد البلاستيكية التي قد تنسكب فوق السطح بغير عمد .. قد تتصهر كما ان بقايا السكر أو بقايا الطعام يجب ازالتها علي الفور من فوق مناطق الطهي الساخنة باستخدام المكشطة الخاصة (صورة 4) .. وذلك لتجنب حدوث أي تلفيات
قد تحدث لسطح الزجاج .
يحذر استخدام أي ليفة السلك الخشنة التي قد تخدش سطح الزجاج وكذلك يحذر استخدام أي منظفات كيميائية كاوية والتي قد تدخل في مكونات سبراي منظف الفرن أو أي مزيلات أخرى
لا تستخدم أدوات التنظيف التي تعمل بالخار

تعليمات خاصة بقي التركيب

التركيب

هذه التعليمات خاصة بقي التركيب المختص وذلك للإسترشاد بها أثناء التركيب والتعديلات المطلوبة وكذلك ما يتعلق بعملية الصيانة وفقاً للقوانين والمعايير المقررة . ويجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل القيام بأي من تلك العمليات

وضع السطح

(صورة 5 – 5b) يمكن تركيب الجهاز بمنطقة العمل وفقاً للخطوات الموضحة بالصورة . قم بلمسق شريط العازل الموجود مع الجهاز حول حواف منطقة تركيب السطح

توصيل الكهرباء

(صورة 6 – 6a) قبل القيام بتوصيل الكهرباء يرجى التأكد من :

- مواصفات التقنية للجهاز مطابقة للقيم المذكورة لوحة المواصفات القياسية الموحدة أسفل منطقة الطهي .

- يجب توصيل الجهاز بطرف أرضي متبعا المواصفات المقررة والقوانين المقررة
علماً بأن التوصيل الأرضي ضروري وفقاً للشروط القانونية

إذا كان السطح غير مزود بكابلات الكهرباء أو فيشة الكهرباء يجب استخدام سلك وفيشة مناسبة ومقاومة للحرارة وفقاً للمعايير المقررة المذكورة في لوحة المواصفات القياسية .
علي أن يكون سلك الكهرباء المستخدم مقاوم للحرارة تزيد عن 50 درجة البينة
إذا تم توصيل الجهاز مباشرة بمصدر الكهرباء مستخدماً مفتاح متعدد القطب المناسب لمعدل السعة مع توضيح المسافة التي يتم فصل الجهاز عن التيار الكهربائي بالكامل في حالة ارتفاع شدة التيار عن المعدل المعتاد وذلك وفقاً للقواعد التركيب (طرف أرضي أصفر / أخضر)
يجب وضع فيشة الكهرباء أو مفتاح التوصيل في مكان يسهل الوصول اليه بعد اتمام عملية التركيب

الشركة المصنعة غير مسئولة عن أي أضرار ناتجة عن عدم اتباع التعليمات المذكورة أو امخالفة الشروط والمعايير الموصحة سلفاً بهذا الدليل

لتفادي التعرض لأي مخاطر في حالة تلف كابل التوصيل يجب استبداله فوراً من أقرب مركز خدمة معتمد وذلك من خلال فني كهربائي

عيون اسطح السيراميك			الغولت	
منظم الحرارة	واط	قطر العين	شكل العين	ت. 230 فولت
6+0	1200	145	دائرة ثلاثية مشعة	
6+0	1900-1700	195-180	دائرة ثلاثية مشعة	
6+0	2100	210	دائرة ثلاثية مشعة	
11+0	1200	145	دائرة فردية مشعة	
11+0	1900-1700	195-180	دائرة فردية مشعة	
11+0	1200	145	دائرة مربعة مشعة / هيولوجين	
11+0	1800	180	دائرة مربعة مشعة / هيولوجين	
11+0	2100	210/120-100-80	دائرة مزدوجة مشعة	
11+0	1800	145 x 250	دائرة مزدوجة بيضاوية مشعة	
4+0	2000	145 x 300	دائرة مزدوجة بيضاوية مشعة	
11+0	1500	185 x 305	دائرة فردية مشعة	
11+0	600	100	دائرة فردية مشعة	
11+0	2500	230/140	دائرة مزدوجة مشعة	
11+0	1700-2000	180/80-100-120-80	دائرة مزدوجة مشعة	
11+0	200-2400	170 x 265	دائرة مزدوجة بيضاوية مشعة	
11+0	200	140 x 240	دائرة مزدوجة مستطيلة مشعة	
11+0	2500	230	دائرة فردية مشعة	
11+0	2000-2400	270/210	دائرة مزدوجة مشعة	
0+11+2	2400	270/210/140	دائرة ثلاثية مشعة	
11+0	2000	140 x 240	دائرة مزدوجة مستطيلة مشعة	
0+11+2	2400	170 x 265	دائرة ثلاثية بيضاوية مشعة	

